SAMSUNG

SM-N9150

用户手册

HongKong China. 05/2015. Rev.1.2

www.samsung.com/hk

目錄

請先參閱說明文件

新手上路

7 包裝內容
8 裝置結構圖
10 S Pen
13 使用 SIM 或 USIM 卡及電池
16 爲電池充電
19 使用記憶卡
21 開機和關機
21 鎖定和解鎖螢幕

基本功能

22 使用觸控屏
25 主螢幕版面
27 側屏幕
39 所有應用程式螢幕
40 指示圖示
41 通知和快速設定面板
43 開啓應用程式
43 安裝或解除安裝應用程式
45 輸入文字
48 螢幕截圖
48 使用字典
49 我的檔案
50 省電功能
51 檢視說明資訊

S Pen 功能

52 懸浮指令
53 Action Memo
55 智能選擇
56 圖像剪貼
57 擷圖編寫
58 S Note
65 剪貼簿
66 使用 S Pen

動作與使用性功能

69 動作與手勢
72 多重視窗
77 單手操作
78 增加觸控屏靈敏度

個人化

79 管理主螢幕與所有應用程式螢幕
81 設定螢幕牆紙和鈴聲
82 更改螢幕鎖定方式
83 我的地點
86 指紋掃描器
91 私人模式
92 簡易模式
93 從之前的裝置傳輸數據
94 設定帳户

電話與聯絡人

96 電話
99 聯絡人

訊息與電子郵件

101 訊息
102 電子郵件

相機與媒體瀏覽器

104 相機
113 媒體瀏覽器

安全性協助

116 緊急模式
117 發送求助訊息

實用應用程式

118 車用模式
120 S Finder
121 S Planner
123 S Health
125 S Voice
127 音樂
129 影片
131 瀏覽器
132 錄音機
134 時鐘
136 計算機
136 Dropbox
137 Flipboard
137 智能遙控器
140 Evernote
141 PEN.UP
141 Google 應用程式

與其他裝置連接

144 快速連接
146 藍牙
148 Wi-Fi Direct
149 NFC
152 Screen Mirroring
154 MirrorLink
155 流動列印

裝置與數據管理員

156 更新裝置
157 在裝置與電腦之間傳輸檔案
158 備份與還原數據
158 執行數據重設

設定

159 簡介
159 配置設定
159 快速設定
160 連接
164 裝置
169 個人化
171 系統
176 應用程式

協助工具

177 關於協助工具
177 使用首頁鍵以開啓協助工具功能表
177 語音回饋 (TalkBack)
183 視覺
185 聽覺
187 敏捷度與互動
190 接聽或結束通話
190 使用單次輕觸模式
190 管理協助工具設定

故障排除

請先參閱說明文件

使用裝置之前，請先閱讀本手册，以確保安全和正確使用。

- 說明基於裝置的預設設定。
- 部分內容可能與您的裝置不同，視乎地區、服務供應商或裝置的軟件而定。
- 需要高 CPU 和 RAM 使用量的內容 (高品質內容) 將會影響裝置的整體效能。視乎裝置的規格和裝置使用的環境而定，與該內容相關的應用程式可能不會正常運作。
- 對於由三星以外的供應商提供的應用程式所導致的效能問題，三星概不負責。
- 對於由用户編輯註册表設定或修改作業系統軟件而導致的效能問題或不相容，三星概不負責。嘗試自訂作業系統，可能會導致裝置或應用程式不能正常工作。
- 本裝置中提供的軟件、聲源、螢幕牆紙、圖像及其他媒體內容被許可作有限使用。針對商業或其他用途擷取和使用這些資料將違反版權法。用户對非法使用媒體導致的法律問題應負全責。
- 使用訊息、上載和下載、自動同步或定位服務等數據服務可能會產生額外費用，視乎資費方案而定。對於大數據傳輸，建議使用 Wi-Fi 功能。
- 裝置隨附的預設應用程式隨時可能更新，並可能在未經事先通知的情況下撤銷支援。若您對裝置隨附的應用程式有疑問，請聯絡三星服務中心。對於用户安裝的應用程式，請聯絡服務供應商。
- 修改裝置的作業系統或安裝非官方來源的軟件，可能會導致裝置故障並損壞或丟失數據。這些操作違反三星授權協議，會使您的保用失效。

說明圖示

警告：可能會傷害自己或他人的情況

注意：可能會損壞裝置或其他設備的情況

須知：使用裝置的基本資訊、使用裝置的功能限制、使用資費資訊或法律聲明

備註：附註、使用技巧或其他資料

新手上路

包裝內容

檢查產品包裝盒內是否有以下物品：

- 裝置
- 電池
- 快速入門指南

- 裝置隨附的項目和可用的配件可能會因所在地區或服務供應商有所不同。
- 隨附項目僅針對本裝置設計，可能與其他裝置並不相容。
- 外觀和規格如有變更，恕不另行通知。
- 可另向當地的三星零售商購買附加的配件。購買前確保它們與裝置相容。
- 請僅使用三星認可的配件。使用未經認可的配件可能導致效能問題和故障，此情形不屬保用範疇。
- 是否提供所有配件完全決定於生產廠家。有關可用配件的更多資訊，請參閱三星網站。

裝置結構圖

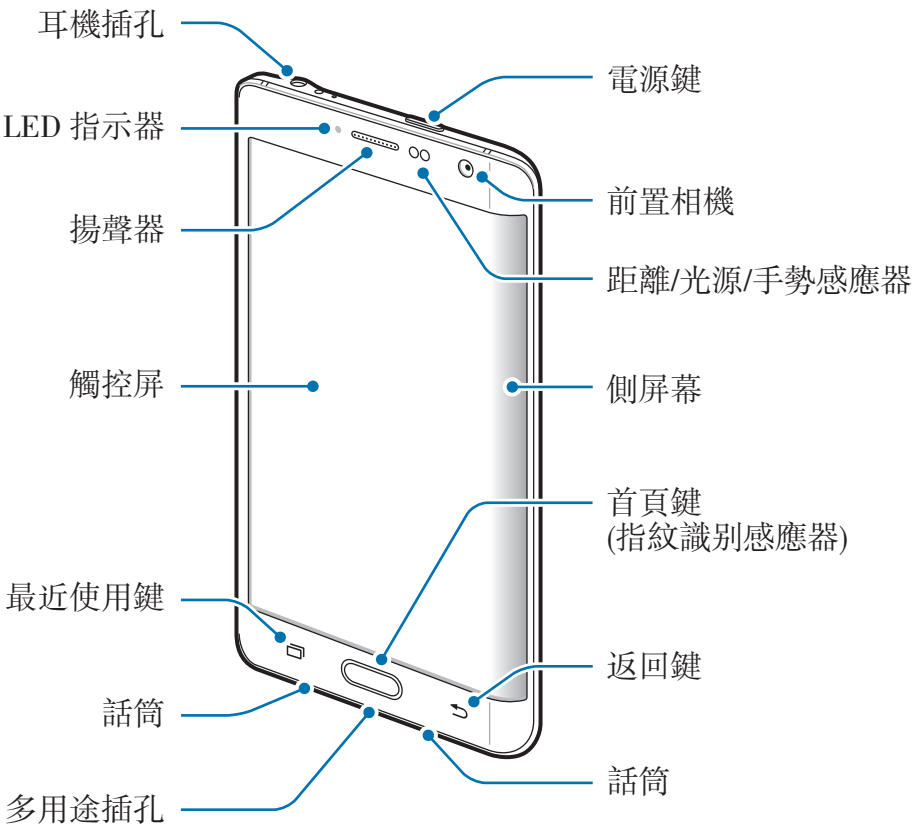
耳機插孔
LED 指示器
揚聲器
觸控屏
最近使用鍵
話筒
多用途插孔
電源鍵
前置相機
距離/光源/手勢感應器
側屏幕
首頁鍵
(指紋識別感應器)
返回鍵
話筒

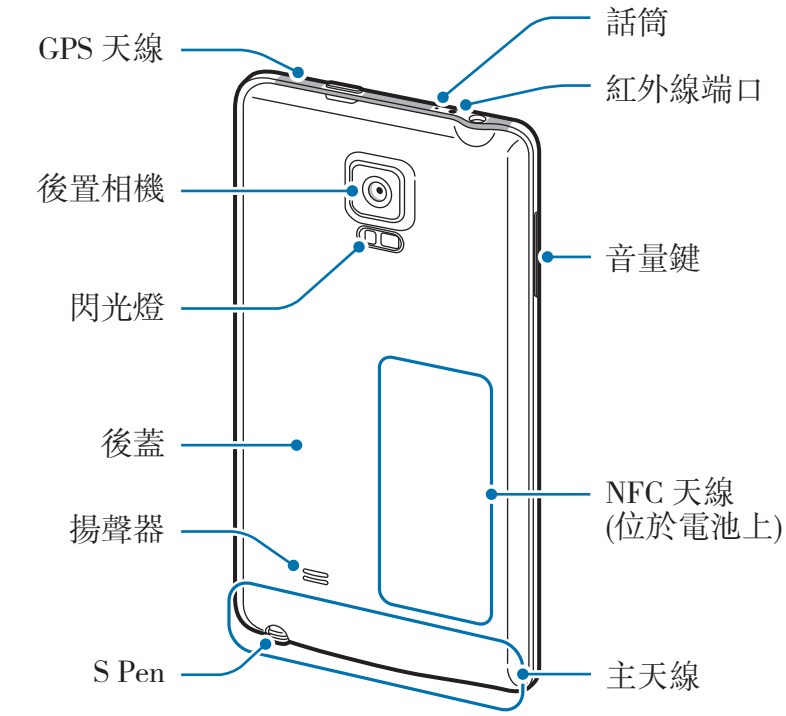
GPS 天線
後置相機
閃光燈
後蓋
揚聲器
S Pen
話筒
紅外線端口
音量鍵
NFC 天線
(位於電池上)
主天線

- 請勿用手或其他物體蓋住天線區域。這樣可能會導致連線問題或耗盡電池電量。
- 建議使用三星認可的螢幕保護裝置。未經認可的螢幕保護裝置可能導致感應器發生故障。
- 請勿讓觸控屏接觸到水。在潮濕條件或沾到水時，觸控屏可能會出現故障。
- 弧形螢幕的顏色可能會因視角而異。

按鍵

按鍵	功能
電源	• 按住以開啓或關閉裝置。 • 按下以開啓或鎖定螢幕。
最近使用鍵	• 輕觸以開啓最近使用應用程式的清單。 • 輕觸並按住以存取目前螢幕的其他選項。
首頁	• 按下以在螢幕鎖定時開啓螢幕。 • 按下以返回主螢幕。 • 按兩下以啓動 **S Voice**。 • 按住以啓動 **Google**。
返回	• 輕觸以返回上一個螢幕。
音量	• 按下以調整裝置音量。

S Pen

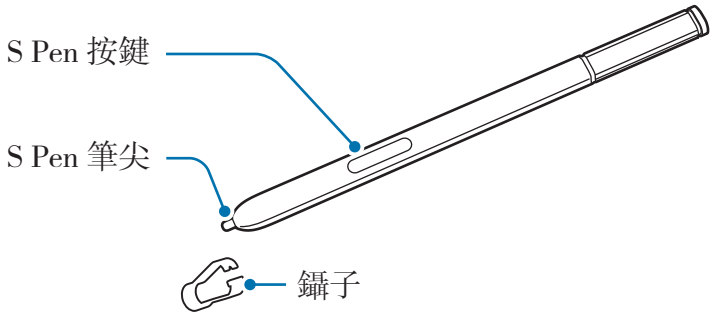

名稱	功能
S Pen 筆尖	• 使用 S Pen 以在螢幕上書寫、繪圖或執行觸控操作。 • 將 S Pen 懸停於螢幕項目上以存取其他 S Pen 功能，例如懸浮按鈕和懸浮預覽功能。
S Pen 按鍵	• 將 S Pen 懸停於螢幕上並按下 S Pen 按鍵以顯示懸浮指令功能。 • 在按住 S Pen 按鍵的同時將 S Pen 拖曳過項目進行選擇。
鑷子	• 在更換筆尖時，用鑷子卸下 S Pen 筆尖。

拔出 S Pen

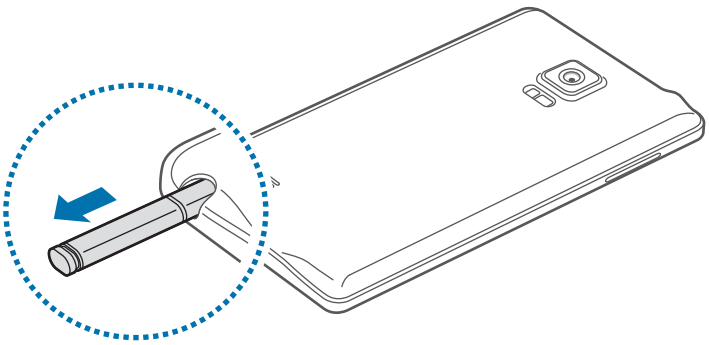

從插槽拔出 S Pen 時，裝置將啓動 **Action Memo** 或顯示懸浮指令功能，視乎 S Pen 的卸除選項設定而定。

若要更改設定，開啓所有應用程式螢幕，然後輕觸**設定** → **S Pen** → **卸除選項**。

更換 S Pen 筆尖

若筆尖變鈍，請更換新的筆尖。

1 用鑷子夾緊筆尖並將其卸下。

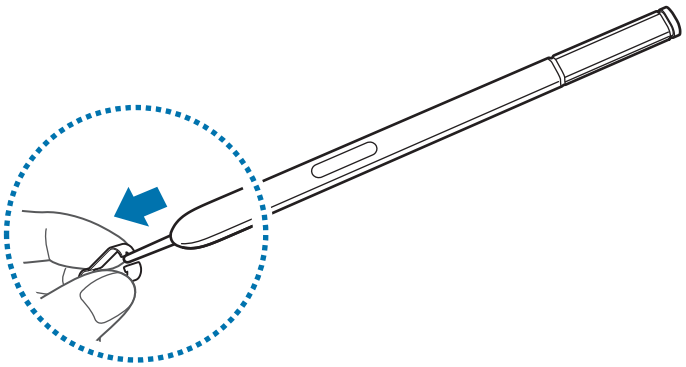

2 將新筆尖插入 S Pen。

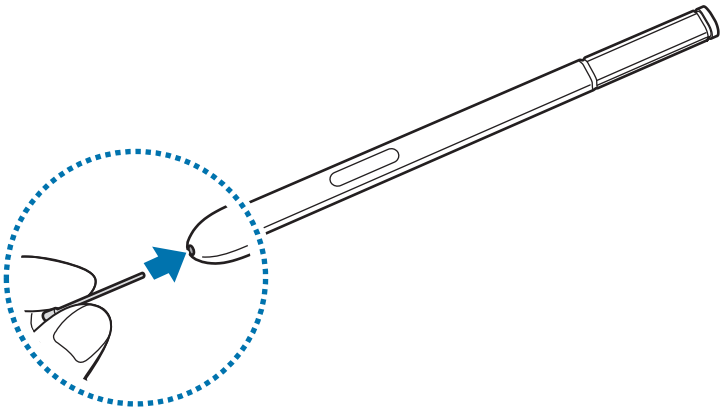

小心不要讓鑷子夾住手指。

- 請勿再使用舊筆尖。否則可能使 S Pen 發生故障。
- 將筆尖插入 S Pen 時，請勿過度按壓筆尖。
- 請勿將筆尖的圓端插入 S Pen。否則可能損壞 S Pen 或裝置。

- 如果 S Pen 不能正確工作，將其送到三星服務中心。
- 如果在螢幕的邊角使用 S Pen，裝置可能無法識別 S Pen 動作。使用時請勿彎曲或對 S Pen 用力過猛。

- 最近使用鍵和返回鍵可與 S Pen 配合使用。
- 如需 S Pen 的詳細資料，請瀏覽三星網站。

使用 SIM 或 USIM 卡及電池

安裝 SIM 或 USIM 卡及電池

插入流動電話服務供應商提供的 SIM 或 USIM 卡，以及隨附的電池。

- 裝置僅可使用 microSIM 卡。
- 視乎服務供應商而定，有些 LTE 服務可能無法使用。如需關於服務可用性的詳細資料，請聯絡您的服務供應商。

1 取下後蓋。

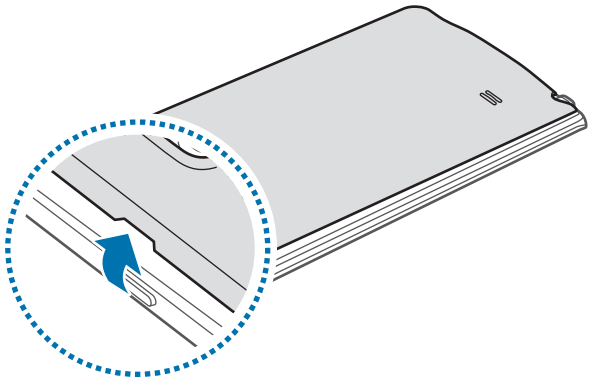

取下後蓋時請小心不要傷及指甲。

請勿過度彎折或扭曲後蓋。這樣做可能損壞後蓋。

2 將金色觸點向下，插入 SIM 或 USIM 卡。

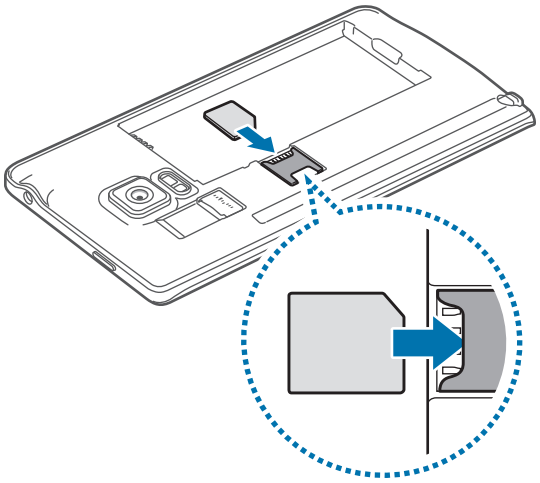

- 請勿將記憶卡插入 SIM 卡插槽。如果記憶卡在 SIM 卡插槽中卡住，請將裝置送至三星服務中心取出記憶卡。
- 小心不要丟失或讓他人使用 SIM 或 USIM 卡。三星對卡丟失或被盜所造成的任何損害或不便概不負責。

3 將電池的金色觸點與裝置的觸點正確對齊，插入電池。

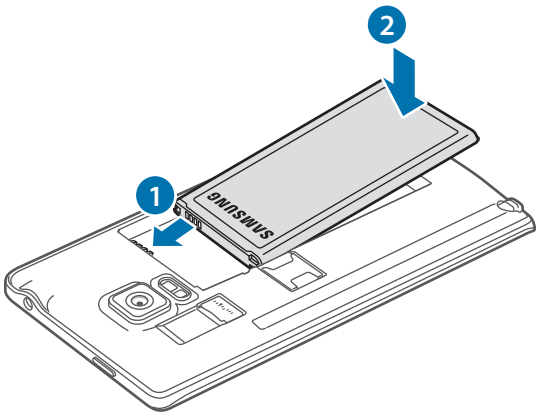

4 蓋上後蓋。

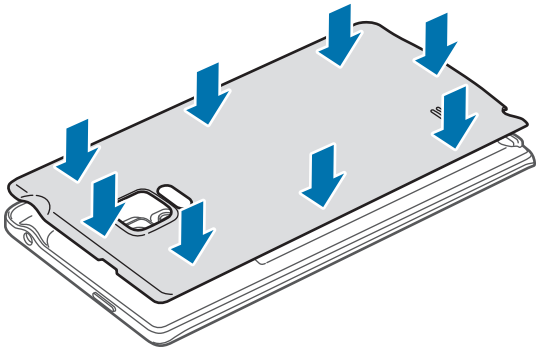

取下 SIM 或 USIM 卡及電池

1 取下後蓋。

2 拆下電池。

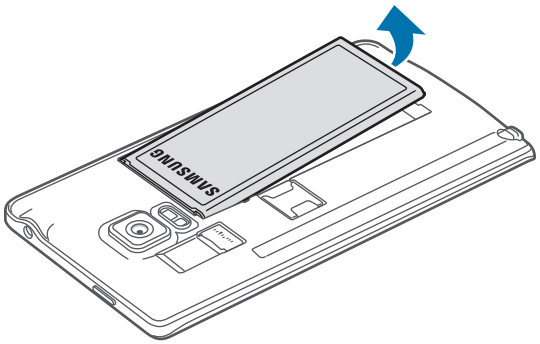

3 用您的手指按下 SIM 卡或 USIM 卡，然後將其拔出。

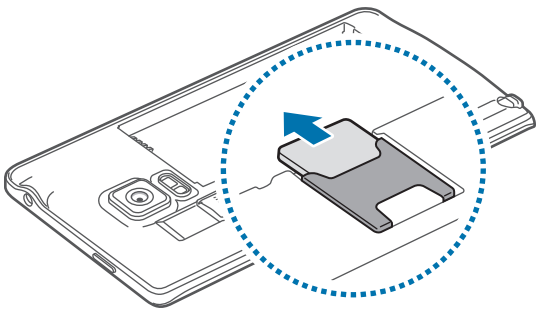

爲電池充電

使用電池充電器

首次使用前或在長時間未使用後再次使用前，先爲電池充電。

僅用三星認可的充電器、電池和纜線。未經認可的充電器或纜線可導致電池爆炸或損壞裝置。

- 如果電池完全放電，連接充電器時，裝置將無法立即開啓。爲耗完電的電池充電幾分鐘，然後再開啓裝置。
- 使用 USB 電源轉接器以外的電源，例如電腦，由於電流較低，因此充電速度可能會較慢。

將 USB 纜線連接至 USB 電源轉接器，然後將 USB 纜線一端連接至多用途插孔。

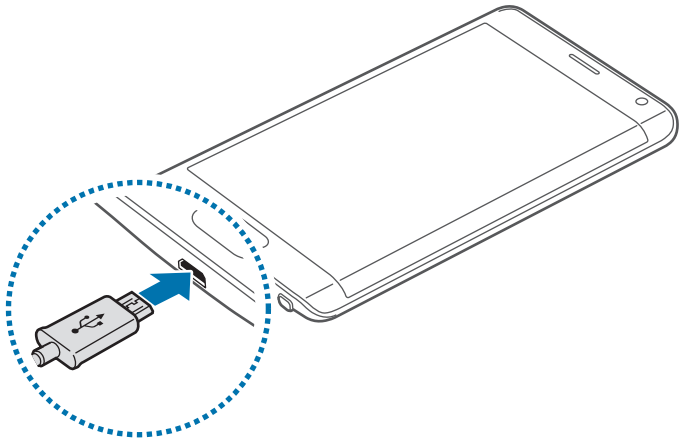

充電器連接不當可能會導致裝置嚴重損壞。任何因使用不當造成的損壞均不屬保用範疇。

- 若裝置在充電時電力供應不穩定，觸控屏可能會失效。如果此現象發生，從裝置上拔下充電器。
- 充電時，裝置和充電器可能變熱。這屬正常現象，不會影響裝置的使用壽命或性能。若電池比正常情況熱，充電器可能停止充電。
- 如果裝置不能正確充電，請將裝置和充電器送至三星服務中心。

完全充電後，從裝置斷開充電器的連接。先從裝置拔下充電器，然後從電源插座拔下插頭。

請勿在取下充電器前取出電池。這樣可能會損壞裝置。

爲了節約能源，在不使用時請拔下充電器。此充電器是沒有電源開關，所以您必須從插座拔下充電器，以避免在不使用時浪費電力。在充電時應保持充電器與電源插座緊密連接且易於插拔。

減少電池消耗

裝置提供各種選項，可協助您節省電池電量。

- 在不使用裝置時，可以透過按下電源鍵切換到休眠模式。
- 啓動省電模式。
- 使用工作管理員關閉不必要的應用程式。
- 不在使用時停用藍牙功能。
- 在不使用時停用 Wi-Fi 功能。
- 停用應用程式的自動同步功能。
- 減少背光時間。
- 降低螢幕亮度。

- 電池電量不足時，電池圖示顯示爲空。
- 若同時使用多個應用程式、使用網絡應用程式或需要連接另一裝置的應用程式，電池電量會更快耗盡。爲避免斷開網絡或在數據傳輸期間斷電，應在電池完全充電後使用這些應用程式。
- 可在充電時使用裝置，然而會延長電池完全充電的時間。

快速充電

裝置具有內置快速充電功能。使用此功能，可以在裝置或其螢幕關閉的情況下更快地爲電池充電。

關於快速充電

- 快速充電功能採用的電池充電技術可透過增加充電功率來更快地爲電池充電。裝置支持三星的最佳化快速充電功能和 Qualcomm Quick Charge 2.0。
- 若要在裝置上使用快速充電，將其連接至支持最佳化快速充電或 Quick Charge 2.0 的電池充電器。

提高充電速度

若要提高充電速度，請在爲電池充電時關閉裝置或其螢幕。

- 在裝置關閉的情況下爲電池充電時，螢幕上將會出現 ⚡ 圖示。
- 在裝置螢幕開啓的情況下爲電池充電時，將會出現一個請求您關閉螢幕的彈出式視窗。關閉螢幕以提高充電速度。

- 在使用標準電池充電器爲電池充電時，無法使用內置快速充電功能。
- 如果裝置變熱或環境氣溫上升，充電速度可能會自動降低。這是正常的運作狀況，旨在防止損壞裝置。

使用記憶卡

安裝記憶卡

裝置支持最高容量爲 128 GB 的記憶卡。視乎記憶卡製造商和類型而定，某些記憶卡可能與您的裝置並不相容。

- 某些記憶卡可能與裝置不完全相容。使用不相容的記憶卡可能會損壞裝置或記憶卡，或損壞卡中儲存的數據。
- 正面朝上插入記憶卡。

裝置支持 FAT 和 exFAT 檔案系統的記憶卡。插入使用不同檔案系統格式化的卡時，裝置會要求重新格式化記憶卡。

1 取下後蓋。

2 將金色觸點向下，插入記憶卡。

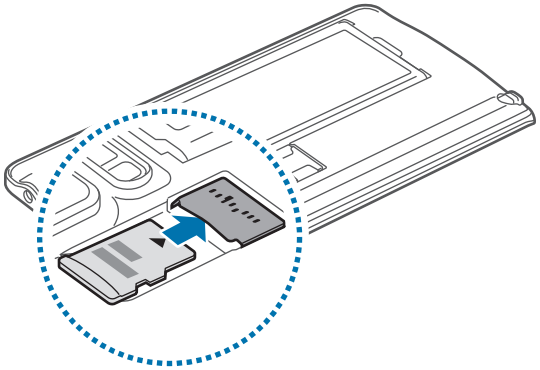

3 蓋上後蓋。

- 經常寫入與清除數據，會縮短記憶卡的壽命。
- 將記憶卡插入裝置時，記憶卡的檔案目錄將出現在**我的檔案** → **SD 卡**資料夾中。

取出記憶卡

在取出記憶卡前，請先卸載記憶卡以便安全地取出。

在主螢幕上，輕觸 → **設定** → **儲存空間** → **卸載 SD 卡**。

1 取下後蓋。

2 拔出記憶卡。

3 蓋上後蓋。

請勿在裝置傳輸或存取資訊時取出記憶卡。這樣做會導致數據丟失或損壞，或損壞記憶卡或裝置。三星對誤用損壞的記憶卡所造成的損失 (包括數據丟失) 概不負責。

格式化記憶卡

在電腦上格式化的記憶卡可能與裝置不相容。請在裝置上格式化記憶卡。

在主螢幕上，輕觸 → **設定** → **儲存空間** → **格式化 SD 卡** → **格式化 SD 卡** → **全部刪除**。

在格式化記憶卡前，請記得對儲存於記憶卡中的所有重要數據製作備份複本。用户操作造成的數據丟失不屬於生產商保用範疇。

開機和關機

按住電源鍵幾秒鐘以開啓裝置。

首次開啓裝置時或執行數據重設後，按照螢幕上的說明以設定裝置。

若要關閉裝置，按住電源鍵，然後輕觸**關機**。

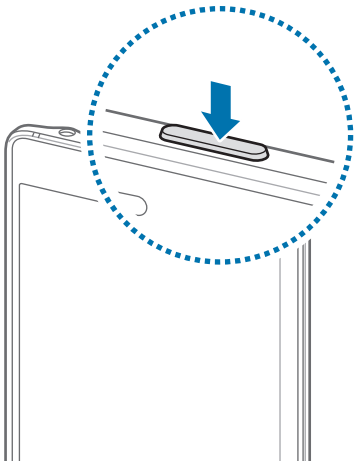

在禁止使用無線裝置的區域 (例如：在飛機上和醫院裡)，請遵守所有張貼的警告和官方人員的指示。

鎖定和解鎖螢幕

按下電源鍵關閉螢幕並將其鎖定。此外，如果裝置在指定時間內不用，螢幕也會關閉並自動鎖定。

若要解鎖螢幕，按下電源鍵或首頁鍵並朝任何方向滑動。

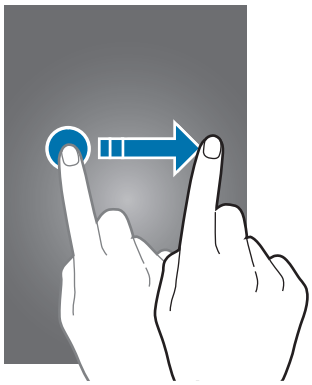

可以更改螢幕鎖定方式並利用其他安全性功能。如需詳細資料，請參閱更改螢幕鎖定方式。

基本功能

使用觸控屏

- 請勿讓觸控屏接觸到其他電子裝置。釋放靜電會導致觸控屏出現故障。
- 爲避免損壞觸控屏，請勿使用任何尖銳物體點觸螢幕，或在用指尖觸控時用力過猛。

- 裝置可能無法識別螢幕邊緣附近的觸碰輸入，因爲這部分不屬於觸碰輸入區。
- 使觸控屏待機過長時間可能會導致殘留影像 (螢幕殘影) 或重疊影像。不使用裝置時請關閉觸控屏。

輕觸

若要開啓應用程式、選擇功能表項目、按下螢幕上的按鈕或使用螢幕上的鍵盤輸入字元，用手指或 S Pen 輕觸即可。

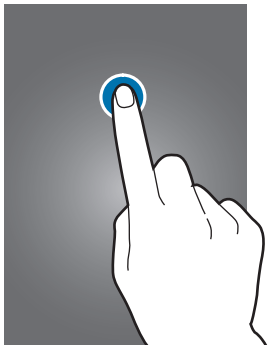

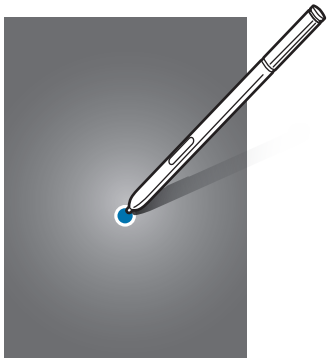

輕觸並按住

輕觸並按住某一項目或螢幕超過 2 秒以存取可用選項。

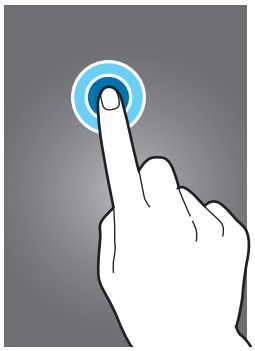

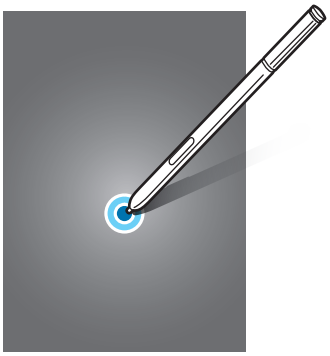

拖動

若要移動項目，將其輕觸並按住，然後拖動至目標位置即可。

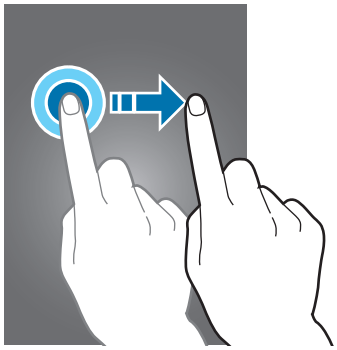

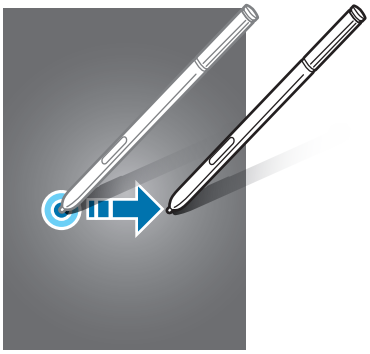

輕觸兩下

在網頁或圖像上輕觸兩下以放大。再次輕觸兩下返回。

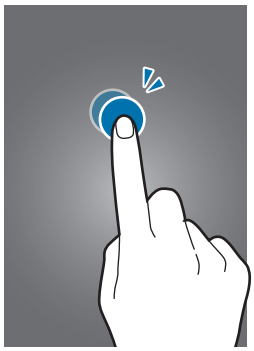

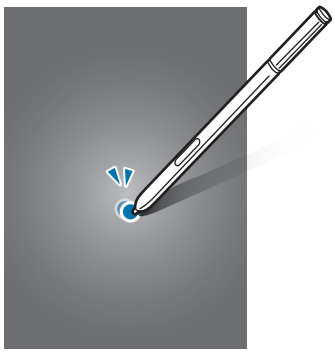

滑動

在主螢幕或所有應用程式螢幕上向左或向右滑動以檢視其他面板。向上或向下滑動以檢視網頁或項目清單，例如聯絡人。

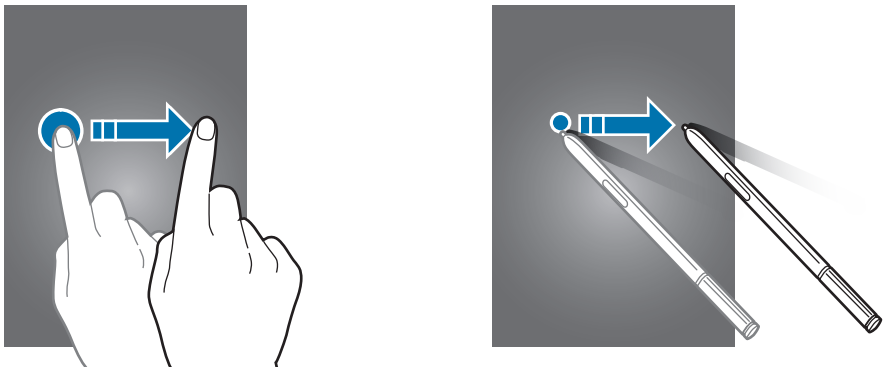

張開與合攏

在網頁、地圖或圖像上分開兩指放大某一部分。合攏縮小。

主螢幕版面

主螢幕

主螢幕是用於存取所有裝置功能的起始點。它顯示 Widget、應用程式捷徑和更多內容。Widget 是一種小型應用程式，可啓動特定應用程式功能以提供資訊並可在主螢幕上輕鬆進行存取操作。

若要檢視其他面板，向左或向右滑動，或輕觸螢幕底部的螢幕指示之一。

若要自訂主螢幕，請參閱管理主螢幕。

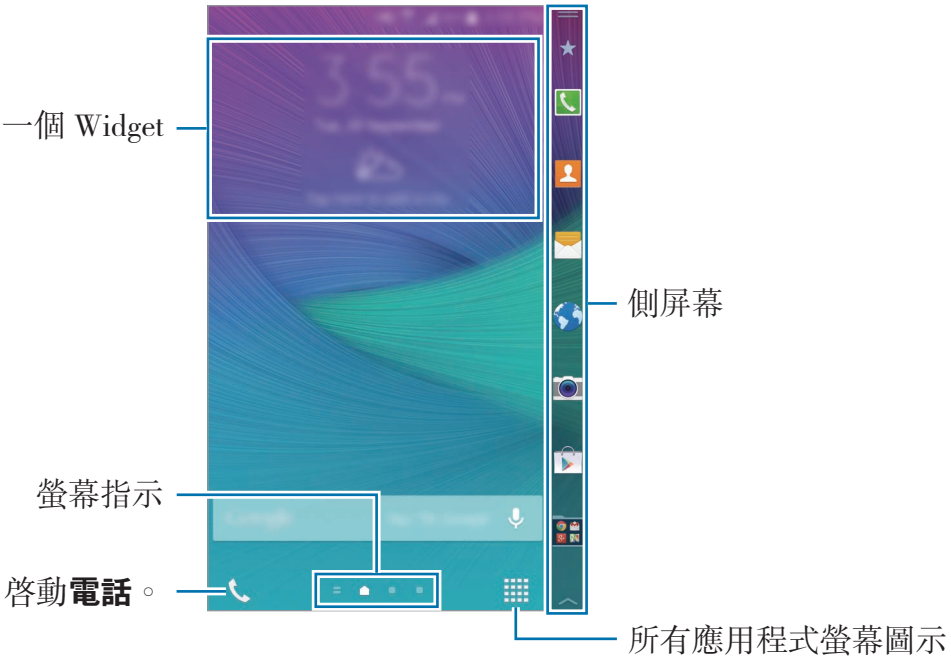

主螢幕選項

在主螢幕上，輕觸並按住空白區域，或將手指合攏到一起以存取可用的選項。通過加入、刪除或重新排列主螢幕面板來自訂主螢幕。也可設定主螢幕螢幕牆紙，將 Widget 加入至主螢幕及更多。

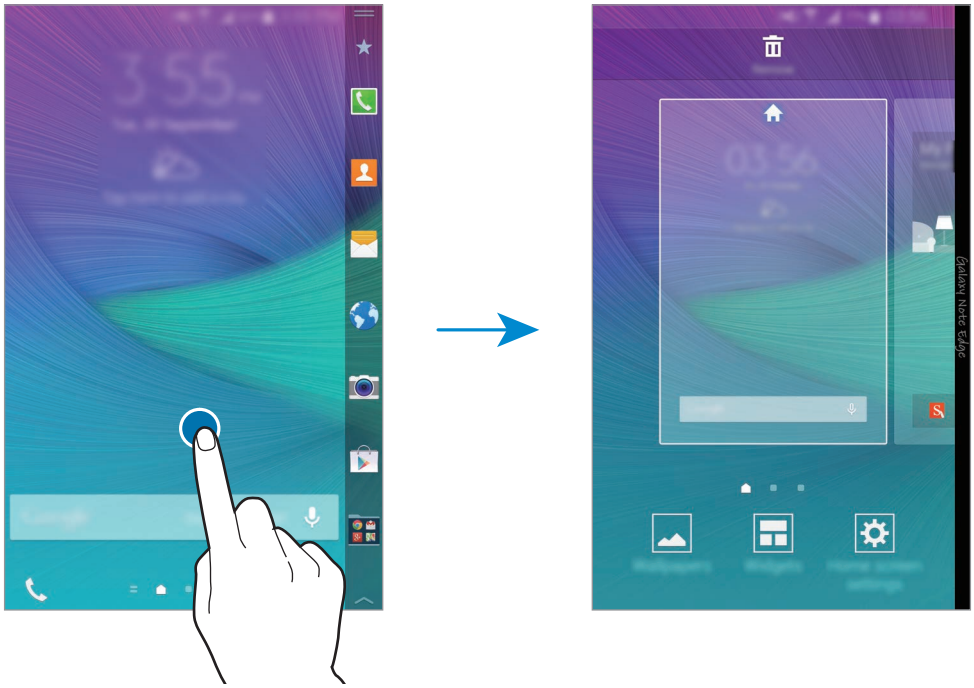

Flipboard 簡報

使用此功能以檢視各種類別中的最新文章。可以使用此功能來瞭解您所感興趣新聞的最新動態。

1 在主螢幕上，輕觸 或向右滑動以開啓 **Flipboard 簡報**。

2 首次啓動此功能時，輕觸**立刻開始**。

3 向上滑動以瀏覽各個新聞類別中的文章。

若要關閉 **Flipboard 簡報**，輕觸並按住主螢幕上的空白區域即可。然後，輕觸**主螢幕設定**並取消選擇 **Flipboard 簡報**。

側屏幕

簡介

直接在側屏幕上接聽來電或檢查通知。從側屏幕方便地啓動應用程式或播放音樂，而無需使用主螢幕。

使用側屏幕

可以從側屏幕檢視通話或訊息提示及其他通知。也可將更多面板加入至側屏幕以使用所需的功能。

在側屏幕上向左或向右滑動以檢視所需的面板。

若要將面板加入至側屏幕，請參閱管理側屏幕。

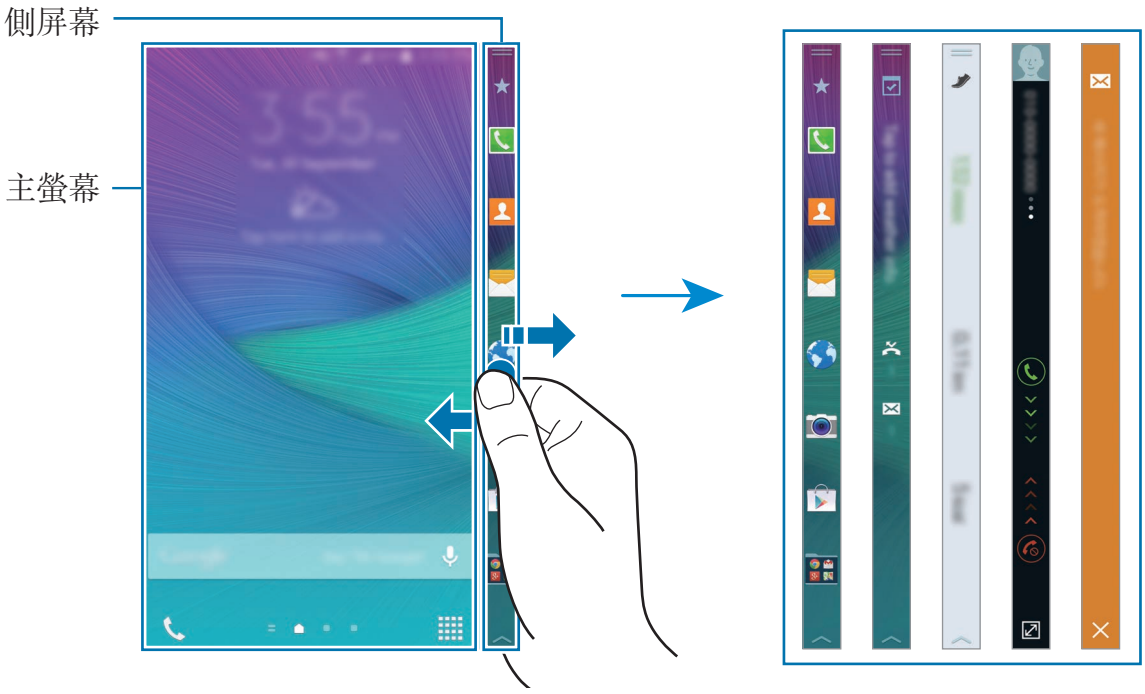

使用快速工具

可以直接從側屏幕中開啓手電筒、錄音或使用其他便利功能。從側屏幕的頂部向下拖動 以檢視快速工具。

若要關閉快速工具，向上拖動側屏幕的底部。

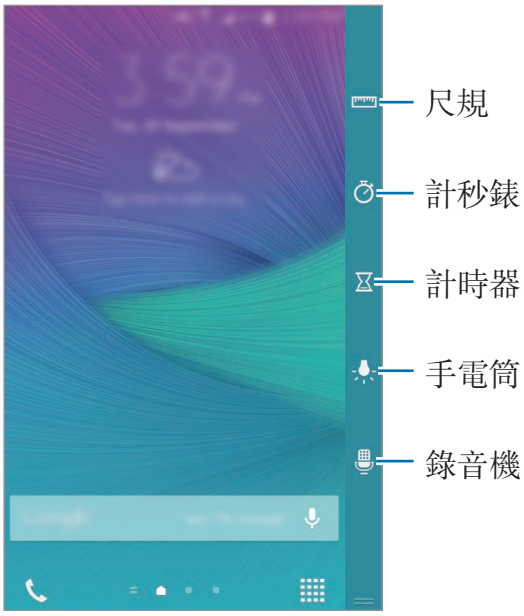

僅啟動側屏幕

可以在主螢幕關閉時啓動側屏幕並檢視時鐘和通知。

在側屏幕上向上再向下 (或反之) 以將其啓動，然後向左或向右滑動以檢視所需的資訊。若要啓動應用程式或檢視通知詳細資料，按下首頁鍵以開啓主螢幕。

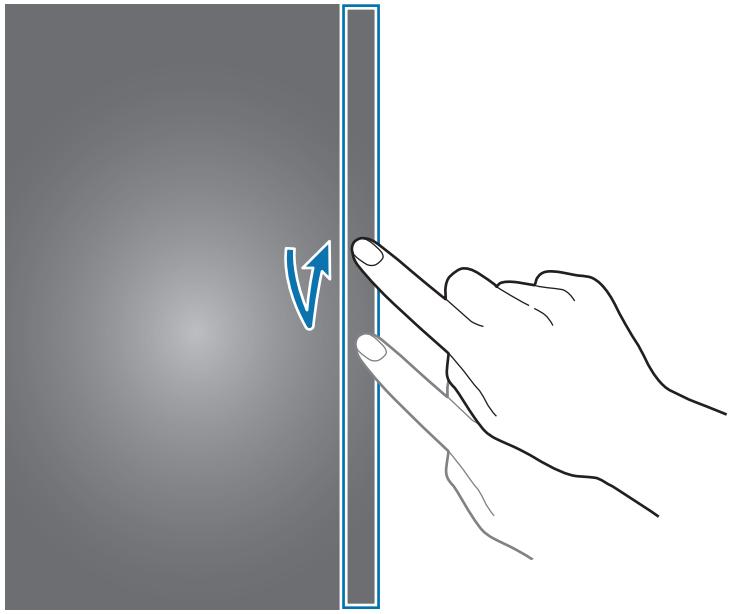

從鎖定螢幕中使用側屏幕

從鎖定螢幕中，可以檢視通知和用户加入的面板，也可使用快速工具。

若要啓動應用程式或檢視通知詳細資料，解鎖主螢幕。

啟動應用程式

直接從側屏幕啓動應用程式。可以將常用應用程式加入至側屏幕上的應用程式面板並方便地存取。

1 在側屏幕上向左或向右滑動以檢視應用程式面板。

2 向上或向下滾動應用程式清單並選擇應用程式。

選擇的應用程式將在主螢幕上啓動。

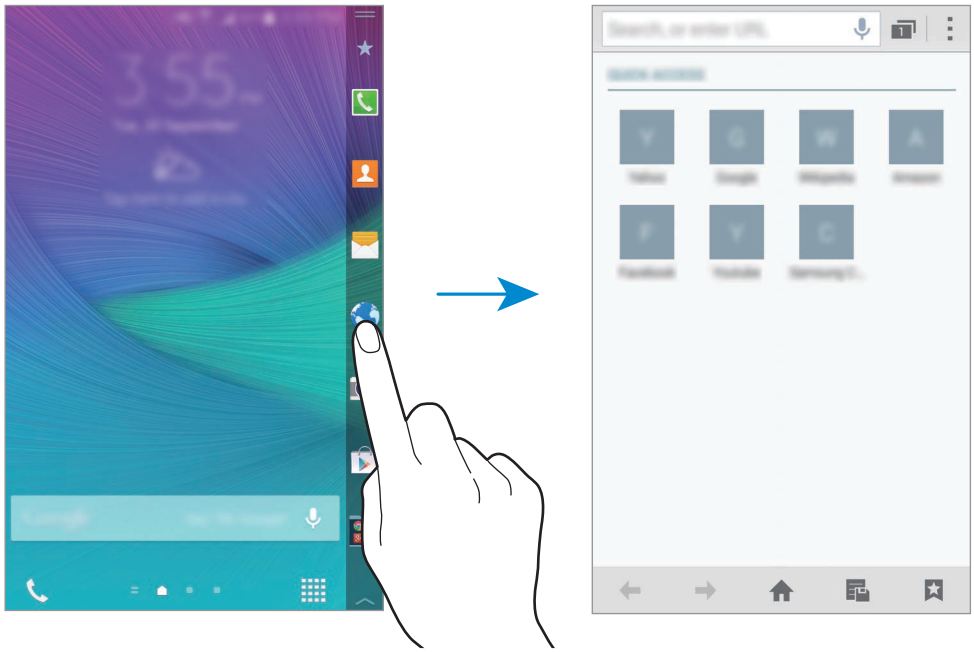

在應用程式面板上加入或刪除應用程式

在應用程式面板上管理應用程式。可以將常用應用程式加入至側屏幕上的應用程式面板並方便地存取。

1 在側屏幕上向左或向右滑動以檢視應用程式面板。

2 在面板上方輕觸 ★。

3 輕觸並按住螢幕左側清單中的應用程式。然後，將應用程式拖動至右側屏上的清單。

若要從應用程式面板移除應用程式，輕觸並按住右側屏清單中的應用程式。然後，將應用程式拖動至螢幕左側上的清單。

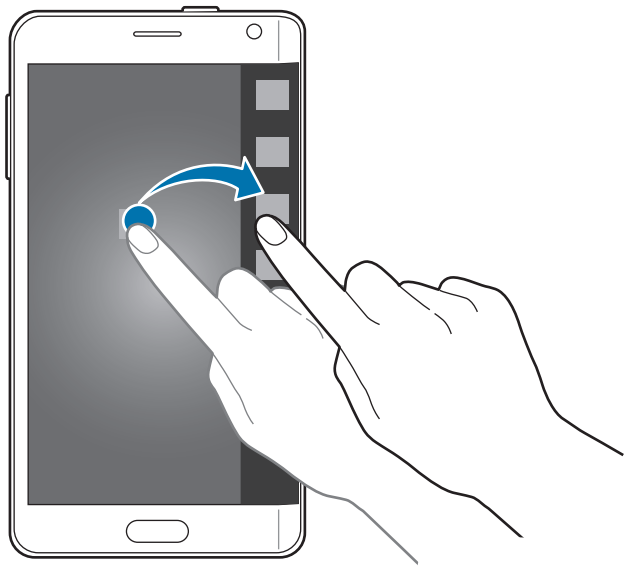

4 完成後，輕觸**完成**。

應用程式將加入至應用程式面板。

加入資料夾

1 在側屏幕上向左或向右滑動以檢視應用程式面板。

2 在面板上方輕觸 ★。

3 輕觸並按住應用程式並將其拖動至螢幕頂部的**建立資料夾**。

若要將更多應用程式加入至建立的資料夾，輕觸並按住應用程式並將其拖動至資料夾。

4 輕觸**完成**。

刪除資料夾

1 在側屏幕上向左或向右滑動以檢視應用程式面板。

2 在面板上方輕觸 ★。

3 輕觸並按住資料夾並將其拖動至螢幕頂部的**移除**。

4 輕觸**確定** → **完成**。

刪除資料夾時，資料夾中的應用程式將不會刪除。

檢查通知

可以從側屏幕中檢視通知資訊，例如來電、新訊息和裝置提示。在裝置上玩遊戲或看電影的情況下有來電或新訊息時，提示將出現於側屏幕上。

接聽或拒絕通話

可以在主螢幕開啓或應用程式運行時使用側屏幕接聽或拒絕通話。

有來電時，在側屏幕上向左或向右拖動 或 。

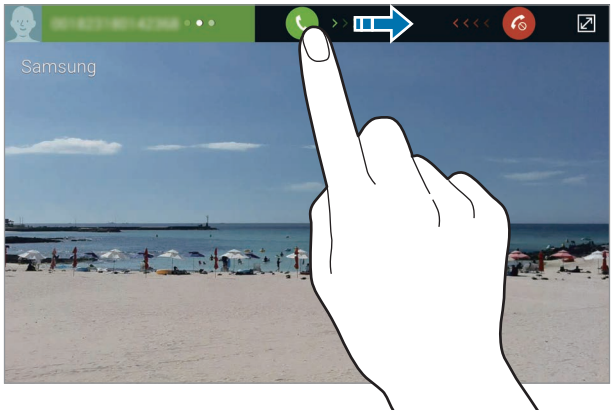

檢視訊息

可以在側屏幕上檢視訊息。

有訊息進入時，輕觸側屏幕上的 。**訊息**將在主螢幕上啓動，並可檢視訊息詳細資料。

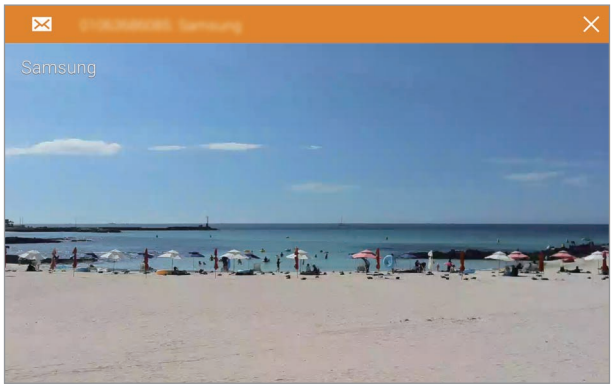

在主螢幕關閉的情況下有來電時，主螢幕將開啓且來電提示將出現。

輕觸夜間時鐘

使用夜間時鐘以保持側屏幕活動。可以在不開啓主螢幕的情況下從側屏幕中檢視日期和時鐘。

1 從側屏幕的底部向上滑動並輕觸 ⚙。

或者，也可開啓所有應用程式螢幕，然後輕觸**設定** → **側屏幕**。

側屏幕設定螢幕將出現。

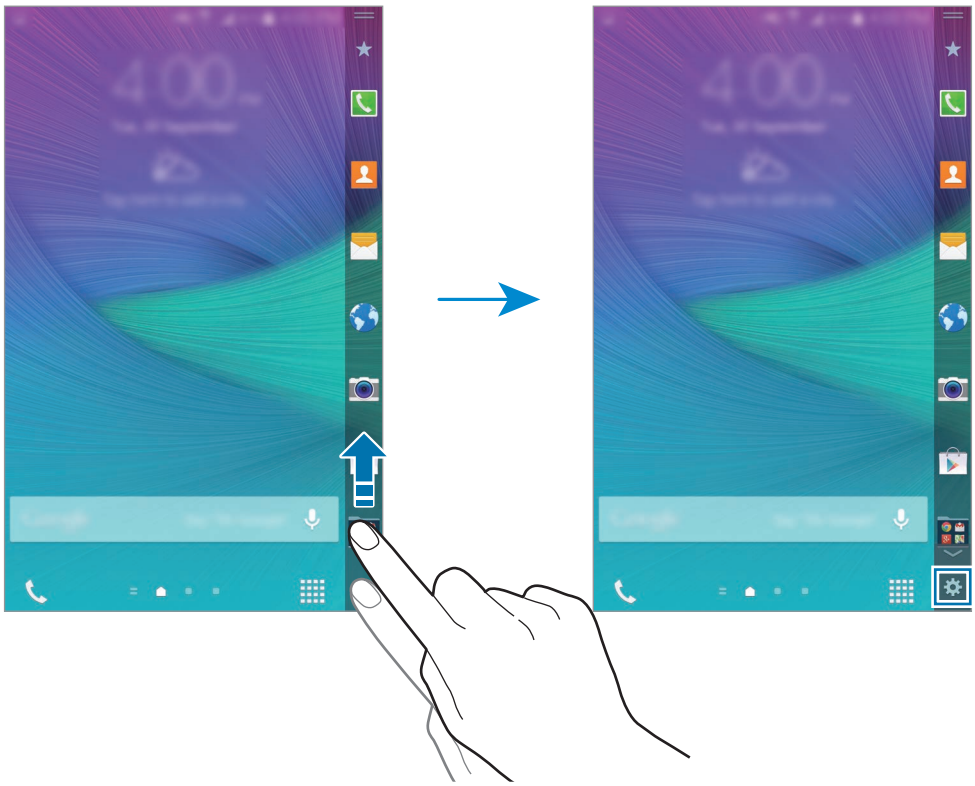

2 輕觸**夜間時鐘**，然後輕觸**夜間時鐘**開關以啓動。

3 拖動對應於開始與結束時間的圓形以設定夜間時鐘保持開啓的持續時間。

側屏幕將保持開啓一段指定的時間。

- 夜間功能可設定爲最長 12 小時。
- 電池電量達到 15% 時，夜間時鐘功能將停用。

管理側屏幕

將面板加入至側屏幕

將面板加入至側屏幕或從 **GALAXY Apps** 下載面板。

1 從側屏幕的底部向上滑動並輕觸 ⚙。

或者，也可開啓所有應用程式螢幕，然後輕觸**設定** → **側屏幕**。

側屏幕設定螢幕將出現。

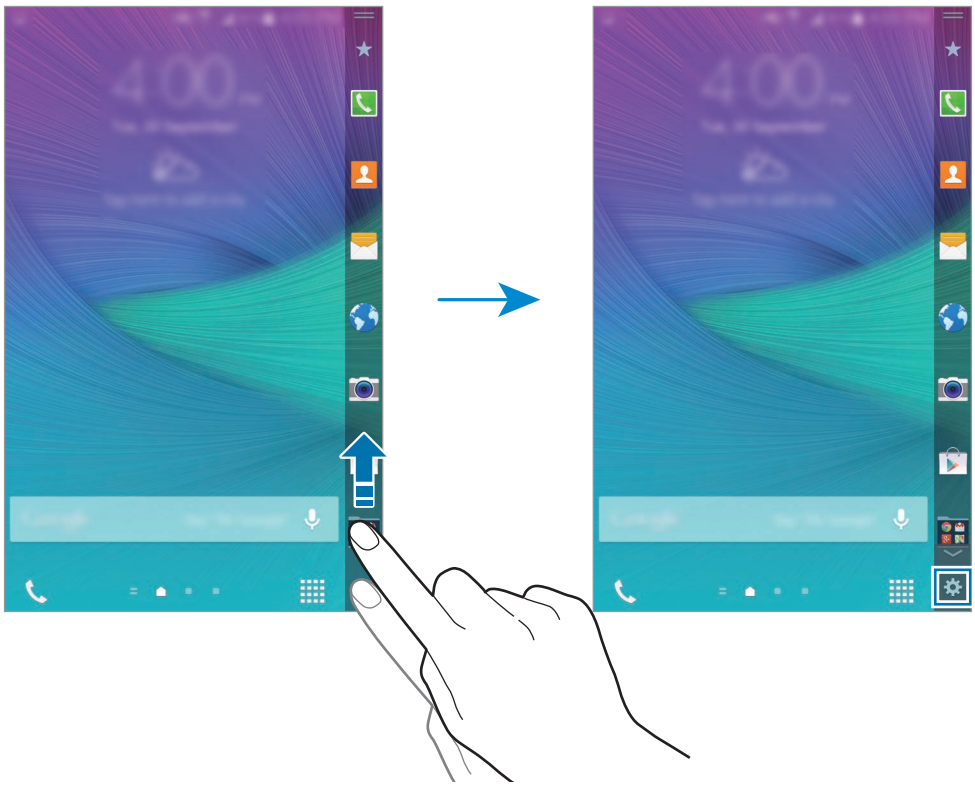

2 輕觸**管理面板**。

3 勾選要加入至側屏幕的面板，然後輕觸 ⮌。

在側屏幕上向左或向右滑動以檢視加入的面板。

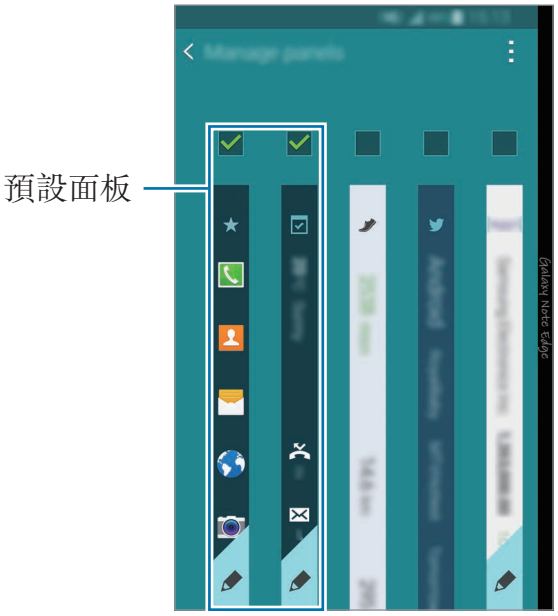

下載面板

1 從側屏幕的底部向上滑動並輕觸 ⚙。

或者，也可開啓所有應用程式螢幕，然後輕觸**設定** → **側屏幕**。

側屏幕設定螢幕將出現。

2 輕觸**管理面板**。

3 向左滑動並輕觸 ⬇。

GALAXY Apps 將啓動。首次啓動應用程式或在執行數據重設後重新啓動時，閱讀並同意條款及細則。

4 選擇並下載面板。

重排面板

1 從側屏幕的底部向上滑動並輕觸 ⚙。
或者，也可開啓所有應用程式螢幕，然後輕觸**設定** → **側屏幕**。
側屏幕設定螢幕將出現。

2 輕觸**管理面板** → ⋮ → **重新排序**。

3 輕觸並按住面板並將其拖動至所需的位置。
當您移動面板至 ⌂ 圖示下，面板將設定爲主面板。

4 輕觸 ⮌。

建立自己的面板

通過加入手寫或爲圖像應用各種效果來建立您的專屬側屏幕面板。

用户加入的面板將在螢幕鎖定時可用。

1 從側屏幕的底部向上滑動並輕觸 ⚙。
或者，也可開啓所有應用程式螢幕，然後輕觸**設定** → **側屏幕**。
側屏幕設定螢幕將出現。

2 輕觸**我的風格**。

3 輕觸 + → 並選擇所需的圖像。

4 拖動螢幕上的圖像以指定要設定爲面板的區域。然後，使用可用的編輯選項。

- **旋轉**：旋轉或翻轉圖像。
- **效果**：爲圖像應用各種效果。
- **圖像**：將額外的圖像加入至圖像。
- **物件**：將額外的對象，例如顏色或圖形加入至圖像。

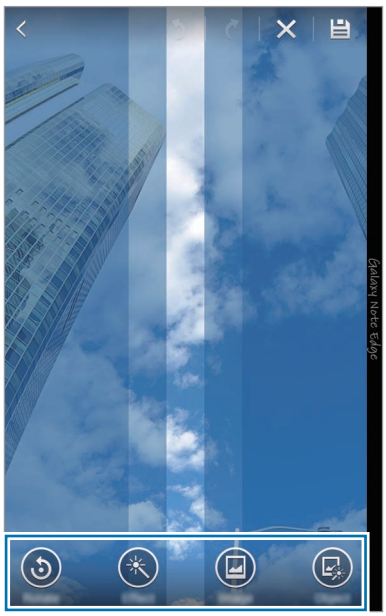

5 完成後輕觸 。

可以使用以下圖示以編輯面板：

- ：更改面板圖像。
- ：將文字加入至面板。
- ：將手寫加入至面板。
- ：將文字或圖像效果應用至面板。

6 輕觸**完成**。

面板將加入至我的風格面板清單。

7 輕觸新面板。

面板將加入至側屏幕面板清單。

若要共享或刪除新面板，輕觸 ⋮ → **選擇**，勾選要選擇的面板，然後輕觸 <share_icon /> 或 <trash_icon />。

編輯面板。

所有應用程式螢幕

所有應用程式螢幕將顯示所有應用程式，包括新安裝應用程式的圖示。

在主螢幕上，輕觸 <apps_icon /> 以開啓所有應用程式螢幕。若要檢視其他面板，向左或向右滑動，或選擇螢幕底部的螢幕指示。

若要自訂所有應用程式螢幕，請參閱管理所有應用程式螢幕。

指示圖示

指示圖示將會在螢幕頂部的狀態列上出現。下表中列出的圖示爲最常見的圖示。

圖示	意義
	無訊號
	訊號强度
R	漫遊 (在正常服務地區以外)
G	已連接 GPRS 網絡
E	已連接 EDGE 網絡
3G	已連接 UMTS 網絡
H	已連接 HSDPA 網絡
H+	已連接 HSPA+ 網絡
4G / LTE	已連接 LTE 網絡
	已連接 Wi-Fi
	已啓動藍牙功能
	已啓動 GPS
	正在通話
	未接電話
	已啓動智能休眠功能
	已連接至電腦
	無 SIM 或 USIM 卡
	新文字或多媒體訊息
	已啓動鬧鐘
	S Pen 已卸除
	已啓動靜音模式

圖示	意義
	已啓動震動模式
	已啓動飛行模式
	發生錯誤或需要謹慎
	電池電量

狀態列可能不會出現在某些應用程式的螢幕頂部。若要顯示狀態列，從螢幕頂部向下拖動。

通知和快速設定面板

使用通知面板

接收新通知時，如訊息或未接來電，指示圖示將在狀態列上出現。若要檢視更多關於圖示的資訊，開啓通知面板並檢視詳細資料。

若要開啓通知面板，向下拖動狀態列。若要關閉通知面板，從螢幕底部向上拖動該列。

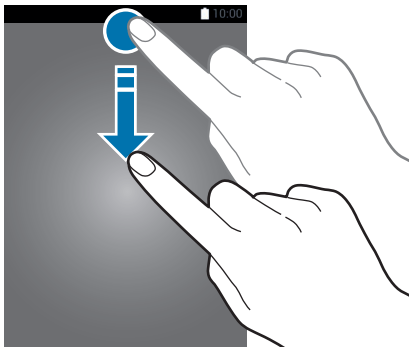

可以使用通知面板上的以下功能。

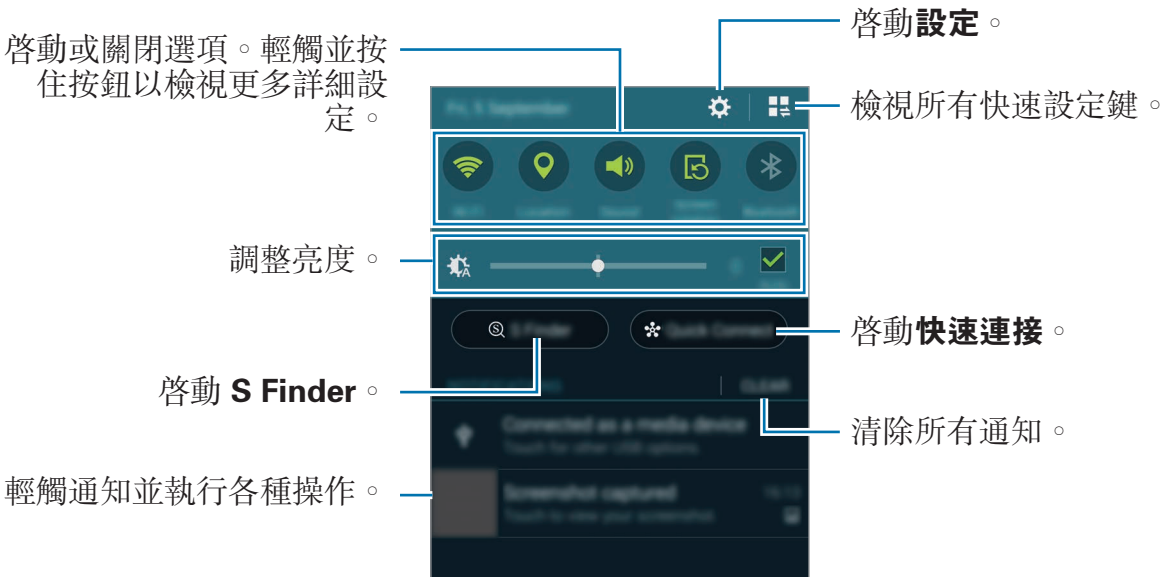

重新排列快速設定按鈕

若要重新排列通知面板上的快速設定按鈕，輕觸 → ，輕觸並按住項目，然後將該項目拖動至其他位置。

使用快速設定面板

可以在通知面板上啟動或關閉部分功能。若要啟動或關閉更多功能，開啟快速設定面板。

若要開啟快速設定面板，用兩隻手指向下拖動狀態列。或者，也可在通知面板上輕觸 。若要關閉快速設定面板，從螢幕底部向上拖動該列。

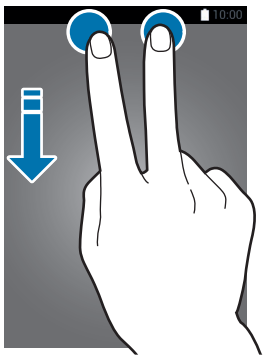

輕觸快速設定面板上的按鈕以啟動或關閉功能。輕觸並按住按鈕時可以存取更詳盡的設定選項。

開啟應用程式

在主螢幕或所有應用程式螢幕上，選擇應用程式圖示以開啓。

若要開啓最近使用應用程式的清單，輕觸 並選擇應用程式視窗以開啓。

關閉應用程式

輕觸 → ，然後輕觸應用程式旁邊的**結束**將其關閉。若要關閉所有執行中的應用程式，輕觸**結束全部**。或者，輕觸 → 。

安裝或解除安裝應用程式

Samsung GALAXY Apps

使用此應用程式以購買和下載應用程式。

在所有應用程式螢幕上輕觸 **GALAXY Apps**。

視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。

安裝應用程式

按類別瀏覽應用程式，或輕觸 以搜尋關鍵字。

選擇應用程式以檢視相關資訊。若要下載免費應用程式，輕觸**免費**。若要購買並下載需要收費的應用程式，輕觸顯示應用程式價格的按鈕。

若要更改自動更新設定，輕觸 → **設定** → **自動更新應用程式**，然後選擇選項。

Play Store

使用此應用程式以購買和下載應用程式。

在所有應用程式螢幕上輕觸 **Play Store**。

安裝應用程式

按類別瀏覽應用程式，或輕觸 以搜尋關鍵字。

選擇應用程式以檢視相關資訊。若要下載免費應用程式，輕觸**安裝**。若要購買並下載需要收費的應用程式，輕觸價格並按照螢幕上的說明執行操作。

若要更改自動更新設定，輕觸 ☰ → **設定** → **自動更新應用程式**，然後選擇選項。

管理應用程式

解除安裝或停用應用程式

若要停用預設應用程式，開啓所有應用程式螢幕，然後輕觸 ⋮ → **解除安裝/停用應用程式**。 圖示將出現於可停用的應用程式上。選擇應用程式，然後輕觸**停用**。

若要解除安裝已下載的應用程式，開啓所有應用程式螢幕，輕觸 ⋮ → **已下載的應用程式** → ⋮ → **解除安裝**，選擇應用程式，然後輕觸**解除安裝**。或者，也可在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **應用程式管理員**，選擇應用程式，然後輕觸**解除安裝**。

啟用應用程式

在所有應用程式螢幕上，輕觸 ⋮ → **顯示已停用的應用程式**，選擇應用程式，然後輕觸**完成**。或者，也可在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **應用程式管理員**，滑動至**已停用**，選擇應用程式，然後輕觸**啟用**。

隱藏應用程式

隱藏您不想在所有應用程式螢幕上顯示的應用程式。

在所有應用程式螢幕上，輕觸 ⋮ → **隱藏應用程式**。

若要顯示隱藏的應用程式，輕觸 ⋮ → **顯示隱藏的應用程式**。

- 隱藏應用程式：僅隱藏應用程式螢幕中的應用程式。仍可繼續使用隱藏的應用程式。
- 停用應用程式：停用不可從裝置解除安裝的選定預設應用程式。不可使用已停用的應用程式。
- 解除安裝應用程式：解除安裝已下載的應用程式。

輸入文字

鍵盤版面

鍵盤會在您輸入文字以發送訊息、建立備忘錄等時自動出現。

有些語言不支持文字輸入。若要輸入文字，必須將其更改爲受支持的輸入語言之一。

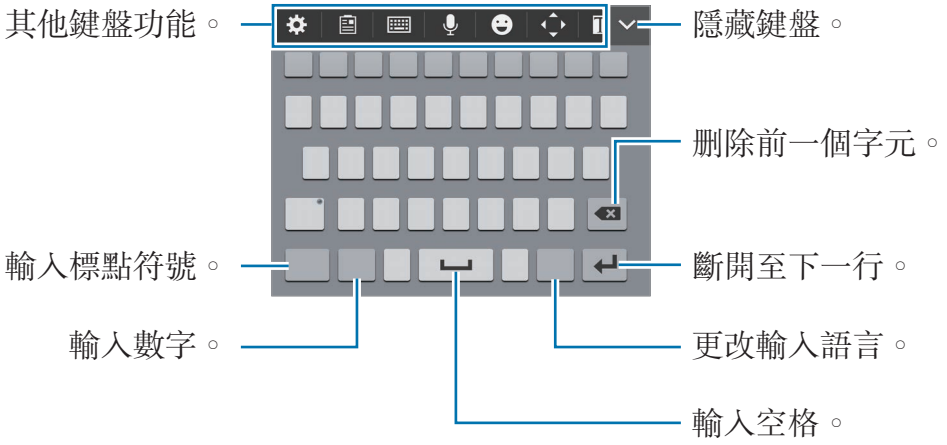

更改輸入語言

輕觸 ⚙ → **更多設定** → **語言輸入設定**，然後選擇要使用的語言。輕觸輸入語言鍵以在輸入語言之間切換。

更改鍵盤版面

輕觸 ⚙ → **更多設定**，在**輸入語言**下選擇一種語言，然後選擇要使用的鍵盤版面。

在 **3x4 英文**上，每個按鍵對應三到四個字元。若要輸入字元，重複輕觸對應的按鍵，直至所需的字元出現。

使用附加鍵盤功能

- ：更改鍵盤設定。
- ：從剪貼板加入項目。
- → **全鍵盤倉頡**：切換至 Qwerty 鍵盤。
- → **筆劃**：切換至筆劃模式。輕觸筆劃鍵以輸入字元。若不肯定要輸入哪個筆劃，輕觸 **通**。
- → **全螢幕手寫**或**局部手寫**：切換至手寫模式。
- ：透過語音輸入文字。

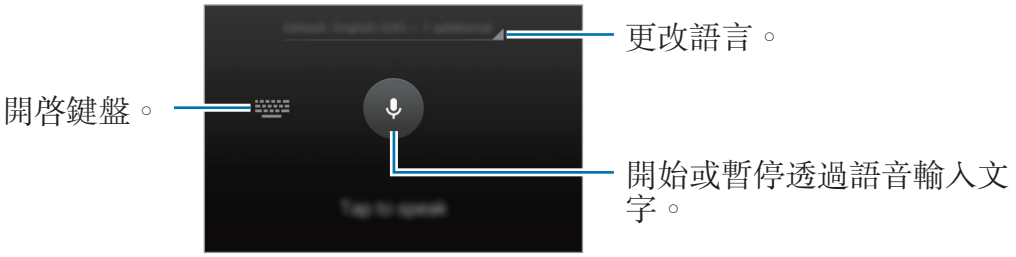

- ：輸入表情符號。
- ：開啓游標控制板。
- ：切換到手寫模式。

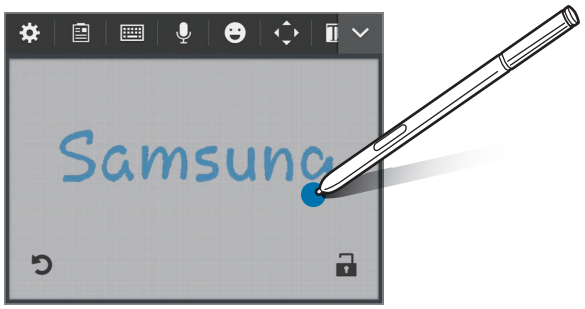

視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

- ：切換至浮動鍵盤。可透過拖動 將鍵盤移動至其他位置。

- ：更改鍵盤主題。

複製和貼上

1 在文字上輕觸並按住。

2 拖動 或 以選擇所需的文字，或輕觸**選擇全部**以選擇所有文字。

3 輕觸**複製**或**剪下**。
所選的文字將複製到剪貼板。

4 將游標置於要插入文字的位置，然後輕觸 → **貼上**。
若要貼上之前複製的文字，輕觸**剪貼板**，然後選擇文字。

螢幕截圖

使用裝置時擷取螢幕截圖。

同時按住首頁鍵和電源鍵。圖像將儲存於 **Screenshots** 資料夾中。若要開啓資料夾，開啓所有應用程式螢幕，然後輕觸**媒體瀏覽器** → ☰ → **相簿** → **Screenshots**。擷取螢幕截圖後，可以編輯圖像並與他人進行分享。

也可使用其他方式擷取螢幕截圖。如需詳細資料，請參閱手掌滑動以擷取。

使用某些應用程式時無法擷取螢幕圖像。

使用字典

在使用特定功能，例如在瀏覽網頁時查閱字詞的定義。

1 輕觸並按住您想要查閱的字詞。

如果未選擇要查閱的字詞，拖動 或 以選擇所需的文字。

2 輕觸**字典**。

如果裝置上未預先安裝字典，按照螢幕上的說明進行安裝。

3 檢視定義。

若要檢視更多定義，輕觸 。在詳細檢視中，輕觸 ★ 以將字詞加入至我的最愛字詞清單或輕觸**搜尋網絡**以將字詞用作搜尋術語。

在詳細檢視中，輕觸 ⋮ 以檢視更多選項。

我的檔案

存取及管理儲存在裝置或其他位置，例如雲端儲存裝置服務中的各種檔案。

使用我的檔案

在所有應用程式螢幕上輕觸**我的檔案**。

省電功能

省電模式

透過限制裝置的功能節省電池電量。

在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **省電** → **省電模式**，然後輕觸**省電模式**開關以啓動。或者，也可開啓快速設定面板，然後輕觸**省電模式**以啓動。

從以下選項中選擇：

- **限制背景數據**：防止背景中運行的應用程式使用流動數據連線。
- **限制效能**：限制各種選項，例如關閉最近使用鍵和返回鍵的背光。
- **灰階模式**：在螢幕上以灰色調顯示顏色。

超級省電模式

使用此模式以延長裝置的電池使用時間。在超級省電模式中，裝置執行以下操作：

- 在螢幕上以灰色調顯示顏色。
- 將可用的應用程式限制爲僅限必備和所選應用程式。
- 在螢幕關閉時停用流動數據連線。
- 停用 Wi-Fi 和藍牙功能。

1 在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **省電** → **超級省電模式**，然後輕觸**超級省電模式**開關以啓動。

或者，也可開啓快速設定面板，然後輕觸**超級省電**以啓動。

2 閱讀並同意條款及細則，然後輕觸**確定**。

3 閱讀關於模式的螢幕資訊並輕觸**啟用**。

若要關閉超級省電模式，輕觸 ⋮ → **停用超級省電模式** → **關閉**。

預計最長待機時間顯示在不使用裝置的情況下電池電量耗盡前剩餘的時間。待機時間可能會因您的裝置設定和操作條件而有所不同。

檢視說明資訊

若要檢視說明資訊以瞭解如何使用裝置和應用程式，開啓所有應用程式螢幕，然後輕觸**設定** → **說明**。

若要在使用應用程式時檢視應用程式說明資訊，輕觸 ⋮ → **說明**。

部分應用程式可能不包括說明資訊。

S Pen 功能

懸浮指令

從插槽中拔出 S Pen，或將 S Pen 懸停於在螢幕的任何部分，然後按下 S Pen 按鍵以存取四種實用功能。

使用懸浮指令功能可以執行各種操作。

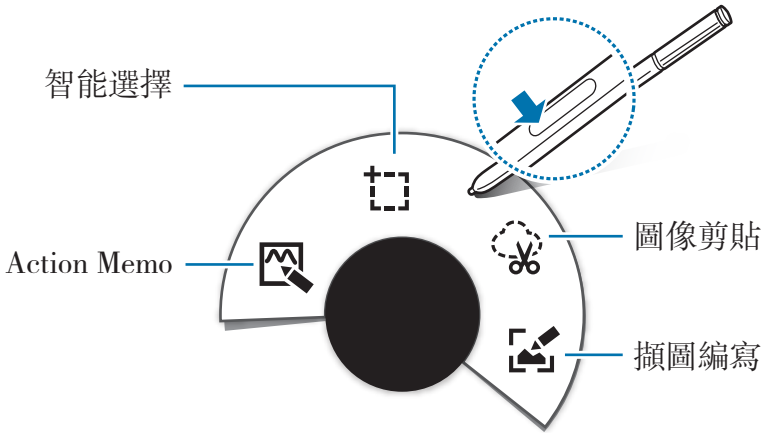

- **Action Memo**：快速編寫備忘錄並爲其連結動作。可以撥打電話、發送訊息、搜尋網絡及更多。如需詳細資料，請參閱 Action Memo。
- **智能選擇**：快速蒐集內容。如需詳細資料，請參閱智能選擇。
- **圖像剪貼**：在想要儲存或共享的螢幕區域周圍繪製。如需詳細資料，請參閱圖像剪貼。
- **擷圖編寫**：在螢幕截圖上擷取、編輯和編寫備忘錄，然後進行共享。如需詳細資料，請參閱擷圖編寫。

如果此功能未啓動，開啓所有應用程式螢幕，輕觸**設定** → **S Pen** → **懸浮指令**，然後輕觸**懸浮指令**開關以啓動。

Action Memo

開啓 Action Memo 記事簿並建立備忘錄以使用書寫或繪製的資訊執行各種操作。

1 在懸浮指令面板上，輕觸 **Action Memo**。

2 編寫或繪製備忘錄。

3 輕觸 。

將選擇整個備忘錄。若您想要使用備忘錄的指定資訊，輕觸選擇的區域以外以取消選擇備忘錄，並在繞著該資訊繪製以便使用。

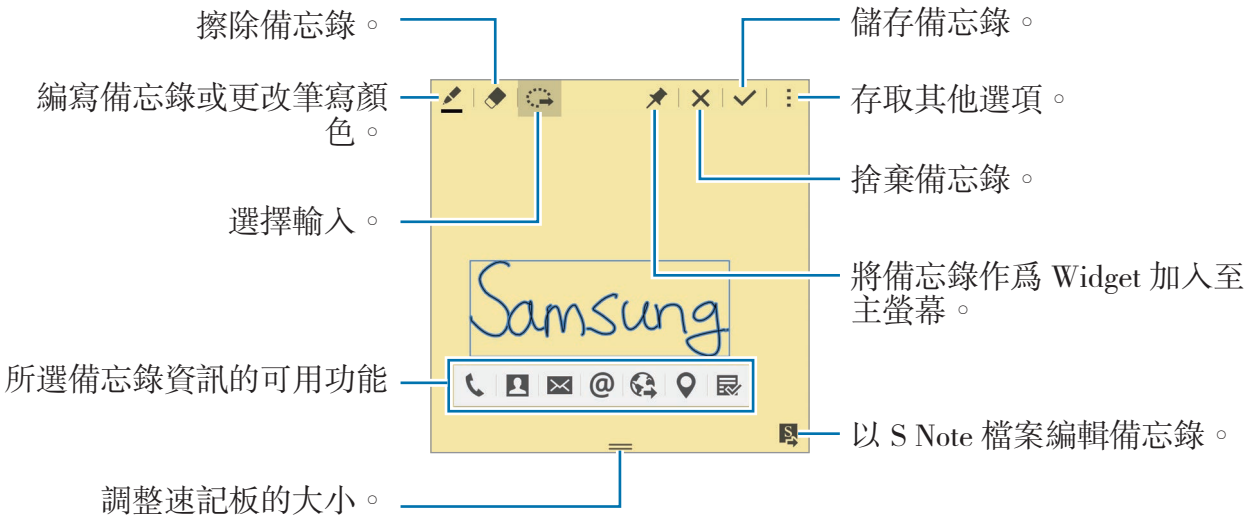

4 選擇要用於所選備忘錄資訊的應用程式。

選擇的應用程式將從 **Action Memo** 啓動。

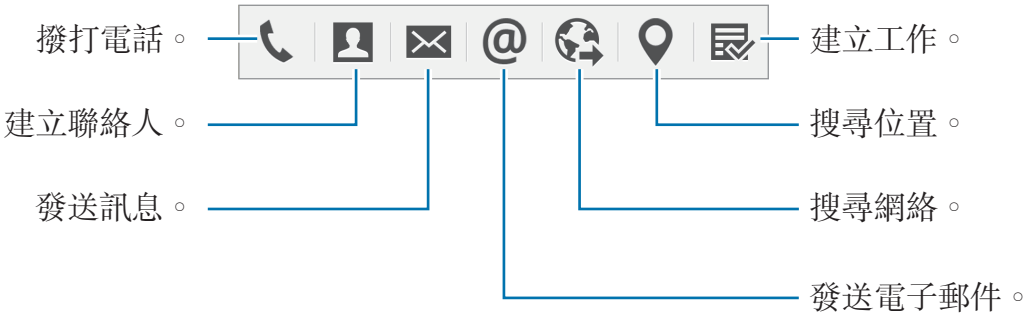

檢視備忘錄

在 Action Memo 螢幕上，輕觸 ⋮ → **檢視 Action Memo 清單**。選擇要檢視的備忘錄並進行編輯。

在主螢幕上加入 Action Memo Widget

撰寫備忘錄後，輕觸並按住 📌，然後將備忘錄拖動至主螢幕上的空白區域。**Action Memo** Widget 將會加入至主螢幕，並且可以檢視和編輯備忘錄。

以 S Note 檔案編輯備忘錄

撰寫備忘錄時，輕觸 S 以開啓 **S Note** 並在其中編輯備忘錄。在 **Action Memo** 中使用的相同筆寫顏色將應用到 **S Note** 中。

智能選擇

用 S Pen 蒐集顯示於螢幕上內容的所需區域。可以蒐集網頁的內容，或者在播放期間蒐集音樂或影片的內容。

1 當有想要蒐集的內容時，例如網頁的一部分，開啓懸浮指令面板，然後輕觸**智能選擇**。

2 將 S Pen 拖曳過想要蒐集的內容。

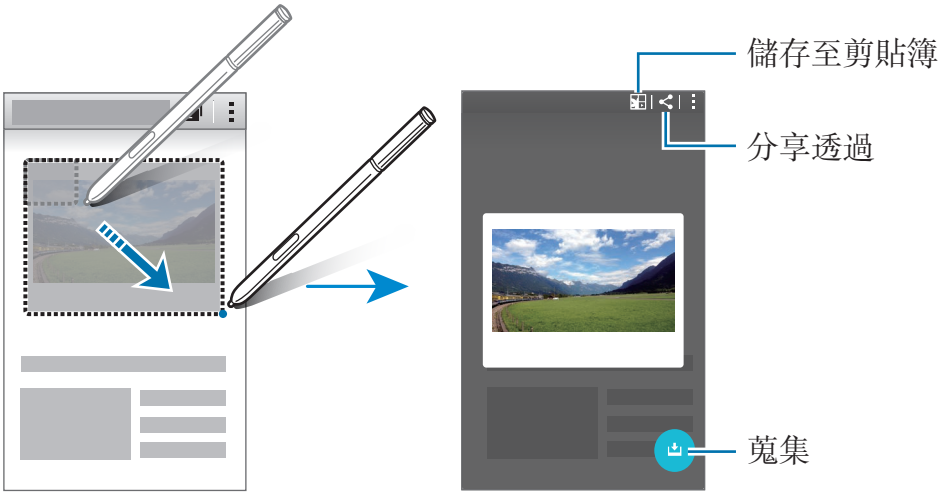

3 選擇要用於已蒐集項目的選項。

- ：在**剪貼簿**中儲存項目。
- ：與他人分享項目。
- T：從項目中提取文字。可以將已提取的文字複製至剪貼板或將其插入至訊息、筆記及更多。

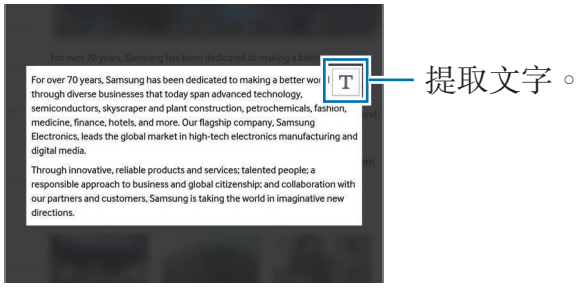

- ：將項目儲存到已蒐集項目清單以蒐集更多內容。

蒐集多個項目

輕觸 以將內容加入至已蒐集的項目清單以供日後使用。若要蒐集其他內容，在已蒐集項目彈出式視窗中輕觸 。

若要檢視已蒐集項目，輕觸已蒐集項目彈出式視窗。可以同時共享、刪除或儲存多個項目。若要個別選擇已蒐集清單中的項目，輕觸並按住項目。

若要刪除已蒐集項目，輕觸並按住已蒐集項目清單彈出式視窗，然後將其拖動至螢幕頂部的**刪除**。

圖像剪貼

使用 S Pen 以在您想要儲存或共享的區域繪製一個封閉形狀。可以裁剪部分圖像。

1 當有想要擷取的內容時，例如圖像的一部分，開啓懸浮指令面板，然後輕觸**圖像剪貼**。

2 用 S Pen 在某個區域周圍繪製以選擇。

通過選擇工具列上的形狀圖示來改變已選擇區域的形狀，或輕觸 以自動改變已選擇區域的形狀。

3 選擇要用於已選擇區域的選項。

- ：在**剪貼簿**中儲存已選擇區域。
- ：與他人共享已選擇區域。

擷圖編寫

擷取螢幕截圖以在截圖上書寫或繪製。

1 當有想要擷取的內容時，例如網頁的一部分，開啓懸浮指令面板，然後輕觸**擷圖編寫**。

目前的螢幕將會自動擷取且編輯工具列將出現於螢幕上。

2 在螢幕截圖上編寫備忘錄。

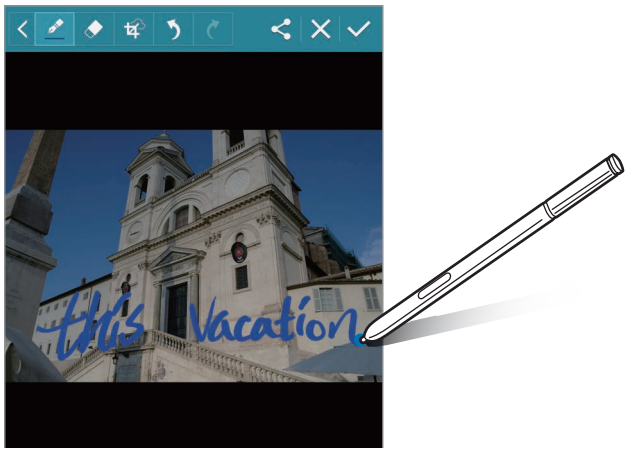

3 選擇要用於螢幕截圖的選項。

- ：與他人分享螢幕截圖。
- ：儲存螢幕截圖。若要檢視儲存的螢幕截圖，開啓所有應用程式螢幕，然後輕觸**媒體瀏覽器** → ☰ → **相簿** → **Screenshots**。

使用某些應用程式時無法擷取螢幕圖像。

S Note

簡介

通過記錄您的想法與創意來建立自訂筆記。可以插入多媒體檔案並建立相片備註。

啟動 S Note

1 在所有應用程式螢幕上輕觸 **S Note**。

或者，也可在主螢幕上，輕觸 **S Note** Widget 中的 。

2 閱讀關於此應用程式的螢幕資訊，然後輕觸**下一步**。

3 選擇封面樣式並輕觸**下一步**。

4 選擇預設筆記範本並輕觸**下一步**。

5 選擇要與筆記同步的帳戶並輕觸**開始**。

如果未登入至選擇的帳戶，按照螢幕上的說明登入至帳戶。

如果將筆記與帳戶同步，可以通過在其他裝置上註冊帳戶來在其他裝置上檢視。

使用 S Note Widget

可以直接從 **S Note** Widget 啓動某些 S Note 功能。

在主螢幕上，輕觸 **S Note** Widget 中的圖示。

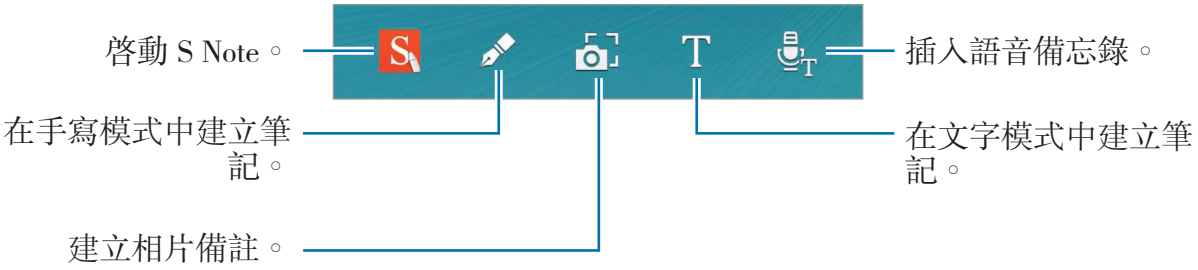

建立筆記

1 在所有應用程式螢幕上輕觸 **S Note**。

或者，也可在主螢幕上，輕觸 **S Note** Widget 中的 。

2 輕觸 ＋。

3 撰寫筆記。

在側屏幕上，輕觸 以在螢幕上書寫或繪製，也可輕觸 以使用鍵盤輸入文字。

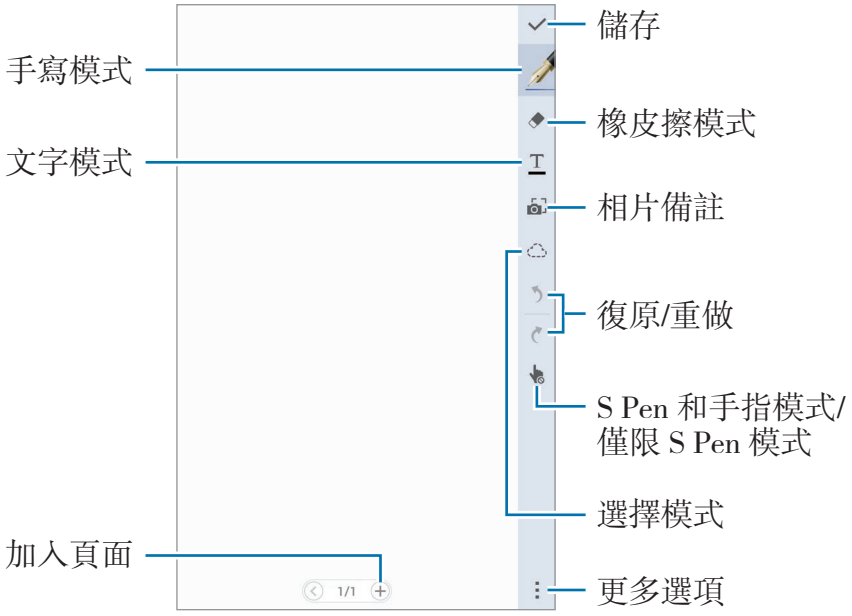

更改筆寫設定

在螢幕上書寫或繪製時，在側屏幕上再輕觸一次 以更改筆寫類型、線條粗細或筆寫顏色。

使用線橡皮擦

1 在側屏幕上輕觸 。

2 輕觸要擦除的區域。

該區域上的整個線條將被擦除。線橡皮擦可逐行擦除 S Note。

- 若要僅透過 S Pen 擦除觸碰的區域，再輕觸一次 並取消選擇**依筆畫清除**。可以通過拖動大小調整列來調整橡皮擦的大小。
- 若要清除筆記本，輕觸**全部清除**。

就算橡皮擦再小，仍然可能無法精確擦除預期部分。

編輯手寫筆記

使用各種編輯選項編輯手寫筆記，如剪下、移動、調整大小或轉換。

1 筆記上有手寫或繪圖時，輕觸側屏幕上的 。

2 輕觸或繞著輸入方塊畫線以選擇並編輯該區域。

若要將輸入方塊移動至其他位置，選擇輸入方塊，然後將其拖動至新位置。

若要調整輸入方塊大小，選擇輸入方塊並拖動框架圖柄。

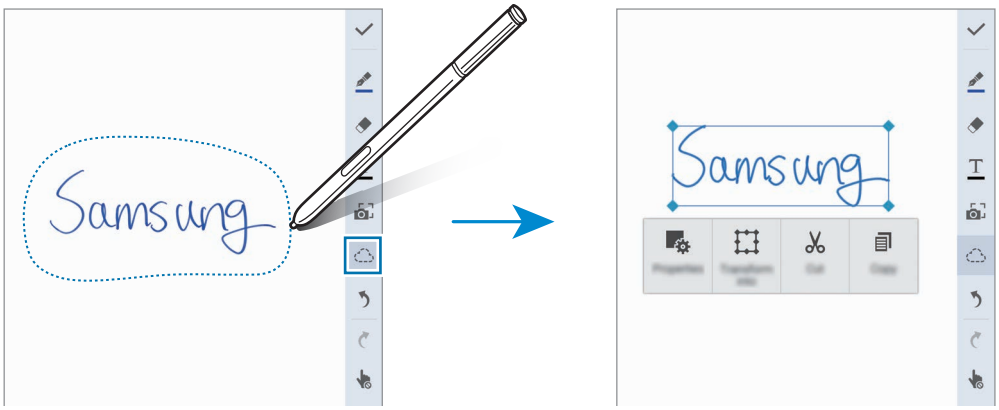

3 使用以下選項之一：

- ：更改輸入方塊屬性，例如版面、大小、顏色或粗細。
- ：簡化或轉換手寫或繪圖。
- ：剪下輸入方塊。若要將其貼上至其他位置，輕觸並按住所需的位置，然後輕觸**貼上**。
- ：複製輸入方塊。若要將其貼上至其他位置，輕觸並按住所需的位置，然後輕觸**貼上**。
- ：刪除輸入方塊。

放大的手寫模式

輕觸 → **顯示放大的筆記**並將放大鏡框架拖動至一個區域。放大鏡框架中的區域將出現於螢幕底部的放大視窗中。可以精確輸入或更正手寫。

素描記錄

可以在撰寫筆記時記錄動作。

1 輕觸 ⋮ → **記錄素描**。

2 輕觸 ● 並書寫或繪製筆記。
動作將即時記錄。

3 若要停止記錄，再次輕觸 ●。
輕觸 ▶ 以檢視記錄。

建立相片備註

通過拍攝手寫文字或繪圖等各種來源的內容來建立筆記。可以應用相片備註效果以通過刪除背景來更輕鬆地檢視文字。

使用自動模式

1 在所有應用程式螢幕上，輕觸側屏幕上的 **S Note** → + → 。
或者，也可在主螢幕上，輕觸 **S Note** Widget 上的 。

2 使拍攝對象的邊緣適合預覽螢幕。

3 當拍攝對象周圍的邊框變藍時，輕觸 以拍照。

裝置將自動應用相片備註效果至相片並將其插入至 S Note。

4 編輯筆記。

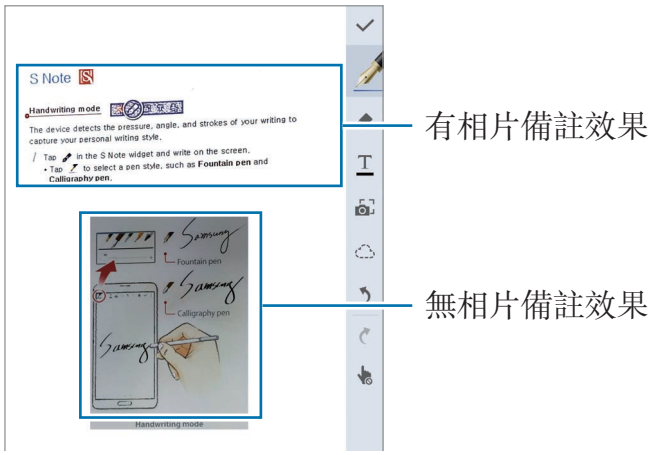

使用手動模式

1 在相片備註預覽螢幕上，輕觸 以切換至手動模式。

2 輕觸 拍攝一張相片。或者，輕觸 以選擇儲存於裝置中的相片。

3 拖動框架的邊緣以選擇區段，然後輕觸 。

4 編輯區段以插入至 S Note。

拖動該區段周圍的框架以調整識別區段的大小。

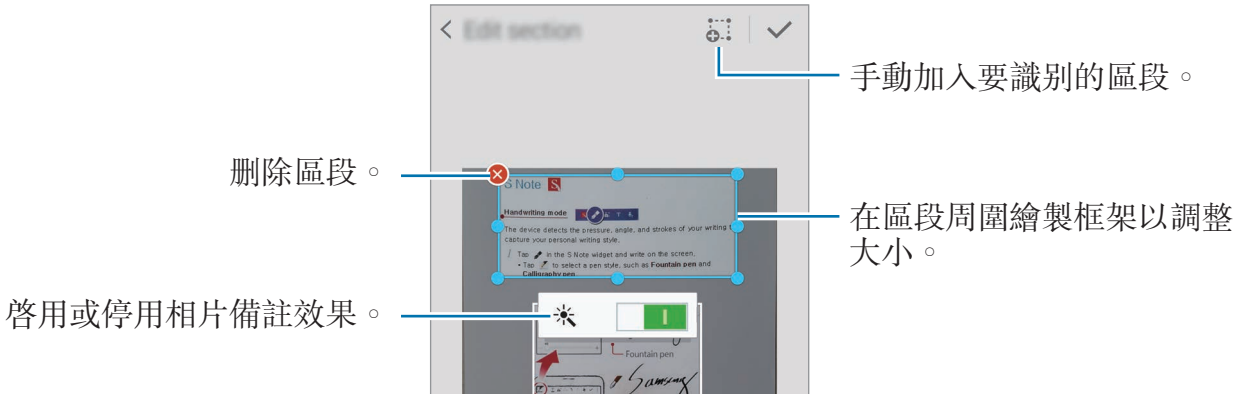

5 輕觸 以將選擇的區段插入至筆記。

編輯相片備註

編輯已插入至 S Note 的區段。

1 輕觸並按住區段，然後輕觸**轉換以編輯**。

區段上的文字圖像將向量化並轉換成彩色線條以便於編輯。

2 輕觸側屏幕上的 並在想要編輯的區段周圍畫線。

3 選擇編輯選項。

- ：更改輸入方塊屬性，例如版面、大小、顏色或粗細。
- ：剪下輸入方塊。若要將其貼上至其他位置，輕觸並按住所需的位置，然後輕觸**貼上**。
- ：複製輸入方塊。若要將其貼上至其他位置，輕觸並按住所需的位置，然後輕觸**貼上**。
- ：刪除輸入方塊。

透過語音備忘錄建立筆記

1 在所有應用程式螢幕上，輕觸 **S Note** → ＋ → ⋮ → **插入** → **語音備忘錄**。

或者，也可在主螢幕上，輕觸 **S Note** Widget 中的 。

2 閱讀條款及細則並輕觸**同意**。

3 閱讀關於使用此功能的螢幕資訊並輕觸**確定**。

4 輕觸 開始錄製。

5 對著話筒說話。

您的語音將轉換成文字。

6 輕觸 以將轉換的文字插入至筆記。

如果語音備忘錄系統語言與您的說話語言不相符，裝置將無法識別語音。若要更改語音備忘錄系統語言，開啓所有應用程式螢幕，然後輕觸**錄音機** → ⋮ → **設定** → **語言**。

剪貼簿

蒐集各種來源的內容以建立您的專屬數位剪貼簿。檢視網頁或影片時，可以選擇並將所需的區域加入至剪貼簿。

視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。

檢視剪貼簿

首次啓動此應用程式或在執行數據重設後重新啓動時，閱讀並同意條款及細則，然後設定同步選項。

1 在所有應用程式螢幕上輕觸**剪貼簿**。

2 輕觸 以選擇類別並選擇剪貼簿。

如果剪貼簿內容下有連結，輕觸該連結即可前往來源。

3 輕觸 以編輯。

可以將標題、文字、備忘錄或標籤加入至剪貼簿。

4 輕觸**儲存**以儲存更改。

使用 S Pen

簡介

用 S Pen 書寫、繪製或執行觸控操作。可以通過按下 S Pen 按鍵輕鬆存取其他功能。

懸浮預覽

用 S Pen 懸停於螢幕的項目上以執行各種功能。

預覽訊息

指著螢幕，在彈出式視窗中預覽內容或檢視資訊。

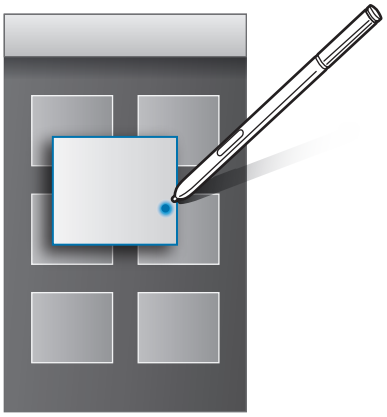

使用懸浮按鈕

將 S Pen 懸浮於某些應用程式的項目上，例如**媒體瀏覽器**和**影片**時，將在預覽視窗上顯示懸浮按鈕。可以使用懸浮按鈕從預覽視窗中直接執行各種動作。

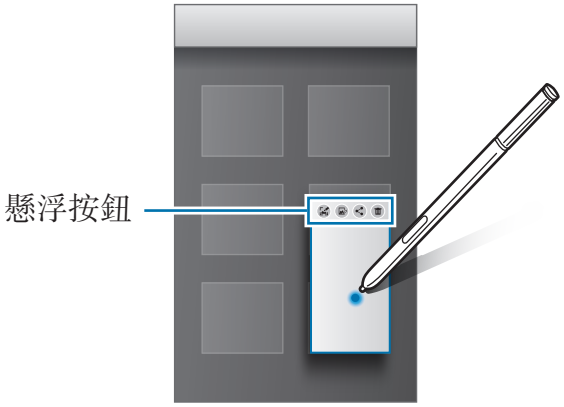

如果此功能未啓動，開啓所有應用程式螢幕，輕觸**設定** → **S Pen** → **懸浮預覽**，然後輕觸**懸浮預覽**開關以啓動。

筆寫選擇

在按住 S Pen 按鍵的同時，將 S Pen 拖曳過文字或項目清單以選擇多個項目或文字。也可以將選擇的項目或文字複製並貼上至其他應用程式或與他人共享。

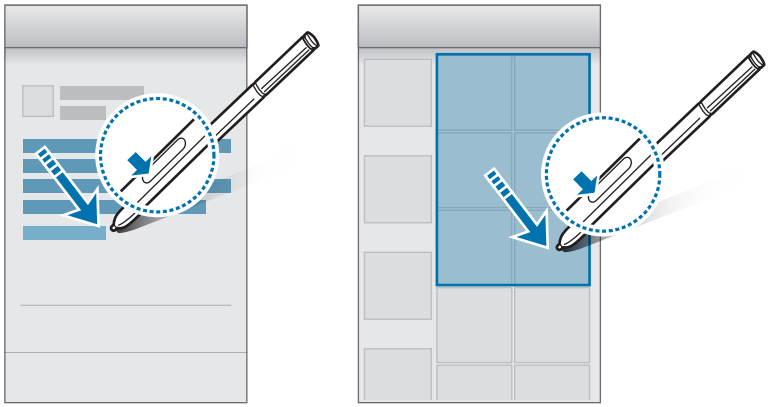

感應筆寫框

透過 S Pen 使用手寫填妥表格並編寫訊息。

在文字欄位中書寫

1 將 S Pen 懸停於文字欄位上。

2 輕觸 以開啓手寫欄位。

3 用 S Pen 書寫。

在**訊息**中撰寫訊息時，輕觸手寫欄位頂部的 以切換至繪製模式。繪圖將以附件形式插入至訊息。

4 完成後，輕觸 。

在應用程式中書寫

在使用某些功能和應用程式時，可以用 S Pen 在螢幕上直接書寫。例如，可以用 S Pen 在撥號鍵盤上輸入號碼或在手寫欄位上通過手寫來設定鬧鐘時間。

如果此功能未啓動，開啓所有應用程式螢幕，輕觸**設定** → **S Pen** → **感應筆寫框**，然後輕觸**感應筆寫框**開關以啓動。

動作與使用性功能

動作與手勢

過度搖動或碰撞裝置可能會導致意外輸入。正確控制動作。

直接撥打

在檢視通話、訊息或聯絡人詳細資料時，拿起裝置並將其貼近耳朵可撥打電話。

如果此功能未啟動，開啟所有應用程式螢幕，輕觸**設定** → **動作與手勢** → **直接撥打**，然後輕觸**直接撥打**開關以啟動。

智能提醒

如果有未接來電或新訊息，裝置將在您拿起時震動。

如果螢幕關閉或裝置不放在平整的表面上，此功能可能不起作用。

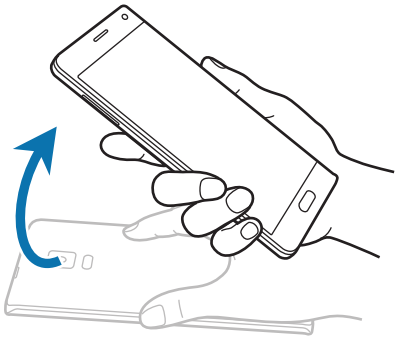

如果此功能未啓動，開啓所有應用程式螢幕，輕觸**設定** → **動作與手勢** → **智能提醒**，然後輕觸**智能提醒**開關以啓動。

靜音/暫停

將手掌放置於螢幕

用手掌覆蓋螢幕以將來電或鬧鐘轉爲靜音。

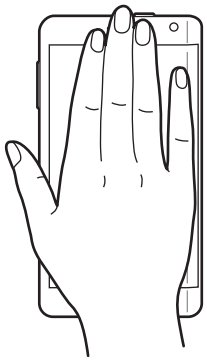

翻轉裝置

翻轉裝置以將來電或鬧鐘轉爲靜音。

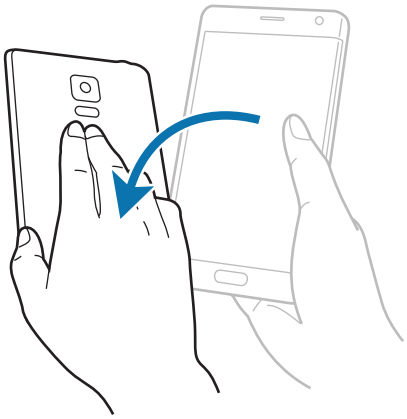

如果此功能未啓動，開啓所有應用程式螢幕，輕觸**設定** → **動作與手勢** → **靜音/暫停**，然後輕觸**靜音/暫停**開關以啓動。

手掌滑動以擷取

將手的側面放在螢幕上，將其在螢幕上從右到左 (或反之) 滑過以擷取螢幕截圖。若要檢視儲存的螢幕截圖，開啓所有應用程式螢幕，然後輕觸**媒體瀏覽器** → ☰ → **相簿** → **Screenshots**。擷取螢幕截圖後，可以編輯圖像並與他人進行分享。

使用某些應用程式時無法擷取螢幕圖像。

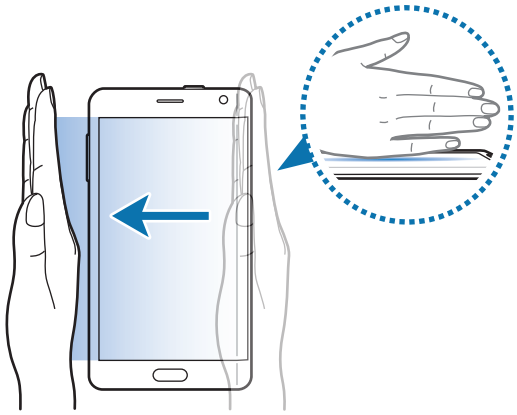

如果此功能未啓動，開啓所有應用程式螢幕，輕觸**設定** → **動作與手勢** → **手掌滑動以擷取**，然後輕觸**手掌滑動以擷取**開關以啓動。

多重視窗

簡介

多重視窗可讓您同時在分割螢幕上同時運行兩個應用程式。也可在彈出式視窗中同時運行多個應用程式。

分屏式多重視窗

有些應用程式，例如**計算機**及**聯絡人**僅可在您將其從多重視窗工具列拖動至螢幕時在彈出式視窗中啓動。

1 輕觸並按住 ⮌ 以開啓多重視窗工具列。

2 輕觸並按住應用程式圖示並將其從工具列拖動至螢幕。然後，將其他應用程式圖示拖動至螢幕上的新位置。

標記有 ◉ 圖示的應用程式可同時在螢幕上的單獨視窗中啓動。輕觸帶有 ◉ 圖示標誌的應用程式並將其拖動至新位置以在兩個視窗中開啓應用程式。若要在彈出式視窗中同時啓動應用程式，輕觸應用程式並輕觸 +。

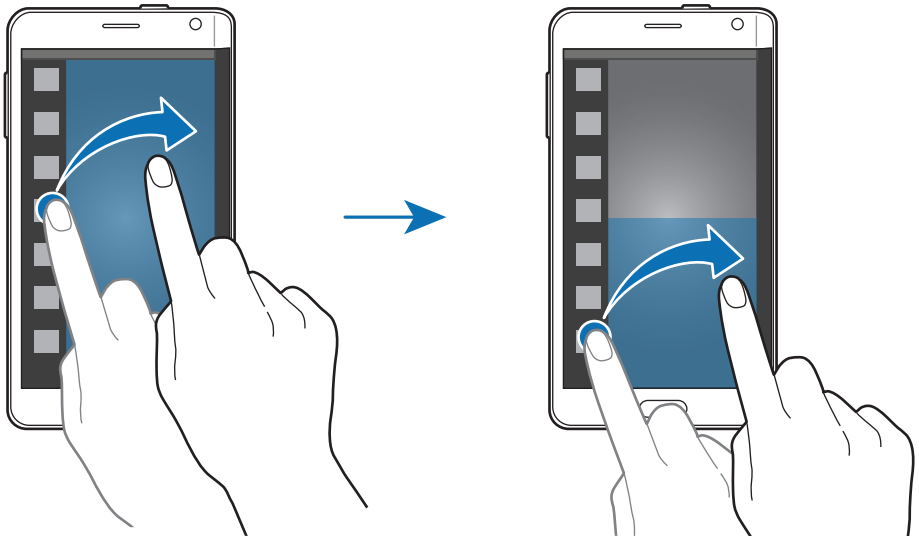

從最近使用的應用程式清單中啟動多重視窗

1 輕觸 ▭。

2 向上或向下滑動並輕觸 ⊟ 以在多重視窗中啓動一個應用程式。

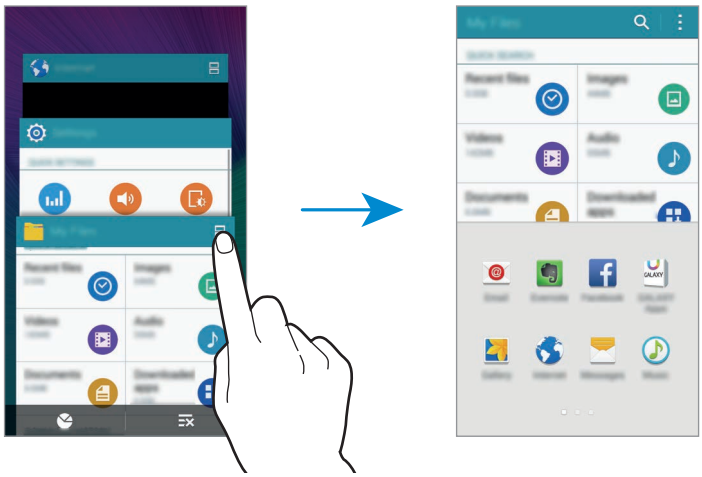

3 選擇其他應用程式以在多重視窗中啓動。

使用多重視窗選項

使用多重視窗應用程式時，選擇一個應用程式視窗並輕觸應用程式視窗之間的圓形以存取以下操作：

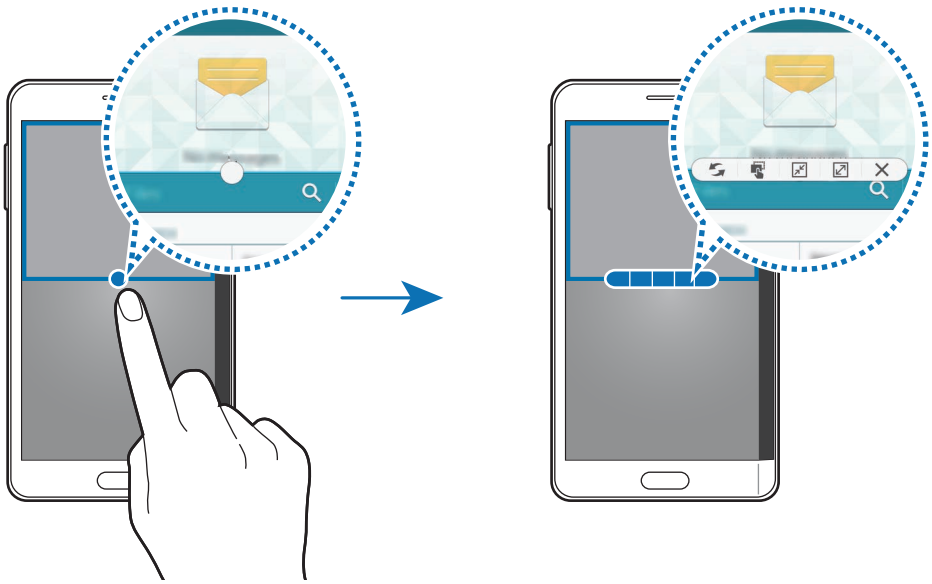

- ：切換多重視窗應用程式之間的位置。
- ：在視窗之間拖放文字或複製的圖像。輕觸並按住所選視窗中的項目並將其拖動至另一視窗中的位置。
- ：切換至懸浮式圖示。
- ：切換至全螢幕檢視。
- ：關閉窗口。

在應用程式視窗之間共享內容

可以通過拖放來在**電子郵件**和**瀏覽器**等應用程式之間輕鬆分享內容。

某些應用程式可能不支援此功能。

1 在多重視窗中啓動**電子郵件**和**瀏覽器**。
也可在彈出式視窗中將其啓動。

2 輕觸應用程式視窗之間的圓形，然後輕觸 。

3 輕觸並按住互聯網視窗中的文字或圖像並將其拖動至電子郵件視窗中的位置。
選擇的項目將插入至電子郵件視窗。

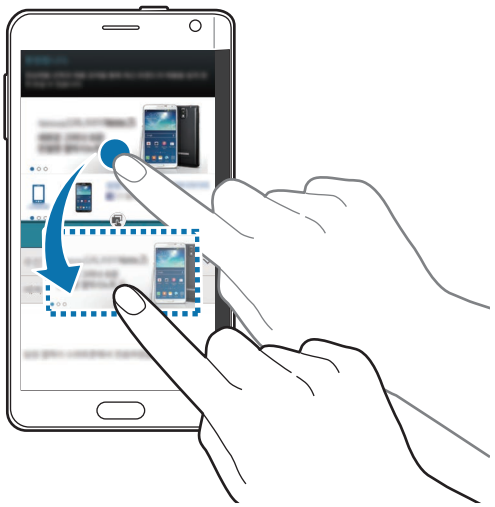

調整視窗大小

向上或向下拖動應用程式視窗之間的圓形以調整視窗的大小。

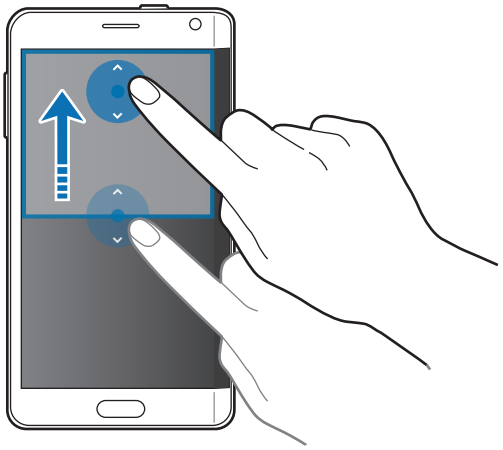

如果多重視窗未啓動，開啓所有應用程式螢幕，輕觸**設定** → **多重視窗**，然後輕觸**多重視窗**開關以啓動。或者，也可開啓快速設定面板，然後輕觸**多重視窗**以啓動。

彈出式多重視窗

1 在所有應用程式螢幕上，啓動要在彈出式視窗中使用的應用程式。

2 從螢幕左上方以對角線向下拖動。

應用程式螢幕將出現於彈出式視窗中。

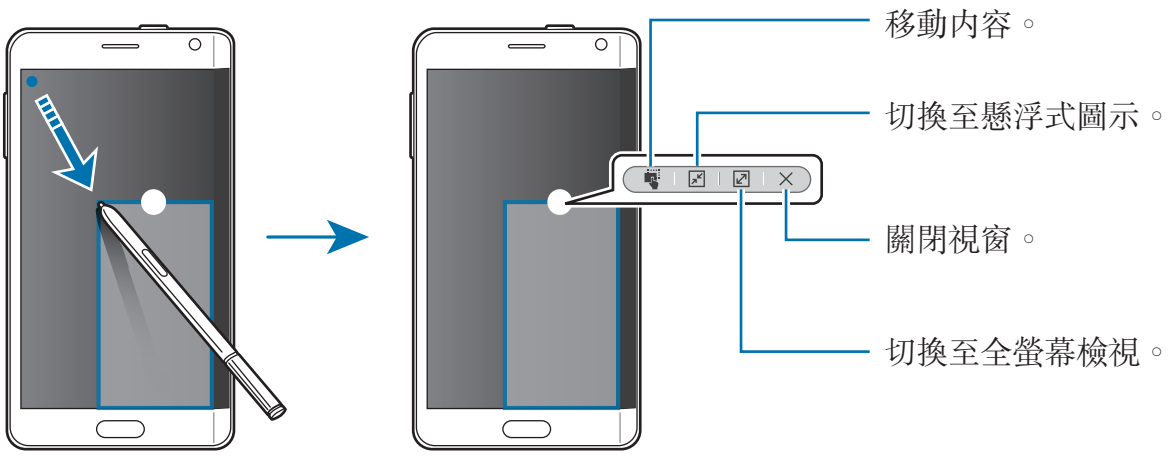

移動或關閉彈出式視窗

若要移動彈出式視窗，輕觸視窗上的圓圈並將其拖動至新位置。

若要關閉視窗，輕觸視窗頂部的圈圈，然後輕觸 ✕。

從分屏式多重視窗面板中啟動彈出式視窗

1 在分屏式多重視窗螢幕上，輕觸應用程式視窗以將其在彈出式視窗中啓動。

2 輕觸並按住應用程式視窗之間的圓圈。

選擇的應用程式將在彈出式視窗中啓動。

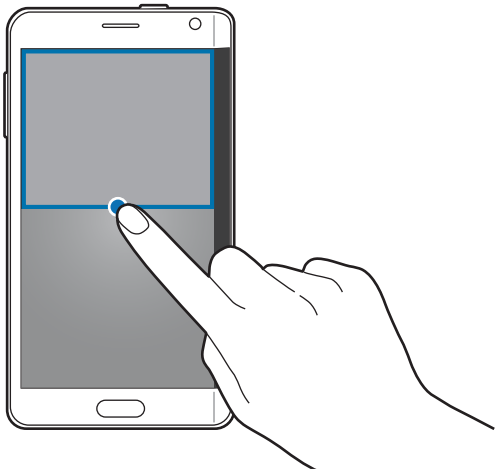

從多重視窗面板中啟動彈出式視窗

輕觸並按住 ⮌ 以開啓多重視窗工具列。輕觸多重視窗面板中的應用程式圖示以在彈出式視窗中啓動。

如果多重視窗未啓動，開啓所有應用程式螢幕，輕觸**設定** → **多重視窗**，然後輕觸**多重視窗**開關以啓動。或者，也可開啓快速設定面板，然後輕觸**多重視窗**以啓動。

單手操作

簡介

可以切換至單手操作以用一隻手方便地操作裝置。

在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **顯示與螢幕牆紙** → **單手操作**。

縮小螢幕大小

輕觸**縮小螢幕大小**並輕觸**縮小螢幕大小**開關以啓動。

若要切換至單手操作模式，用一隻手握住裝置。然後，用您的拇指從螢幕的邊緣向螢幕中心快速拖動並拖回。

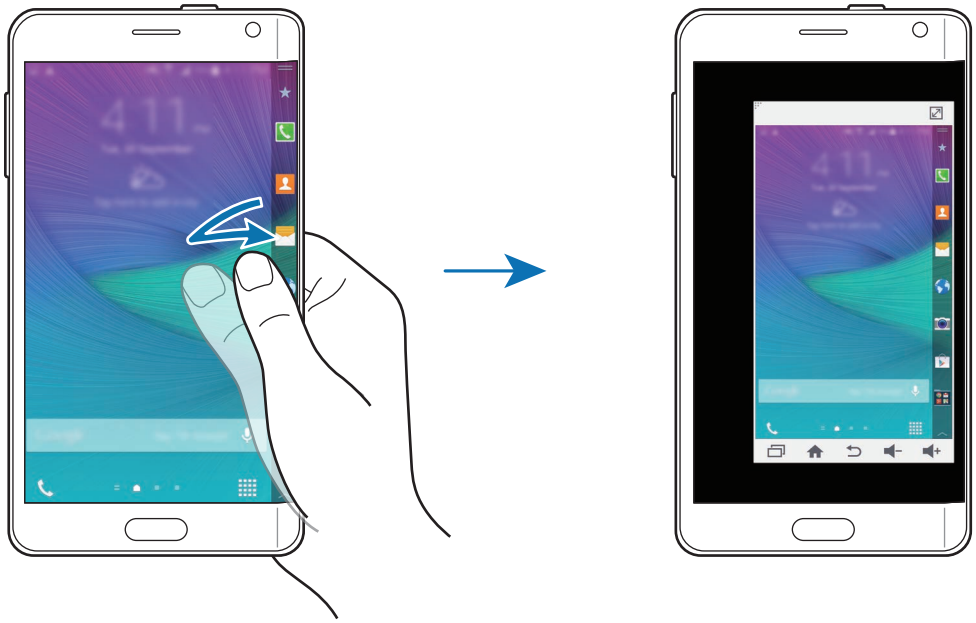

單手輸入

輕觸**單手輸入**並輕觸**單手輸入**開關以啓動。

輕觸 ◀ 或 ▶ 以調整撥號鍵盤的位置、通話中按鍵及其他輸入面板，以便於單手使用。

側鍵面板

輕觸**側鍵面板**並輕觸**側鍵面板**開關以啓動。

將最近使用鍵、首頁鍵和返回鍵及其他特定功能指定爲螢幕側面的按鈕，即可更加輕鬆地單手使用裝置。

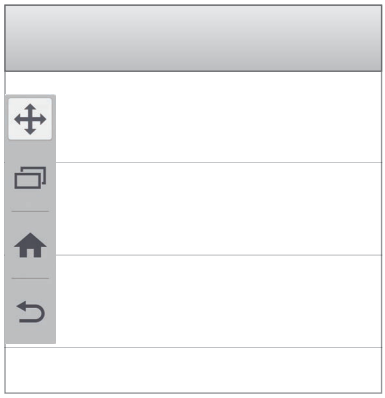

增加觸控屏靈敏度

使用此功能以在佩戴手套時操作螢幕。

在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **顯示與螢幕牆紙**，然後勾選**增加觸控靈敏度**。或者，也可開啓快速設定面板，然後輕觸**觸控靈敏度**以啓動。

- 使用皮質手套可在觸碰螢幕時更好地識別。其他類型的材質可能無法識別。
- 此功能在使用 S View 時可能無法正常工作。

爲獲得最佳的效果，在穿戴手套時緊觸螢幕。

個人化

管理主螢幕與所有應用程式螢幕

管理主螢幕

加入項目

從所有應用程式螢幕輕觸並按住應用程式或資料夾，然後將其拖動至主螢幕。

若要加入 Widget，在主螢幕上輕觸並按住空白區域，輕觸 **Widgets**，輕觸並按住 Widget，然後將其拖動至主螢幕。

移動與移除項目

在主螢幕上輕觸並按住項目，然後將其拖動至新位置。

若要將項目移至另一面板，將其拖動到螢幕一側。

若要移除項目，輕觸並按住項目。然後，將其拖動至螢幕頂部的**移除**。

建立資料夾

1 在主螢幕上，輕觸並按住應用程式，然後將其拖動至螢幕頂部的**建立資料夾**。

2 輸入資料夾名稱。

3 輕觸 ＋，選擇要移動至資料夾的應用程式，然後輕觸**完成**。

管理面板

在主螢幕上，輕觸並按住空白區域以加入、移動或移除面板。

若要加入面板，向左滑動，然後輕觸 ＋。

若要移動面板，輕觸並按住面板預覽，然後將其拖動至新位置。

若要移除面板，輕觸並按住面板預覽，然後將其拖動至螢幕頂部的**移除**。

若要將面板設定爲主要的主螢幕，輕觸 。

管理所有應用程式螢幕

更改排序方式

在所有應用程式螢幕上，輕觸 ⋮ → **排序方式**，然後選擇排序方式。

移動項目

在所有應用程式螢幕上，輕觸 ⋮ → **編輯**。輕觸並按住項目並將其拖至新位置。

若要將項目移至另一面板，將其拖動到螢幕一側。

若要移動項目至新面板，將其拖動至螢幕頂部的**建立頁面**。

建立資料夾

1 在所有應用程式螢幕上，輕觸 ⋮ → **建立資料夾**。

或者，也可輕觸 ⋮ → **編輯**，輕觸並按住應用程式，然後將其拖動至螢幕頂部的**建立資料夾**。

2 輸入資料夾名稱。

3 輕觸 ＋，勾選要移動至資料夾的應用程式，然後輕觸**完成**。

設定螢幕牆紙和鈴聲

設定螢幕牆紙

將儲存在裝置中的圖片或相片設定爲主螢幕或鎖定螢幕的螢幕牆紙。

1 在主螢幕上，輕觸並按住空白區域，然後輕觸**螢幕牆紙**。

或者，也可在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **顯示與螢幕牆紙** → **螢幕牆紙**。

2 選擇要更改或套用螢幕牆紙的螢幕。

3 向左或向右滑動並從顯示於螢幕底部的圖像中選擇。

若要選擇由裝置的相機拍攝的相片或其他圖像，輕觸**從媒體瀏覽器**。

如果設定鎖定螢幕的螢幕牆紙，可以從各種螢幕牆紙類別中選擇圖像。

4 輕觸**設定爲螢幕牆紙**或**儲存**。

選擇的圖像將設定爲主螢幕或鎖定螢幕的螢幕牆紙。

設定動態鎖定螢幕

使用此功能以將鎖定螢幕的螢幕牆紙設定爲根據設定、位置與天氣以及您的興趣自動更改。

1 在主螢幕上，輕觸並按住空白區域，然後輕觸**螢幕牆紙**。

或者，也可在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **顯示與螢幕牆紙** → **螢幕牆紙**。

2 輕觸**鎖定螢幕**。

3 選擇螢幕牆紙選項。

- **從媒體瀏覽器**：從**媒體瀏覽器**中選擇圖像。裝置將以您設定的時間間隔在鎖定螢幕上顯示圖像。
- **即時天氣**：裝置將根據時間、天氣與位置資訊在鎖定螢幕上顯示高品質的圖像。
- **我的興趣**：選擇感興趣的類別。裝置將根據您的興趣在鎖定螢幕上顯示高品質的圖像。

- 使用此功能可能會產生額外費用。
- 視乎所在地區而定，此功能可能無法正常工作。

更改鈴聲

更改來電和通知鈴聲。

在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **聲音**。

若要設定來電鈴聲，輕觸**鈴聲**，選擇鈴聲，然後輕觸**完成**。若要使用裝置或您帳戶中儲存的歌曲作爲鈴聲，輕觸**加入**。

若要設定通知鈴聲，輕觸**通知**，選擇鈴聲，然後輕觸**完成**。

更改螢幕鎖定方式

可更改鎖定螢幕的方式以防止他人存取您的個人資訊。

在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **鎖定螢幕** → **螢幕鎖定**，然後選擇螢幕鎖定方式。無論何時解鎖，裝置都需要解鎖碼。

如果忘記解鎖碼，請帶同裝置前往三星服務中心以作重設。

圖形

連接不少於四個點畫出圖形，然後再次畫出圖形進行驗證。設定備份 PIN 碼以在您忘記圖形時解鎖螢幕。

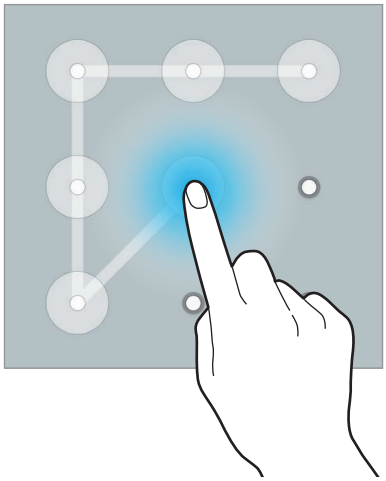

PIN 碼

PIN 碼僅包含數字。輸入至少四位數字，然後再次輸入密碼進行驗證。

密碼

密碼包含字元與數字。輸入至少四個字元 (包括數字和符號)，然後再次輸入密碼進行驗證。

指紋

註册指紋以解鎖螢幕。如需詳細資料，請參閱指紋掃描器。

我的地點

通過自動識別位置來快速存取您經常瀏覽地點的相關實用功能。

加入我的地點 Widget

若要加入 Widget，在主螢幕上輕觸並按住空白區域，輕觸 **Widgets**，輕觸並按住 **我的地點** Widget，然後將其拖動至主螢幕。

設定地點資訊

造訪包含預設位置資訊的地點時，裝置將自動識別位置並顯示預設功能的捷徑。裝置也會應用您爲地點設定的設定。

1 在主螢幕上，輕觸**我的地點** Widget。

2 在**我的地點** Widget 上，選擇地點以設定位置資訊和捷徑。例如，輕觸**住家**以爲您的住家設定位置資訊。

您目前的位置將出現於**地址與偵測方式**之下。若要再次自動搜尋位置，輕觸 。

若要手動搜尋位置，在搜尋欄位中輸入地址或關鍵字，然後輕觸 。

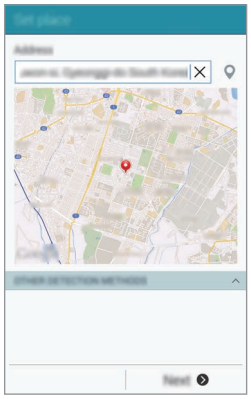

確認裝置已連接至 Wi-Fi 或流動網絡以自動搜尋目前位置。

3 輕觸**下一步**。

4 在管理捷徑螢幕上，輕觸**管理**。

5 輕觸 ＋ 或 ⊖ 以加入或刪除各種應用程式和功能的捷徑。

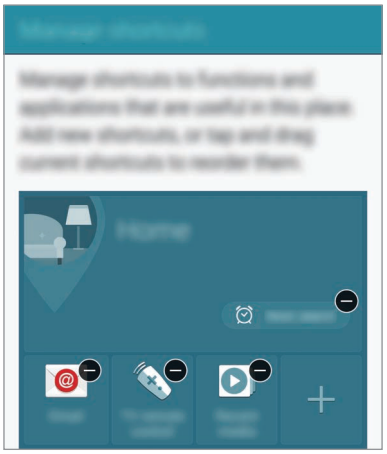

6 輕觸**確定**。

包含位置設定的**我的地點** Widget 將出現於主螢幕。若要更改其他設定，例如聲音模式或 Wi-Fi 網絡設定，輕觸 ⚙ → **自訂設定**。

設定其他地點資訊

1 在**我的地點** Widget 上，輕觸 ⚙。

2 輕觸 ☰ 並從地點清單中選擇其他地點。

若要將更多地點加入至清單，輕觸**管理地點** → ＋。

3 輕觸 ⌖ 或**取得位置資訊**以自動搜尋您目前的位置。

若要手動搜尋位置，在搜尋欄位中輸入地址或關鍵字，然後輕觸 🔍。

4 輕觸**儲存**。

5 輕觸 ＋ 或 ⊖ 以加入或刪除各種應用程式和功能的捷徑。

6 輕觸 ⮌。

造訪加入的地點時，您的預設位置設定將出現於**我的地點** Widget。若要更改其他設定，例如聲音模式或 Wi-Fi 網絡設定，輕觸 ⚙ → **自訂設定**。

指紋掃描器

簡介

爲了使指紋識別功能運作，將需要註册指紋資訊並儲存至裝置。註册後，即可設定裝置以將指紋用於以下功能：

- 螢幕鎖定
- 網站登入
- 驗證三星帳户
- 以 PayPal 付款

視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

如何更好地識別指紋

在裝置上掃描指紋時，注意以下可能影響該功能效能的情況：

- 首頁鍵包含指紋識別感應器。確認首頁鍵未被硬幣、鑰匙和項鍊等金屬物體刮花或損壞。
- 裝置隨附的螢幕保護裝置可能導致指紋識別感應器發生故障。取下螢幕保護裝置，以提高指紋識別靈敏度。
- 確保指紋識別區域和手指乾淨且乾燥。

- 裝置可能無法識別受皺紋或傷疤影響的指紋。
- 裝置可能無法識別手指較小或較細的指紋。
- 若要改進識別效能，註冊最常用手的指紋以在裝置上執行工作。
- 拖動手指時不要太快或太慢。按中等速度拖動手指，以便於裝置識別。
- 在乾燥的環境下，裝置內可能會積聚靜電。避免在乾燥的環境中使用此功能，或在使用功能之前，透過觸碰金屬物體來釋放靜電。

註冊指紋

如果彎曲手指或使用指尖，裝置可能無法識別指紋。

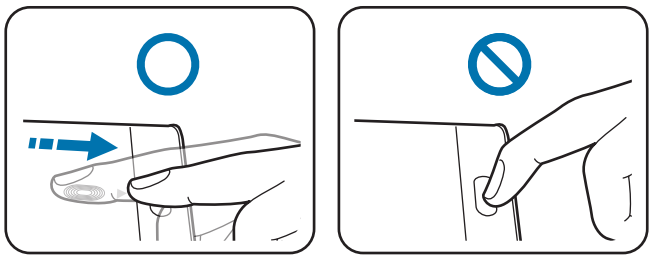

1 在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **指紋掃描器** → **指紋管理員**。

2 閱讀螢幕資訊，然後輕觸**確定**。

3 將手指放置於螢幕底部中心的指紋識別區域。

4 在指紋識別區域輕觸並按住螢幕，然後在首頁鍵上方向下拖動手指。
使用同一隻手指重複此動作，直到完成指紋註冊。

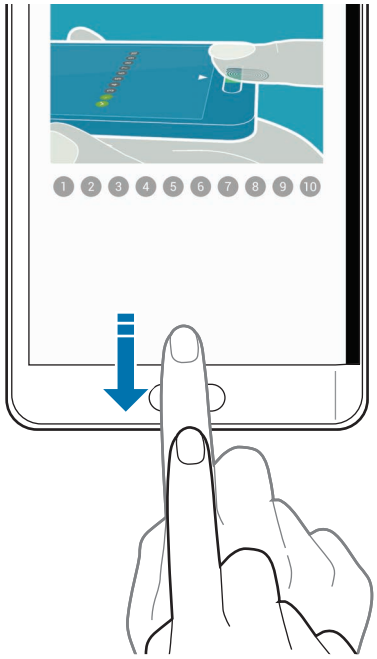

5 輕觸**完成**以完成掃描指紋。或者，輕觸**註冊**以註冊其他指紋。

6 出現請求註冊備用密碼的螢幕時，輸入備用密碼，然後輕觸**繼續**。

7 重新輸入備用密碼進行驗證，然後輕觸**確定**。
可以使用備用密碼取代掃描指紋。

8 指紋鎖定彈出式視窗出現時，輕觸**確定**。可以使用指紋解鎖螢幕。

取消註冊指紋

可以使用指紋管理員取消註冊指紋。

1 在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **指紋掃描器** → **指紋管理員**。

2 掃描註冊的指紋，或輕觸 並輸入備用密碼。

3 輕觸 → **選擇**。

4 勾選要取消註冊的指紋並輕觸 。

更改備用密碼

可以更改用於替代掃描指紋的密碼。

1 在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **指紋掃描器** → **變更備用密碼**。

2 掃描註冊的指紋，或輕觸 並輸入備用密碼。

3 輸入新密碼，然後輕觸**繼續**。

4 再次輸入密碼，然後輕觸**確定**。

驗證三星帳戶密碼

使用指紋以驗證您的三星帳戶密碼。可使用指紋來取代輸入密碼，例如在您從 **GALAXY Apps** 購買內容時。

在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **指紋掃描器** → **驗證三星帳戶**，然後輕觸**驗證三星帳戶**開關以啓動。

使用指紋以登入賬戶

可以使用指紋以登入支持密碼儲存的網頁。

1 在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **指紋掃描器** → **網站登入**，然後輕觸**網站登入**開關以啓動。

2 用指紋開啓想要登入的網頁。

3 輸入用户名稱和密碼，然後輕觸網頁的登入按鈕。

4 勾選**使用您的指紋登入**並輕觸**記住**。

可以使用指紋驗證帳户和密碼以登入網頁。

透過 PayPal 購物時使用指紋

可以透過掃描指紋進行購物。

視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

1 在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **指紋掃描器** → **以 PayPal 付款**。

2 勾選 **FIDO Ready™ 支援**和 **PayPal**，然後輕觸**安裝**。

3 安裝完成後，輕觸**連結 PayPal 帳戶**。

4 按照螢幕上的説明登入 PayPal 帳户並註册您的指紋。

私人模式

簡介

隱藏裝置中的個人內容以防止他人存取。

在私人模式中，可以隱藏**媒體瀏覽器**、**影片**、**音樂**、**錄音機**、**我的檔案**和 **S Note** 中的項目。

設定私人模式

1 在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **私人模式**。

2 閱讀螢幕資訊，然後輕觸**下一步**。

3 閱讀關於使用此功能的螢幕資訊並輕觸**下一步**。

4 輕觸**開始**，選擇私人模式存取方式，然後按照螢幕上的說明完成設定。

當設定後螢幕鎖定彈出式視窗出現時，輕觸**確定**以更改螢幕鎖定方式或輕觸**略過**。

私人模式將啓動且 圖示將出現於狀態列上。

隱藏內容

1 在所有應用程式螢幕上，啓動應用程式以隱藏項目。

2 選擇項目並輕觸 ⋮ → **移動至私人資料夾**。

如果私人模式未啓動，繼續執行下一個步驟。

3 閱讀螢幕資訊，然後輕觸**確定**。

4 按照螢幕上的說明輸入預設私人模式存取碼。

所選項目將移動至私人資料夾並從螢幕消失。

若在私人模式未啓動時隱藏項目，私人模式將在選擇的項目移動至私人資料夾時啓用並將在傳輸完成後再次停用。

檢視隱藏的內容

僅可在私人模式啓動時檢視隱藏的項目。

1 在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **私人模式**，然後輕觸**私人模式**開關以啓動。

或者，也可開啓快速設定面板，然後輕觸**私人模式**以啓動。

2 按照螢幕上的說明輸入預設私人模式存取碼。

3 在所有應用程式螢幕上，輕觸**我的檔案** → **私人**。

已在私人模式中移動的所有項目均會出現在螢幕上。

取消隱藏內容

1 在私人資料夾中，選擇要取消隱藏的項目。

2 輕觸 ⋮ → **從私人資料夾中移除**。

3 選擇要移動項目的目的地資料夾。

項目將移動至選擇的資料夾。

簡易模式

簡易模式在主螢幕上使用更簡單的版面和更大的圖示，從而提供更加輕鬆的用户體驗。

切換至簡易模式

1 在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **簡易模式** → **簡易模式**。

2 勾選應用程式以應用更簡單的版面。

3 輕觸**完成**。

返回至標準模式

在主螢幕上向左滑動並輕觸**簡易設定** → **簡易模式** → **標準模式** → **完成**。

從之前的裝置傳輸數據

使用備份帳戶

可以使用 Google 或三星帳户將備份數據從之前的裝置傳輸至新裝置。如需詳細資料，請參閱備份與還原數據。

使用 Samsung Smart Switch

可以透過 Smart Switch 將之前裝置的數據傳輸至新裝置。如需詳細資料，請瀏覽 www.samsung.com/hk/smartswitch。

部分裝置或電腦不支援 Samsung Smart Switch。

使用 Smart Switch Mobile

使用此應用程式以將數據從之前的 iPhone 或 Android 裝置傳輸至新裝置。可以從 **GALAXY Apps** 或 **Play Store** 中下載應用程式。

1 在裝置上，輕觸 **Smart Switch Mobile**。

2 在裝置上，根據之前的裝置類型選擇選項，並按照螢幕上的説明執行操作。

如果之前的裝置爲 Android 裝置，確保裝置上已安裝 Smart Switch Mobile 應用程式。如需詳細資料，請參閱説明。

在電腦上使用 Smart Switch

使用此功能以將數據的備份 (來自特定製造商的流動裝置) 從電腦匯入至裝置。可以從 www.samsung.com/hk/smartswitch 下載該應用程式。

1 將數據從之前的裝置備份至電腦。如需詳細資料，請聯絡裝置的製造商。

2 在電腦上，啓動 Smart Switch。

3 使用 USB 纜線將目前裝置連接至電腦。

4 在電腦上，按一下之前裝置的製造商，然後按照螢幕上的說明將數據傳輸至您的裝置。

使用 Samsung Kies

透過 Samsung Kies 從電腦匯入數據備份以在裝置上還原數據。也可透過 Samsung Kies 將數據備份至電腦。如需詳細資料，請參閱與 Samsung Kies 連接。

設定帳戶

加入帳戶

裝置上所用的部分應用程式需要使用註册帳户。建立帳户以獲得最佳的裝置體驗。

1 在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **帳戶** → **加入帳戶**。

2 選擇帳户服務。

3 按照螢幕上的説明完成帳户設定。

若要與您的帳户同步内容，選擇帳户並勾選要同步的項目。

移除帳戶

在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **帳戶**，在**我的帳戶**下選擇帳戶名稱，選擇要移除的帳戶，然後輕觸 ⋮ → **移除帳戶**。

註冊三星帳戶

使用某些三星應用程式時需要三星帳戶。可以將儲存於裝置中的數據備份或還原至三星帳戶。爲裝置註册三星帳戶以方便使用三星服務。

1 在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **帳戶** → **加入帳戶**。

2 輕觸**三星帳戶**。

3 輕觸**登入**。

4 輸入帳戶的電子郵件地址和密碼，然後輕觸**登入**。

一旦三星帳戶已註册，即可使用需要三星帳戶的應用程式，而無需執行登入程序。

電話與聯絡人

電話

簡介

撥打或接聽語音電話。

撥打電話

1 在主螢幕上輕觸 。

2 輕觸**鍵盤**並輸入電話號碼。

3 輕觸 撥打語音電話。

從通話記錄或聯絡人清單中撥打電話

輕觸**記錄**或**聯絡人**，選擇聯絡人或電話號碼，然後輕觸 。

從我的最愛清單撥打電話

選擇聯絡人並輕觸 ★ 以將聯絡人加入至我的最愛聯絡人清單。

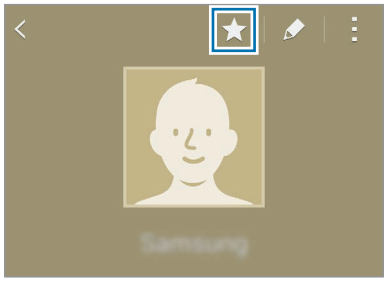

開啓我的最愛螢幕並選擇要撥打的聯絡人。

撥打國際電話

1 輕觸**鍵盤**。

2 輕觸並按住 **0**，直到 **+** 號出現。輸入國家代碼、區號和電話號碼，然後輕觸 。

接聽電話

接聽電話

- 主螢幕關閉時：
  主螢幕將開啓且來電提示將在上面出現。若要接聽來電，將 拖到大圓外面。
- 主螢幕開啓或應用程式正在運行時：
  來電提示將在側屏幕上出現。若要接聽來電，拖動 。

拒絕通話

- 主螢幕關閉時：

  主螢幕將開啓且來電提示將在上面出現。若要拒絕來電，將 拖到大圓外面。
- 主螢幕開啓或應用程式正在運行時：

  來電提示將在側屏幕上出現。若要拒絕來電，拖動 。

未接電話

如果有未接來電， 圖示將在狀態列和側屏幕上出現。開啓通知面板或輕觸側屏幕上的 以檢視未接來電的清單。或者，也可在主螢幕上，輕觸 → **記錄**以檢視未接來電。

- 若要在拒絕來電時發送訊息，向上拖動拒絕訊息列。
- 若要建立各種拒絕訊息，開啓主螢幕，輕觸 → ⋮ → **設定** → **通話** → **來電拒絕** → **設定拒絕訊息** → ＋。

通話期間的選項

以下爲可用的操作：

- ：增加音量。
- **加入通話**：撥打另一通電話。
- **鍵盤**：開啓鍵盤。
- **結束通話**：結束目前通話。
- **揚聲器**：啓動或關閉揚聲器。使用揚聲器時，對著裝置頂部的話筒說話，並使裝置與耳朵保持一定距離。
- **靜音**：關閉免持話筒使另一方無法聽到。
- **藍牙**：如果藍牙耳機連接至裝置，則切換至耳機。

聯絡人

簡介

在裝置上建立新聯絡人或管理聯絡人。

加入聯絡人

從其他裝置移動聯絡人

可以將聯絡人從其他裝置移動至您的裝置。如需詳細資料，請參閱從之前的裝置傳輸數據。

手動建立聯絡人

1 在所有應用程式螢幕上，輕觸**聯絡人** → **聯絡人**。

2 輕觸 + 並選擇儲存位置。

3 輸入聯絡人資料。

- 👤：加入圖像。
- ➕ / ➖：加入或刪除聯絡人欄位。

4 輕觸**儲存**。

若要從撥號器向聯絡人加入電話號碼，輕觸**鍵盤**，輸入號碼，然後輕觸**加入至聯絡人**。

若要從已接來電或收到的訊息中將電話號碼加入至聯絡人清單，輕觸**記錄**，然後輕觸聯絡人的圖像。

搜尋聯絡人

在所有應用程式螢幕上，輕觸**聯絡人** → **聯絡人**。

使用以下搜尋方法之一：

- 向上或向下滾動聯絡人清單。
- 沿著聯絡人右側的索引拖動手指，以快速滑動清單。
- 輕觸聯絡人清單頂部的搜尋欄位，並輸入搜尋條件。

選擇聯絡人後，可執行以下操作之一：

- ★：加入至我的最愛聯絡人。
- 📞：撥打語音電話。
- ✉：撰寫訊息。
- ✉@：撰寫電子郵件。

訊息與電子郵件

訊息

簡介

發送短訊或多媒體訊息並按對話檢視訊息。

發送訊息

漫遊時發送訊息可能會產生額外費用。

1 在所有應用程式螢幕上輕觸**訊息**。

2 輕觸 。

3 加入收件人並輸入訊息。

4 輕觸 以發送訊息。

檢視訊息

訊息將按聯絡人歸入訊息主旨。

漫遊時接收訊息可能會產生額外費用。

1 在所有應用程式螢幕上輕觸**訊息**。

2 在訊息清單上，選擇聯絡人。

3 檢視對話。

在訊息詳細檢視中，輕觸 ⋮ 以檢視更多選項。

電子郵件

簡介

加入電子郵件賬户以接收與回覆電子郵件。

設定電子郵件帳戶

1 在所有應用程式螢幕上輕觸**電子郵件**。

首次開啓**電子郵件**時，設定電子郵件帳户。

2 輸入電子郵件地址和密碼，然後輕觸**下一步**。

若要手動註册公司電子郵件帳户，輕觸**手動設定**。

3 按照螢幕上的説明完成設定。

若要設定其他電子郵件帳户，輕觸 ☰ → **管理帳戶** → ＋。

如果有多個電子郵件帳户，可以將其中一個設定爲預設帳户。輕觸 ☰ → **管理帳戶** → ⋮ → **設定預設帳戶**。

發送電子郵件

1 在所有應用程式螢幕上輕觸**電子郵件**。

2 輕觸螢幕底部的 以撰寫訊息。

3 加入收件人並輸入訊息。

4 輕觸 以發送訊息。

讀取電子郵件

1 在所有應用程式螢幕上輕觸**電子郵件**。

2 在訊息清單上，輕觸訊息以讀取。

相機與媒體瀏覽器

相機

簡介

使用各種模式與設定拍攝相片和錄製影片。

基本拍攝

可以拍攝相片或錄製影片。在**媒體瀏覽器**中檢視相片和影片。

在所有應用程式螢幕上輕觸**相機**。

相機使用禮儀

- 未經他人允許，請勿拍攝相片或錄製影片。
- 請勿在法律禁止的地方拍攝相片或錄製影片。
- 請勿在可能侵犯他人隱私的場合拍攝相片或錄製影片。

拍攝相片或錄製影片

1 輕觸預覽螢幕上的圖像，這裡相機應已對焦。

2 在側屏幕上，輕觸 以拍攝一張相片或輕觸 以錄製一個影片。

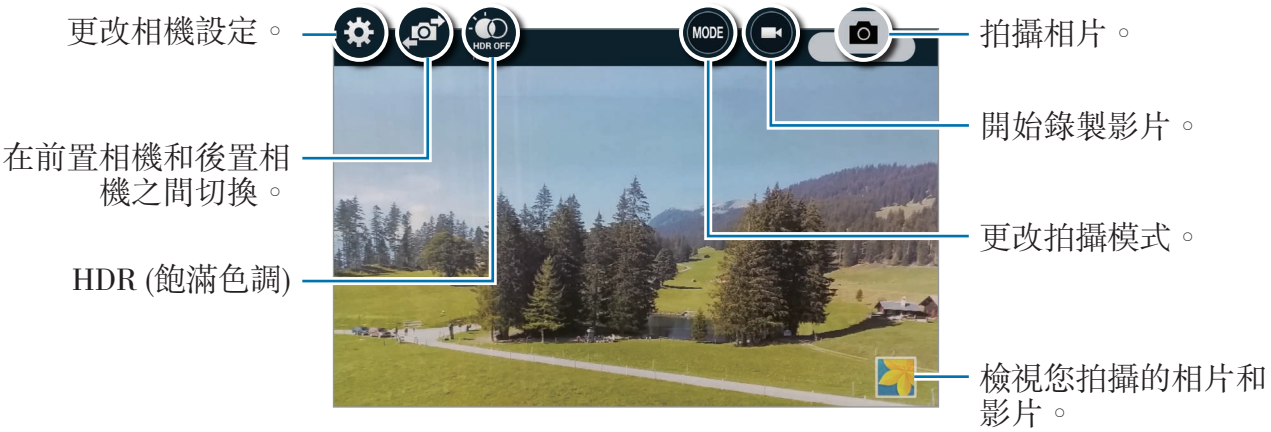

在鎖定螢幕上啟動相機

若要快速拍攝特殊時刻，在螢幕螢幕上啓動**相機**。

1 在鎖定螢幕上，將 拖到大圓外面。

2 輕觸預覽螢幕上的圖像，這裡相機應已對焦。

3 在側屏幕上，輕觸 以拍攝一張相片或輕觸 以錄製一個影片。

視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

- 在螢幕上兩指張開進行放大，兩指合攏進行縮小。
- 若要在錄製時從影片捕捉一個圖像，輕觸側屏幕上的 。
- 若要在錄製影片時更改對焦，輕觸要對焦的位置。若要聚焦螢幕中央，輕觸側屏幕上的 。

自拍

自動拍攝自拍照

使用前置相機拍照時，將手指放置於感應器上或使用語音指令以在不輕觸快門鍵的情況下自動拍照。

1 在所有應用程式螢幕上輕觸**相機**。

2 輕觸側屏幕上的 以切換至前置相機進行自拍。

3 面向前置相機鏡頭。

4 將手指放置於裝置背面的感應器上，然後抬起以給自己拍照。也可說出「Smile」、「Cheese」、「Capture」或「Shoot」以拍照。若要錄製影片，說出「Record video」。

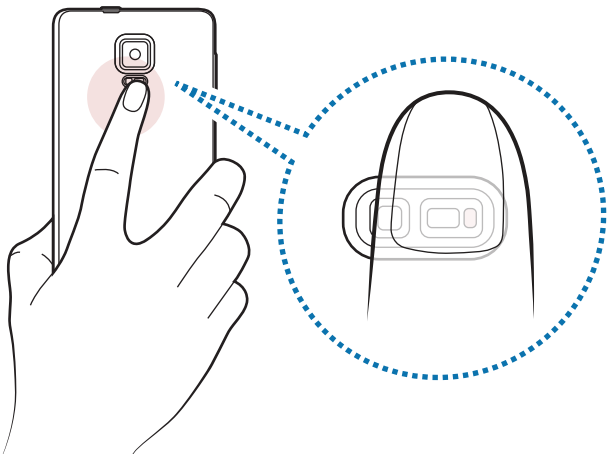

廣角自拍

拍攝廣角自拍以將更多人包括在相片內並避免漏拍人物。

1 在所有應用程式螢幕上輕觸**相機**。

2 輕觸側屏幕上的 以切換至前置相機進行自拍。

3 輕觸側屏幕上的**模式** → **廣角自拍**。

4 面向前置相機鏡頭。

5 將手指放置於裝置背面的感應器上，然後抬起以給自己拍照。也可說出「Smile」、「Cheese」、「Capture」或「Shoot」以拍照。若要錄製影片，說出「Record video」。

6 向左再向右緩慢轉動裝置以拍攝廣角自拍照。

裝置將在藍框移動至每個白框的終點時拍攝額外的相片。

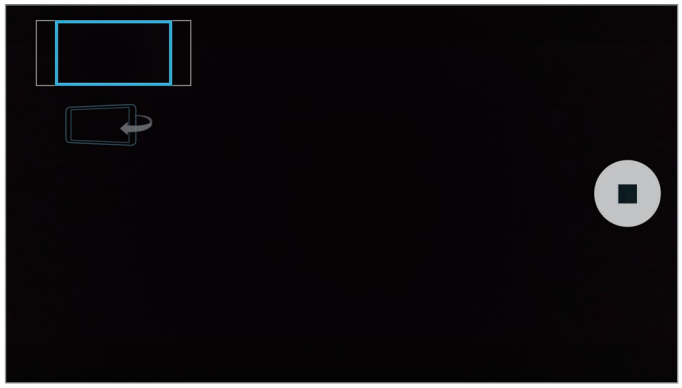

- 確認使藍色邊框處於取景器視窗內。
- 在拍攝廣角自拍照時，拍攝對象應保持靜止。
- 相片的解像度可能受光照條件影響。
- 視乎拍攝條件而定，預覽螢幕上所顯示圖像的頂部和底部在相片中可能會被遮擋。

HDR (飽滿色調)

即使在明亮或黑暗區域中，也能以豐富的色彩拍照並再現細節。

1 在所有應用程式螢幕上輕觸**相機**。

2 輕觸側屏幕上的 以切換至後置相機。

3 在預覽螢幕上輕觸 。
圖示將更改爲 。

4 輕觸側屏幕上的 以拍照。

無效果

有效果

拍攝模式

使用各種拍攝模式拍照。

在所有應用程式螢幕上輕觸**相機**。

自動

使用此模式以允許相機評估周遭環境並確定理想的拍照模式。

在預覽螢幕上，輕觸側屏幕上的**模式** → **自動**。

後置相機自拍

使用此模式以使用後置相機拍攝自拍照。

1 在預覽螢幕上，輕觸側屏幕上的**模式** → **後置相機自拍**。

2 拖動或調整框架以設定臉部偵測區域。

3 將後置相機鏡頭對著自己拍照。

4 收聽蜂鳴聲以在調整構圖時提供指引。

當臉部處於臉部偵測區域範圍內時，相機將發出警告音、提示音幾秒，然後自動拍攝一張相片。

選擇性對焦

使用散景效果以使指定的物件在相片中顯得突出。

1 在預覽螢幕上，輕觸側屏幕上的**模式** → **選擇性對焦**。

2 輕觸預覽螢幕上的圖像，這裡相機應已對焦。

3 輕觸側屏幕上的 以拍照。

4 輕觸預覽螢幕右下方的預覽縮圖。

5 輕觸 並選擇以下選項之一：

- **近對焦**：使主體突出並模糊主體周圍的背景。
- **遠對焦**：模糊主體並使背景從主體周圍突出。
- **全景對焦**：使主體及其背景突出。

6 輕觸 。

- 建議您將拍攝對象置於距離裝置 50 cm 範圍內。將想要對焦的拍攝對象置於裝置附近。
- 拍攝相片時，確保主體和背景之間距離足夠遠。該距離應是裝置和主體之間距離的三倍以上。
- 裝置所拍攝相片的品質可能受以下條件影響：
  - 裝置或拍攝對象移動。
  - 强烈的背景光線、低光照級別或在室內拍照。
  - 拍攝對象或背景沒有圖案或由單調的顏色組成。

全景

以橫向或縱向拍攝一系列相片，然後將其拼接到一起以建立廣角場景。

在預覽螢幕上，輕觸側屏幕上的**模式** → **全景**。

管理模式

選擇要在模式選擇螢幕上出現的拍攝模式或更改其順序。

1 在預覽螢幕上，輕觸側屏幕上的**模式** → **管理模式**。

2 勾選要加入至模式清單的模式。

- **美肌**：拍攝人臉加亮的相片以獲得更柔和的圖像。
- **拍攝及更多**：拍攝一系列相片，並透過拍攝模式應用各種效果進行修改。
- **虛擬導覽**：通過向前移動或左右旋轉來拍攝不同的空間角度，從而拍攝空間相片。
- **雙鏡頭攝影**：同時使用前置相機和後置相機以同時從兩部相機拍攝相片或錄製影片。

下載模式

從 **GALAXY Apps** 下載更多拍攝模式。

在預覽螢幕上，輕觸側屏幕上的**模式** → **下載**。

- 若要使用全景模式取得最佳的相片，按照以下提示：
  - 向一個方向緩慢移動相機。
  - 使圖像保持在相機取景器的框架內。
  - 避免拍攝背景難以清楚辨認的相片，例如空無一物的天空或單調的牆壁。
- 以雙鏡頭攝影模式最多可以錄製 5 分鐘全高清影片和最多 10 分鐘高清或 VGA 影片。
- 以雙鏡頭攝影模式錄製影片時，裝置將使用內置話筒錄音。

相機設定

在預覽螢幕上，輕觸側屏幕上的 ⚙。

可用的選項可能因模式和使用的相機而異。

- ：啓動或關閉閃光燈。
- ：設定要在透過前置相機拍照時拍攝的相片數。
- ：選擇相機自動拍攝相片前延遲時間的長度。
- ：選擇濾鏡效果以在拍攝相片或錄製影片時使用。若要下載更多效果，輕觸**下載**。若要更改效果的順序或從清單中隱藏效果，輕觸**管理效果**。
- ：選擇相片的解像度。雖然解像度超高，相片品質越高，但同時佔用的記憶體越多。

若要存取其他相機設定，開啓預覽螢幕並輕觸 ⚙ → •••。

- **美肌**：設定裝置以拍攝人臉被照亮的相片，以獲得更柔和的圖像。
- **曝光值**：更改曝光值。此值可確定相機感應器接收到的光線量。對於微光條件，使用更高的曝光。

- **ISO**：選擇 ISO 值。此值用於控制相機感光度。較低的值適用於靜態對象或光線較强的對象。較高的值適用於快速運動或光線較差的對象。但是，較高的 ISO 設定會在相片中產生雜訊。
- **白平衡**：選擇適當的白平衡，以使圖像具有逼真的色彩範圍。
- **測光模式**：選擇測光方法。此選項用於確定如何計算光值。**中央重點測光**測量場景中央的背景光線。**點測光**測量指定位置的光照值。**矩陣測光**取整個場景的平均值。
- **HDR (飽滿色調)**：使用此功能，即使在明亮或黑暗區域中，也能以飽滿的色彩拍照並再現細節。
- **輕觸以拍照**：輕觸預覽螢幕上的圖像以拍照。
- **影片大小**：選擇影片的解像度。雖然解像度超高，相片品質越高，但同時佔用的記憶體越多。
- **錄製模式**：更改錄製模式。
- **影片穩定度**：啓動防手震功能以減少或消除在錄製影片時因相機晃動而產生的模糊。
- **位置標籤**：將 GPS 位置標籤附加至相片。

  - 若要改進 GPS 訊號，則避免在訊號較弱的地方拍照，例如在建築物內或低窪地區，或惡劣天氣條件下。
  - 位置會在您上傳相片到互聯網時出現在相片上。若要避免此問題，停用位置標籤設定。

- **儲存裝置位置**：選擇儲存裝置的儲存位置。
- **儲存爲翻轉**：在以前置相機拍照時，翻轉圖像以建立原始場景的鏡像。
- **網格線**：顯示取景器指引以便在選擇主體時協助取景。
- **語音控制**：設定裝置以透過語音指令拍攝相片或錄製影片。
- **音量鍵**：設定裝置以使用音量鍵來控制快門或縮放功能。
- **檢視相片/影片**：設定裝置以在拍攝後顯示相片或影片。
- **編輯快速設定**：重新整理常用選項的捷徑。
- **重設設定**：重設相機設定。
- ❓：檢視使用相機的說明資訊。

媒體瀏覽器

簡介

檢視和管理儲存於裝置中的相片和影片。

檢視圖像或影片

1 在所有應用程式螢幕上輕觸**媒體瀏覽器**。

2 選擇圖像或影片。

影片檔案在預覽縮圖上顯示 ▶ 圖示。若要播放影片，輕觸 ▶。

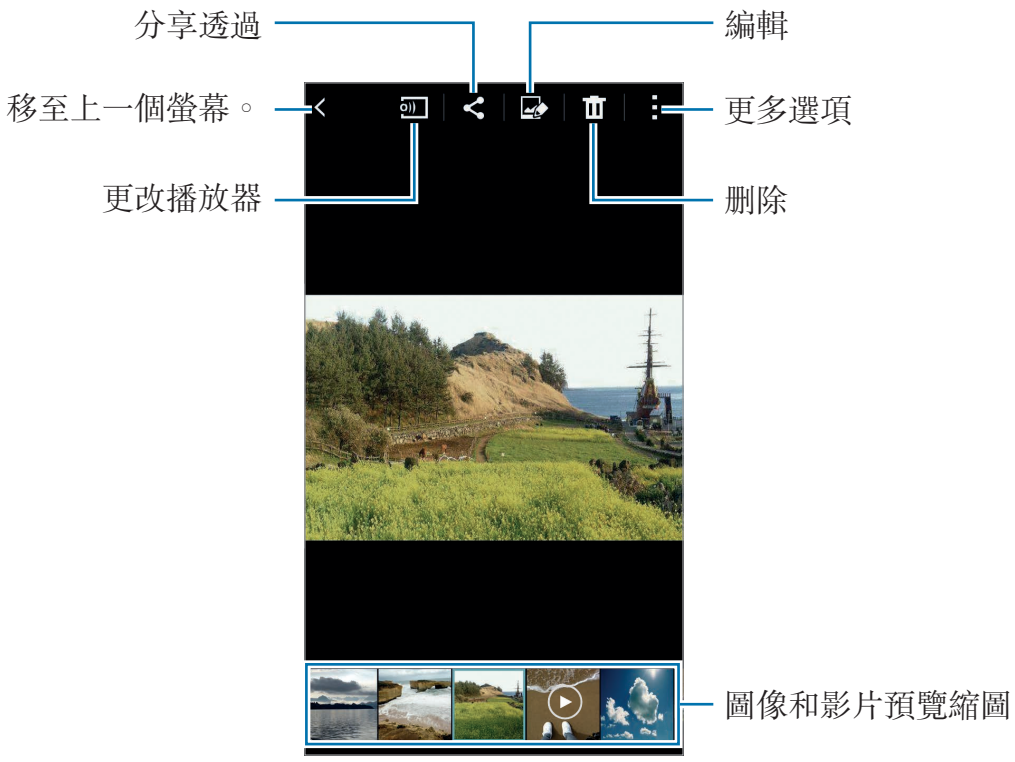

若要隱藏或顯示功能表列和預覽縮圖，輕觸螢幕。

檢視儲存於其他裝置中的內容

搜尋儲存於其他裝置中的內容並在您的裝置上檢視。

存取儲存於 Samsung Link 裝置中的內容

若要使用此功能，登入三星帳戶。如需詳細資料，請參閱註冊三星帳戶。

在媒體瀏覽器主螢幕上，輕觸 ☰ 並在**附近裝置**中選擇裝置以存取內容。可以檢視已註冊至 Samsung link 裝置中的內容。如需詳細資料，請瀏覽 link.samsung.com。

- 確保已註冊的裝置開啓且連接至 Wi-Fi 或流動網絡。
- 透過流動網絡存取儲存於其他裝置中的內容時，可能會產生額外費用。

存取儲存在附近裝置中的內容

透過 Wi-Fi、Wi-Fi Direct 或 Mobile AP 搜尋附近裝置，以在您的裝置上檢視儲存於其中的內容。

1 在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **NFC 與共享** → **附近裝置**，然後輕觸**附近裝置**開關以啓動。

2 在媒體瀏覽器主螢幕上，輕觸 ☰。

3 在**附近裝置**中選擇裝置。

可以從其他啓動了內容共享功能的裝置中檢視圖像和影片。

刪除圖像或影片

選擇圖像或影片

選擇圖像或影片並輕觸螢幕頂部的 🗑。

刪除多個圖像和影片

1 在媒體瀏覽器主螢幕上，輕觸並按住要刪除的圖像或影片。
或者，也可輕觸 ⋮ → **選擇**。

2 勾選要刪除的圖像或影片。

3 在螢幕上方輕觸 🗑。

也可輕觸 ⋮ → **刪除**，勾選要刪除的圖像或影片，然後輕觸**完成**以刪除多個項目。

安全性協助

緊急模式

啟動緊急模式

緊急模式會將螢幕變爲灰色調以減少電池消耗。部分應用程式和功能將受到限制。

1 在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **安全性協助** → **緊急模式**，然後輕觸**緊急模式**開關以啓動。

或者，也可按住電源鍵，然後輕觸**緊急模式**。

2 閱讀並同意條款及細則，然後輕觸**確定**。

3 閱讀螢幕資訊並輕觸**啟用**。

預計最長待機時間顯示在不使用裝置的情況下電池電量耗盡前剩餘的時間。待機時間可能會因您的裝置設定和操作條件而有所不同。

停用緊急模式

若要關閉緊急模式，輕觸⋮→ **停用緊急模式** → **關閉**。或者，也可按住電源鍵，然後輕觸**緊急模式** → **關閉**。

發送求助訊息

在緊急情況中，快速按下電源鍵三次。裝置將向主要聯絡人發送訊息。訊息包括位置資訊。若要使用此功能，請先註册主要聯絡人。

加入主要聯絡人

1 在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **安全性協助**。

2 輕觸**管理主要聯絡人** → **建立主要聯絡人**。

3 輕觸**建立聯絡人**，然後輸入聯絡人資訊或輕觸**從聯絡人選擇**以將現有聯絡人加入爲主要聯絡人。

設定求助訊息

1 在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **安全性協助**。

2 輕觸**發送求助訊息**，然後輕觸**發送求助訊息**開關以啓動。

3 閱讀並同意條款及細則，然後輕觸**確定**。

若要發送包含錄音的求助訊息，勾選**發送錄音**。

實用應用程式

車用模式

簡介

使用此模式以在您駕車時控制裝置。可透過使用語音指令收聽訊息與音樂，而無需觸碰裝置。

在駕車時請勿注視螢幕或用手操作功能。

- 導航地圖、您目前的位置及其他導航數據可能因實際位置資訊而異。應始終注意路況、交通狀況及任何其他可能影響您駕駛的因素。駕駛時請遵守所有安全警告和規章制度。
- 使用導航功能可能會產生額外費用。
- 視乎所在地區或服務供應商而定，此模式可能不可用。
- 某些語言不支援此模式。

啟動車用模式

將車輛註册至您的裝置時，即可透過汽車的揚聲器收聽來自裝置的聲音。也可將裝置設定爲在其連接至車輛時自動啓動車用模式和其他。

首次執行此應用程式時，按照螢幕上的説明以完成設定。

1 開啓快速設定面板，然後輕觸**車用模式**以啓動。

2 按照螢幕上的說明完成設定。

藍牙權限請求視窗出現時，輕觸**是**以允許車輛搜尋裝置並透過藍牙進行連接。

- 註册車輛前，起動車輛並開啓收音機。
- 在將車輛註册到裝置時，將裝置放在車輛附近。

註册更多車輛

輕觸 ⋮ → **Settings** → **My cars** → ＋。

使用車用模式功能表

透過語音指令使用車用模式功能表以撥打電話、發送訊息、導航至某個地點或播放音樂。也可在螢幕上輕觸各種功能表圖示。

1 開啓快速設定面板，然後輕觸**車用模式**以啓動。

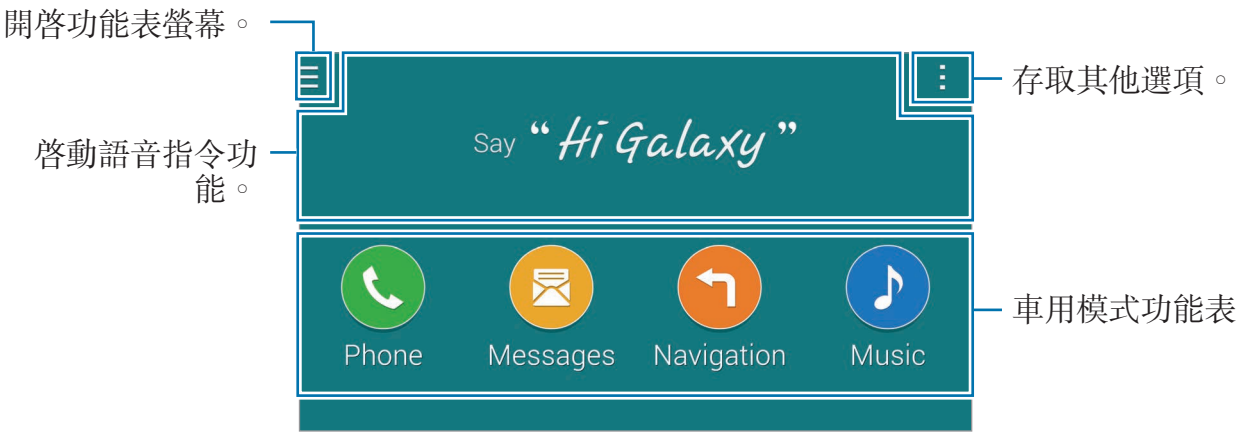

2 在車用模式主螢幕上，說出「Hi Galaxy」。

3 當 圖示出現時，說出語音指令以啓動所需的功能表。

也可使用快速語音指令。若要檢視快速語音指令的示例，輕觸 ⋮ → **Example commands**。

使用導航功能

透過在地圖上輕觸並按住來精確選擇位置。或者，使用語音指令以導航至目的地。

1 開啓快速設定面板，然後輕觸**車用模式**以啓動。

2 在車用模式主螢幕上，說出「Hi Galaxy」。

3 說出「Navigation」。

4 說出位置的關鍵字或地址。
裝置將自動開始引導您前往該位置。

S Finder

簡介

搜尋包含關鍵字的各種內容。

搜尋內容

開啓通知面板並輕觸 **S Finder**。

在搜尋欄位中輸入關鍵字或輕觸 並說出關鍵字。

若要取得更加精確的結果，輕觸搜尋欄位下的篩選器按鈕，然後選擇標籤。

設定搜尋類別

可以設定搜尋類別以在指定的搜尋欄位中搜尋內容。

輕觸 ⋮ → **設定** → **選擇搜尋類別**並勾選類別。

管理搜尋歷程記錄

過去的搜尋將自動儲存。若要刪除搜尋歷程記錄項目，輕觸項目旁邊的 —。

若要將裝置設定爲不儲存搜尋歷程記錄，輕觸 ⋮ → **設定**，然後取消選擇**使用搜尋歷程記錄**。

S Planner

簡介

通過在規劃工具中輸入即將發生的事件或工作來管理排程。

建立事件或工作

1 在所有應用程式螢幕上輕觸 **S Planner**。

2 輕觸 + 或輕觸兩下日期。

如果日期中已有儲存的事件或工作，輕觸該日期，然後輕觸 +。

3 輕觸螢幕左上方以選擇任一事件或工作並輸入詳細資料。

- **加入事件**：設定事件的開始與結束日期。可設定可選重複設定。
- **加入工作**：在指定日期上加入待辦工作。可設定可選優先設定。

4 輕觸**儲存**以儲存事件或工作。

將事件和工作與您的帳戶同步

在 S Planner 主螢幕上，輕觸 ⋮ → **立即同步**以與您的帳戶同步事件和工作。

若要加入要與之同步的帳戶，輕觸 ⋮ → **日曆** → **加入帳戶**。然後，選擇要與之同步的帳戶並登入。加入帳戶時，帳戶名稱旁邊將會顯示一個綠圈。

若要更改帳戶的同步選項，開啓所有應用程式螢幕，輕觸**設定** → **帳戶**，然後選擇帳戶服務。

S Health

簡介

S Health 可協助您管理健康與健身。設定健身目標、檢查進度、並追蹤您的整體健康與健身情況。

啟動 S Health

首次運行此應用程式或在執行數據重設後重新啓動時，按照螢幕上的說明完成設定。

1 在所有應用程式螢幕上輕觸 **S Health**。

2 按照螢幕上的說明完成設定。

裝置將根據身體統計資料計算標準的基礎新陳代謝率 (BMR) 並建議每日的卡路里攝取量。建議並非對所有年齡、身體組成或營養需要都精確無誤。

S Health 主螢幕

可以從 S Health 功能表檢視主要資訊並使用捷徑來直接存取 S Health 功能表。

在所有應用程式螢幕上輕觸 **S Health**。輕觸 ☰ → **主螢幕**。

若要存取更多關於 S Health 功能的資訊，開啓 S Health 主螢幕，然後輕觸 ⋮ → **說明**。

其他資訊

- 該等數據蒐集的目的僅限於提供您請求的服務，包括提供額外的資訊以改善您的健康、備份/同步數據、數據分析和統計資料，或開發和提供更好的服務。(但是，如果從 S Health 登入您的三星帳户，數據可能會儲存到伺服器，以供備份數據之用。)個人資訊可能會一直儲存到完成該等目的爲止。可以使用「設定」功能表中的重設數據選項來刪除 S Health 儲存的個人資料。若要刪除已透過社交網絡分享或已傳輸至儲存裝置的任何數據，必須將其單獨刪除。
- 對於因使用社交網絡上分享的數據或轉移給他人的數據而造成的問題，您應負全部責任。與他人分享個人數據時務請小心謹慎。
- 如果裝置已連接至測量裝置，驗證通訊協定以確認正確操作。如果使用無線連線，如藍牙或 ANT+，裝置可能會受其他裝置的電子干擾影響。避免在發射無線電波的其他裝置附近使用裝置。
- S Health 應用程式中使用的內容可能會因應用程式的軟件版本而異。應用程式中提供的服務可能會有所變動或取消支援，恕不另行通知。
- 可用的 S Health 功能和服務可能因您所在地區的當地法律和規定而異。
- 視乎所在地區而定，可能不提供某些 S Health 功能。
- S Health 功能僅適用於健身和資訊提供的目的，不適用於診斷疾病或其他健康狀況，或用於醫治、緩和、治療或預防疾病。

S Voice

簡介

通過說話來輕鬆執行各種工作。

啟動 S Voice

1 在所有應用程式螢幕上輕觸 **S Voice**。

或者，也可以按下首頁鍵兩次。

視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。

2 按照螢幕上的說明完成設定。

3 檢視教學課程或輕觸 **Start** 以略過教學課程。

設定語言

輕觸 ⋮ → **Settings** → **Language**，然後選擇語言。

所選語言僅應用至 **S Voice**，而不會應用至裝置上顯示的語言。

使用 S Voice

1 在所有應用程式螢幕上輕觸 **S Voice**。

或者，也可以按下首頁鍵兩次。

當 **S Voice** 啓動時，裝置將開始語音識別。

2 說出語音指令。

如果裝置識別指令，裝置將執行相應的操作。若要重複語音指令或說出不同的指令，輕觸 。

增強語音識別的提示

- 話音清晰。
- 在安靜的地方說話。
- 請勿使用冒犯性言語或俚語。
- 不要以方言口音講話。

視乎環境或講話的方式而定，裝置可能無法識別您的指令或可能執行不必要的指令。

在待機模式下喚醒 S Voice

如果 S Voice 在一段時間內未用，將會自動切換至待機模式。輕觸話筒圖示或者對裝置說「Hi Galaxy」以繼續語音識別。

更改喚醒指令

可從「Hi Galaxy」中更改喚醒指令。喚醒指令用於在裝置處於待機模式時繼續語音識別。

輕觸 ⋮ → **Settings** → **Voice wake-up** → **Set wake-up command**。

在鎖定螢幕上使用喚醒指令

在鎖定螢幕上，可透過預設喚醒指令使用各種功能。

輕觸 ⋮ → **Settings** → **Voice wake-up** → **Wake up while locked**。

音樂

簡介

收聽按類別排序的音樂並自訂播放設定。

播放音樂

在所有應用程式螢幕上輕觸**音樂**。

選擇要播放的歌曲。

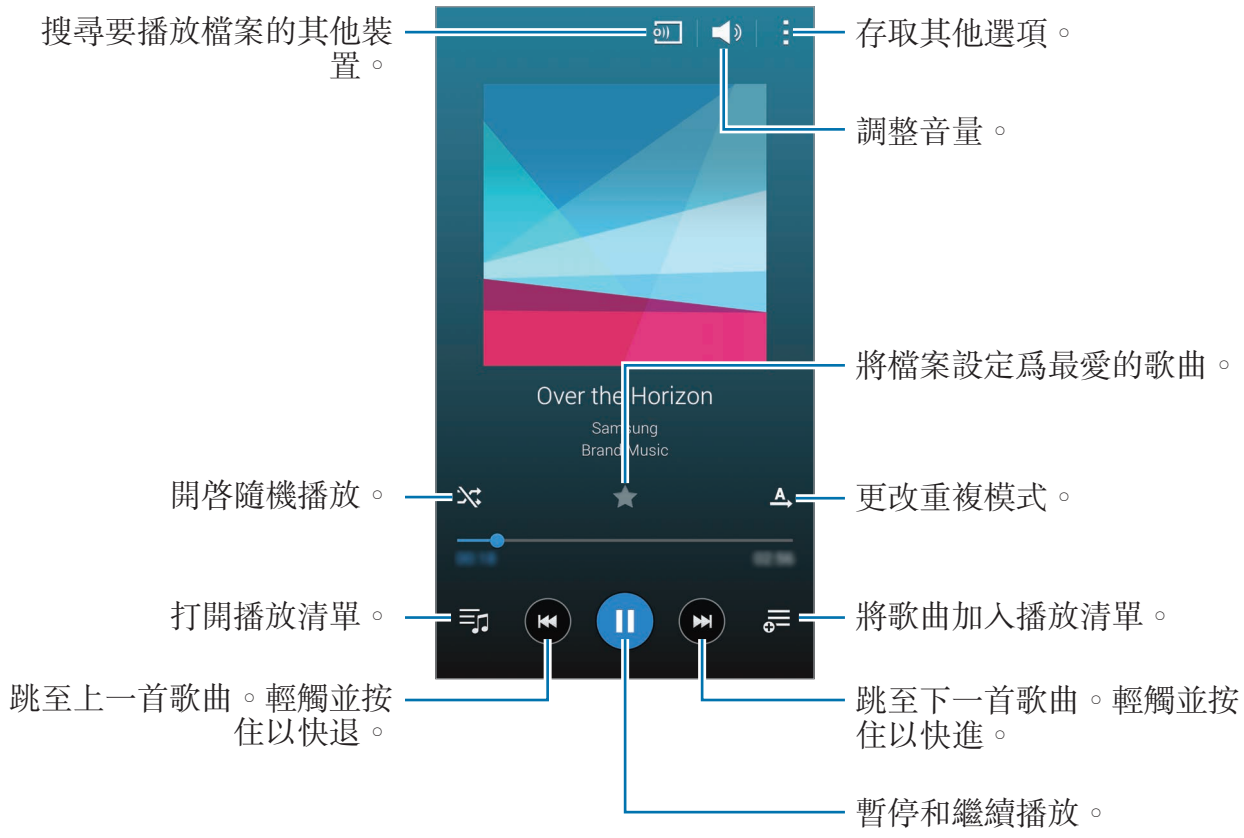

播放儲存於其他裝置中的音樂

搜尋儲存於其他裝置中的音樂並在您的裝置上播放。

在所有應用程式螢幕上輕觸**音樂**。

存取儲存於 Samsung Link 裝置中的音樂

若要使用此功能，登入三星帳户。如需詳細資料，請參閱註册三星帳户。

在音樂主螢幕上，輕觸**裝置**並在**已註冊裝置**中選擇裝置以存取並播放音樂。可以從已註册至 Samsung link 的裝置中播放歌曲。如需詳細資料，請瀏覽 link.samsung.com。

- 確保已註册的裝置開啓且連接至 Wi-Fi 或流動網絡。
- 透過流動網絡存取儲存於其他裝置中的內容時，可能會產生額外費用。

存取儲存於附近裝置中的音樂

透過 Wi-Fi、Wi-Fi Direct 或 Mobile AP 搜尋附近裝置，以在您的裝置上播放儲存於其中的音樂。

1 在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **NFC 與共享** → **附近裝置**，然後輕觸**附近裝置**開關以啓動。

2 在音樂主螢幕上，輕觸**裝置**。

3 在**附近裝置**中選擇要存取和播放音樂的裝置。

可以從其他已啓動內容共享功能的裝置中播放歌曲。

影片

簡介

觀看儲存於裝置中的影片並自訂播放設定。

播放影片

在所有應用程式螢幕上輕觸**影片**。

選擇要播放的影片。

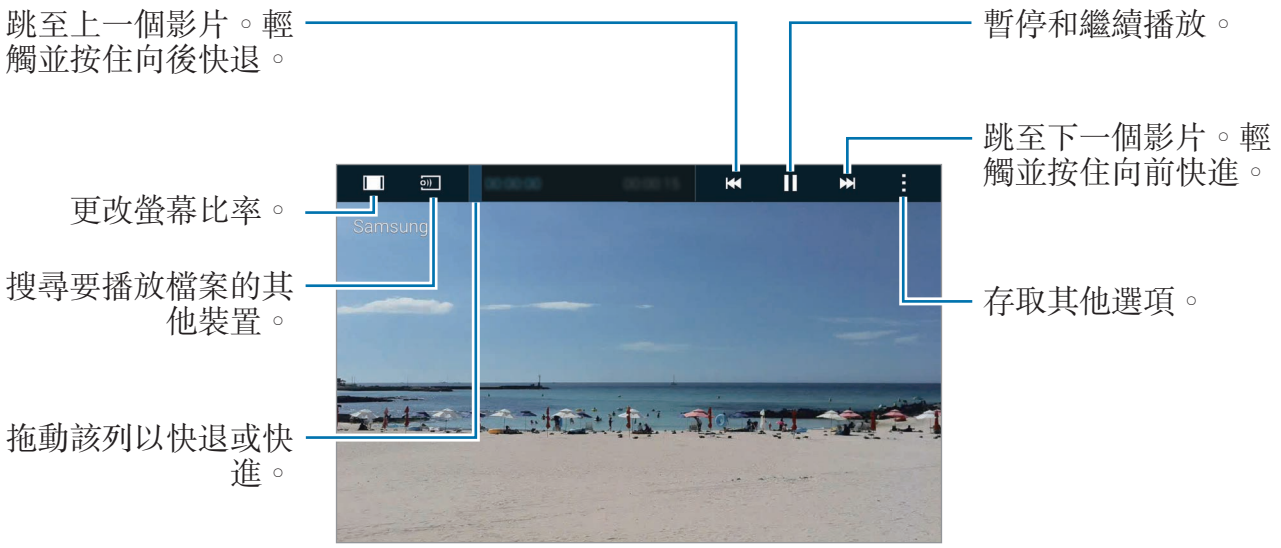

在播放螢幕的左側向上或向下拖動手指以調整亮度，或在播放螢幕的右側向上或向下拖動手指以調整音量。

若要快退或快進，在播放螢幕上向左或向右拖動手指即可。

播放儲存於其他裝置中的影片

搜尋儲存於其他裝置中的影片並在您的裝置上播放。

在所有應用程式螢幕上輕觸**影片**。

存取儲存於 Samsung Link 裝置中的影片

若要使用此功能，登入三星帳户。如需詳細資料，請參閱註册三星帳户。

在影片主螢幕上，輕觸**裝置**並在**已註冊裝置**中選擇裝置以存取並播放影片。可以從已註册至 Samsung link 的裝置中播放影片。如需詳細資料，請瀏覽 link.samsung.com。

- 確保已註册的裝置開啓且連接至 Wi-Fi 或流動網絡。
- 透過流動網絡存取儲存於其他裝置中的內容時，可能會產生額外費用。

存取儲存於附近裝置中的影片

透過 Wi-Fi、Wi-Fi Direct 或 Mobile AP 搜尋附近裝置，以在您的裝置上播放儲存於其中的影片。

1 在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **NFC 與共享** → **附近裝置**，然後輕觸**附近裝置**開關以啓動。

2 在影片主螢幕上，輕觸**裝置**。

3 在**附近裝置**中選擇要存取和播放影片的裝置。

可以從其他已啓動內容共享功能的裝置中播放影片。

瀏覽器

瀏覽互聯網以搜尋資訊並將您最愛的網頁加入至書籤以方便地存取。

瀏覽網頁

1 在所有應用程式螢幕上輕觸**瀏覽器**。

2 輕觸網址欄位。若要更改搜尋引擎，輕觸網址欄位旁邊的搜尋引擎圖示。

3 輸入網址或關鍵字，然後輕觸**前往**。若要透過語音搜尋網頁，輕觸 。

若要檢視工具列，在螢幕上稍微向下拖動手指。

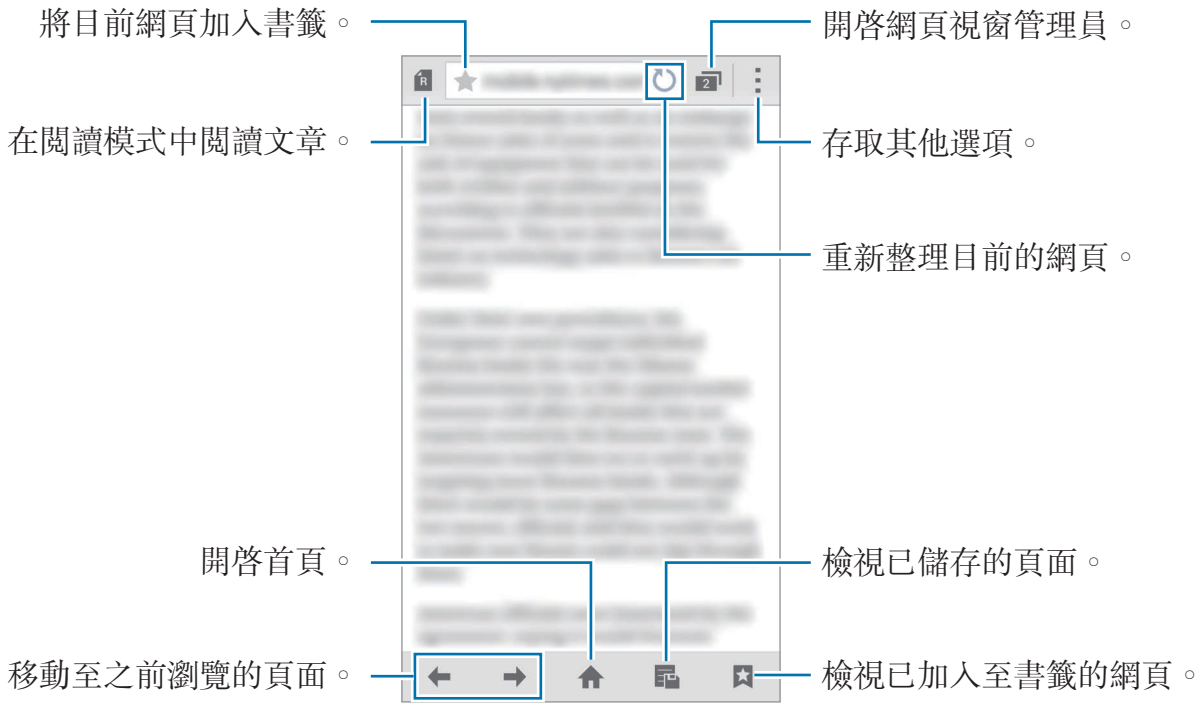

錄音機

簡介

使用針對各種情形的不同錄音模式，例如採訪或會議。裝置可將語音轉換爲文字並可在聲音來源之間辨別。

錄製語音備忘錄

1 在所有應用程式螢幕上輕觸**錄音機**。

2 輕觸 開始錄製。對著話筒說話。

輕觸 暫停錄製。若要取消錄製，輕觸 。

錄製語音備忘錄時，輕觸 以插入書籤。

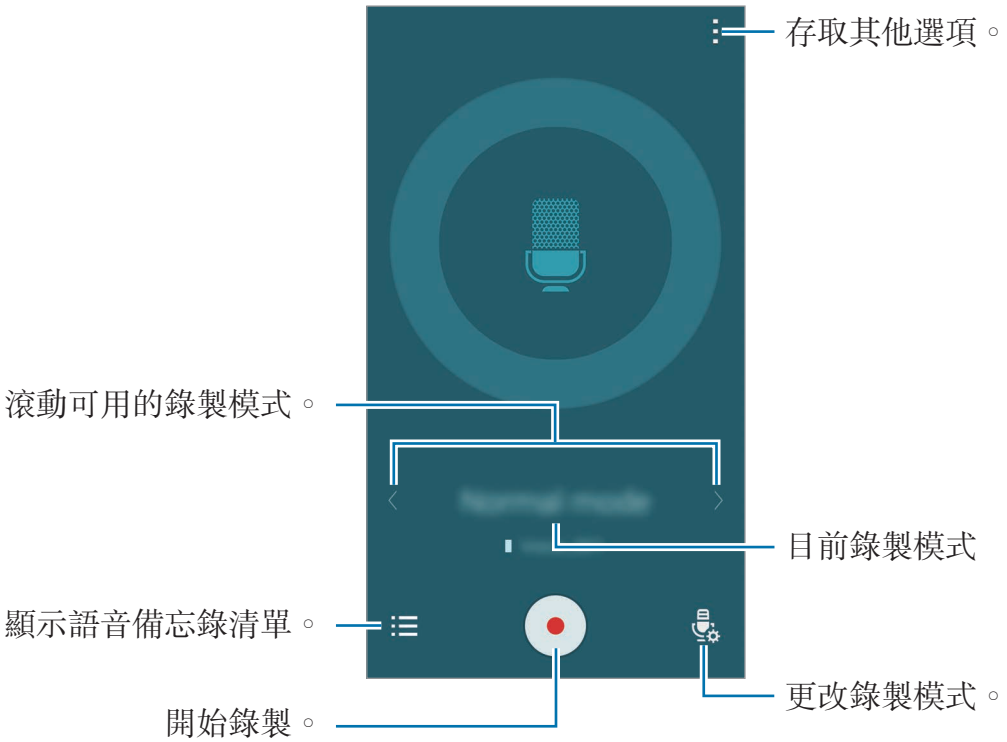

3 輕觸 完成錄製。

更改錄音模式

輕觸 以從清單中選擇模式。

- **正常**：這是標準錄音模式。
- **訪問**：話筒對兩個方向的聲音敏感。在此模式中，裝置的頂部和底部接收同等數量的聲音。在此模式中錄製的語音備忘錄旁邊將會出現 圖示。
- **會議**：話筒對各種方向的聲音敏感。在此模式中錄製的語音備忘錄旁邊將會出現 圖示。
- **語音備忘錄**：裝置將錄製您的語音並同時將其轉換爲螢幕上的文字。爲取得最佳效果，請保持裝置靠近您的嘴巴，並在安靜的場所響亮而清晰地說話。在此模式中錄製的語音備忘錄旁邊將會出現 圖示。

如果語音備忘錄系統語言與您的說話語言不相符，裝置將無法識別語音。使用此功能前，輕觸 → **設定** → **語言**以設定語音備忘錄系統語言。

播放選擇的語音備忘錄

在回顧採訪或會議錄音時，可以將錄音中特定聲音來源轉爲靜音或取消靜音。

1 在所有應用程式螢幕上輕觸**錄音機**。

2 輕觸 並選擇以會議模式錄製的語音備忘錄。

3 若要將特定聲音來源轉爲靜音，輕觸與該聲音方向相應的 ，此時該方向的聲音即會轉爲靜音。

圖示將更改爲 且聲音將轉爲靜音。

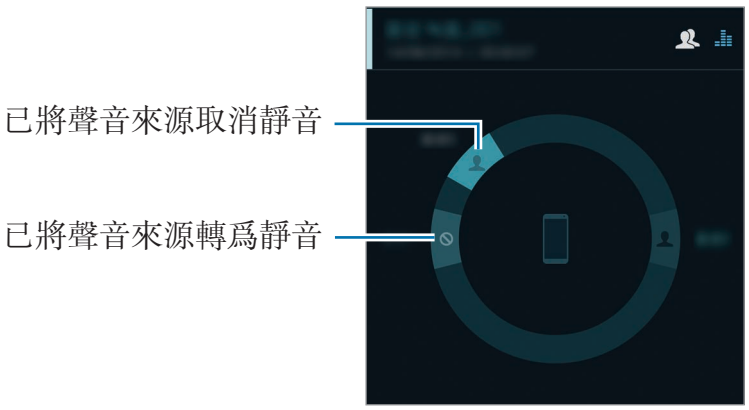

時鐘

簡介

設定鬧鐘、檢查世界各地許多城市的目前時間、爲事件計時或設定指定持續時間。

鬧鐘

在所有應用程式螢幕上，輕觸**時鐘** → **鬧鐘**。

設定鬧鐘

1 輕觸 ＋。

2 設定鬧鐘時間，選擇鬧鐘將重複響起的日期，然後設定其他各種鬧鐘選項。

3 輕觸**儲存**。

儲存的鬧鐘將加入至鬧鐘清單。

4 若要啓動或關閉鬧鐘，輕觸鬧鐘清單中鬧鐘旁邊的 。

停止鬧鐘

將 ✕ 拖到大圓外面以停止鬧鐘。如果之前已啓用重響選項，將 zZ 拖到大圓外面以在指定時間長度後重新響起鬧鐘。

刪除鬧鐘

輕觸 ⋮ → **選擇**，選擇鬧鐘，然後輕觸 。

世界時間

在所有應用程式螢幕上，輕觸**時鐘** → **世界時間**。

建立時鐘

輕觸 ＋ 並輸入城市名稱，或從城市清單或地球儀中選擇城市。

若要套用夏令時間，輕觸並按住時鐘，然後輕觸 ☼。

刪除時鐘

輕觸 ⋮ → **選擇**，選擇時鐘，然後輕觸 🗑。

計秒錶

1 在所有應用程式螢幕上，輕觸**時鐘** → **計秒錶**。

2 輕觸**開始**爲事件計時。

若要在爲事件計時時記錄單圈時間，輕觸**圈**。

3 輕觸**停止**以停止計時。

若要清除圈數，輕觸**重設**。若要重新開始計時，輕觸**繼續**。

計時器

1 在所有應用程式螢幕上，輕觸**時鐘** → **計時器**。

2 設定持續時間，然後輕觸**開始**。

3 計時器啓動時，拖動 ✕ 到圓周外面。

計算機

執行簡單或複雜計算。

使用計算機

在所有應用程式螢幕上輕觸**計算機**。

將裝置旋轉爲橫向，以顯示科學計算機。如果停用**螢幕旋轉**，輕觸 ⋮ → **科學計算機**。

若要檢視計算記錄，輕觸 ⌄ 隱藏鍵盤。

若要清除歷程記錄，輕觸 ⌄ → **清除歷程記錄**。

Dropbox

使用此應用程式以儲存並透過 Dropbox 雲端儲存空間與他人分享檔案。將檔案儲存至 Dropbox 時，您的裝置將自動與網絡伺服器及任意其他已安裝 Dropbox 的裝置同步。

視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。

在所有應用程式螢幕上輕觸 **Dropbox**。

首次啓動此應用程式或在執行數據重設後重新啓動時，按照螢幕上的說明以完成設定。

在 Dropbox 主螢幕上，使用以下功能：

- ：上載或開啓檔案。輕觸 ⋮ → **Upload here** 以上載檔案。
- ：檢視上載的圖像或影片。輕觸 ☑ 以分享或刪除檔案，或建立相簿。
- ★：開啓我的最愛清單中的檔案。
- ：檢視通知。

Flipboard

使用此應用程式以個人化的雜誌形式檢視即時社交網絡更新和新聞。

在所有應用程式螢幕上輕觸 **Flipboard**。

視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。

首次啓動此應用程式或在執行數據重設後重新啓動時，按照螢幕上的說明以完成設定。

在 Flipboard 主螢幕上，從各種新聞文章和訂閱項目中選擇。

智能遙控器

簡介

使用此應用程式以連接至電視、機頂盒或投影機並將裝置用作遙控器。

啟動智能遙控器

1 在所有應用程式螢幕上輕觸**智能遙控器**。

2 輕觸**選擇國家或地區**並選擇國家、地區和廣播服務。

3 輕觸**個人化**，勾選您喜愛的種類和運動，然後輕觸**下一個**。

4 輕觸**年齡**或**性別**以設定您的個人資料，然後輕觸**完成**。

5 輕觸 → **繼續**。

6 選擇電視品牌。

若要將裝置連接至投影機並將裝置用作遙控器，輕觸**我有一部投影機**。

7 確認裝置的紅外線端口面向電視並輕觸 **TV**。然後，如果裝置開啓電視，輕觸**是，此代碼生效**。

如果裝置未開啓電視，輕觸**重新發送此代碼**或**否，請測試下一個代碼**，然後重複此操作，直至電視識別訊號。

8 選擇頻道來源。

使用裝置作爲遙控器

可以將裝置用作遙控器來開啓或關閉電視、瀏覽頻道或調整電視的音量。

1 在所有應用程式螢幕上輕觸**智能遙控器**。

2 在螢幕上方選擇類別。

3 將裝置的紅外線端口面向電視，選擇電視節目，然後輕觸**在電視上觀賞**。

選擇的節目將在所連接的電視上放映。

4 輕觸 以更改頻道或音量。

遙控器面板將在螢幕上出現。

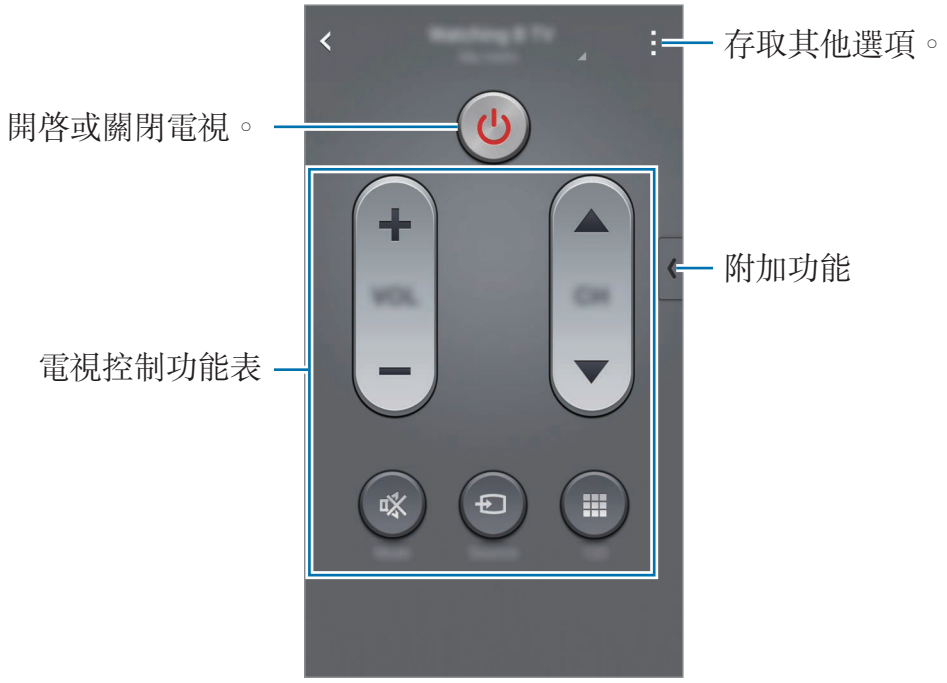

設定節目提醒

1 選擇目前未播送的電視節目。

2 輕觸**提醒我**以設定提醒您電視節目開始時間的鬧鐘。

Evernote

使用此應用程式以建立、同步和分享多媒體筆記。可加入標籤至筆記或將筆記按筆記本進行分類，以便您可高效地管理想法。

在所有應用程式螢幕上輕觸 **Evernote**。

登入至您的 Evernote 帳戶。如果您尚未有帳戶，建立一個 Evernote 帳戶。按照螢幕上的說明完成設定。

視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。

撰寫備註

可以使用圖像、錄音及其他附件建立筆記。

在 Evernote 主螢幕上，輕觸 。

撰寫筆記時，使用以下選項：

- ：設定筆記的提醒。
- ＋：附加檔案或使用其他選項。
- ：拍攝相片並將其附加至筆記。
- ⋮：存取其他選項。

刪除筆記

在筆記清單上，輕觸並按住筆記，然後輕觸**刪除**。

PEN.UP

使用此應用程式以透過 S Pen 發佈和分享您繪製的素描。

在所有應用程式螢幕上輕觸 **PEN.UP**。

首次啓動此應用程式或在執行數據重設後重新啓動時，輕觸螢幕頂部的**註冊**或**登入**。然後，按照螢幕上的說明完成設定。

發佈您的畫作

在 PEN.UP 主螢幕上，輕觸 。加入素描，輸入詳細資料，然後輕觸 ✓。

檢視畫作

在 PEN.UP 主螢幕上，選擇發佈。輕觸 ⋮ → **儲存畫作**以將畫作下載至裝置。畫作將儲存於 **PEN.UP** 資料夾中。若要開啓資料夾，開啓所有應用程式螢幕，然後輕觸**媒體瀏覽器** → ☰ → **相簿** → **PEN.UP**。

可以僅下載已標記爲螢幕牆紙的畫作。

Google 應用程式

Google 提供娛樂、社交網絡和商務應用程式。可能需要擁有 Google 帳户才能存取某些應用程式。如需詳細資料，請參閱設定帳户。

若要檢視更多應用程式資訊，開啓各個應用程式的主螢幕，然後輕觸 ⋮ → **說明**。

視乎所在地區或服務供應商而定，部分應用程式可能不可用或標籤可能不同。

Chrome

搜尋資訊和瀏覽網頁。

Google Mail

透過 Google Mail 服務發送或接收電子郵件。

Google+

分享您的新聞並追蹤您的家人、朋友及他人分享的更新。也可備份您的相片和影片及更多。

地圖

尋找您在地圖上的位置、搜尋位置並檢視各個地點的位置資訊。

播放電影

觀看儲存於裝置上的影片並從 **Play Store** 下載要觀看的各種內容。

Play 圖書

從 **Play Store** 下載各種圖書並閱讀。

Play 書報攤

在一個方便的位置閱讀您感興趣的新聞和雜誌。

Play 遊戲

從 **Play Store** 下載遊戲並與他人一起玩遊戲。

Drive

在雲端上儲存內容，從任何位置進行存取並與他人分享。

YouTube

觀看或建立影片並與他人分享影片。

Photos

管理已儲存在裝置上並已上載至 **Google+** 的相片、相簿和影片。

Hangouts

與您的朋友單獨或以群組方式聊天並在聊天時使用圖像、表情符號和視像通話。

Google

快速搜尋互聯網或裝置上的項目。

語言搜尋

通過說出關鍵字或詞組快速搜尋項目。

Google 設定

配置 Google 提供的部分功能設定。

與其他裝置連接

快速連接

簡介

自動搜尋附近裝置並快速進行連接。

- 連接至不支持快速連接功能的裝置時，確認 Wi-Fi Direct 或藍牙功能已啓動。
- 連接方式可能因所連接裝置的類型或分享內容而異。
- 裝置名稱可能因要配對的藍牙裝置而異。例如，裝置名稱可能會顯示爲 BT MAC。

連接至其他裝置

首次啓動此應用程式或在執行數據重設後重新啓動時，按照螢幕上的說明以完成設定。

1 開啓通知面板並輕觸**快速連接**。

面板開啓時，Wi-Fi 和藍牙功能將自動啓動且裝置將搜尋附近的裝置。

2 從清單中選擇裝置並按照螢幕上的說明進行連接。

接下來的步驟可能因所連接的裝置而異。

若要允許附近的裝置搜尋您的裝置並與之連接，輕觸 ⋮ → **設定裝置可見度** → **讓您的裝置可被看見**，然後選擇選項。

重新搜尋裝置

如果所需裝置未在清單中出現，搜尋裝置。

輕觸 ↻，從偵測到的裝置清單中選擇裝置。

停用快速連接功能

若要停用快速連接功能，從螢幕頂部向下拖動 ﹀。或者，輕觸 ⮌。

分享內容

與所連接裝置分享內容。

1 開啓通知面板並輕觸**快速連接**。

2 從偵測到的裝置清單中選擇裝置。

3 選擇媒體類別。

4 選擇要分享的內容，然後輕觸**完成**。
您的裝置將向所連接裝置發送內容。

藍牙

簡介

使用藍牙與其他已啓用藍牙的裝置交換數據或媒體檔案。

- 對於透過藍牙發送或接收的數據遺失、攔截或誤用，三星概不負責。
- 共用和接收數據時，永遠確保裝置採取了安全措施，且屬可信任的裝置。如果裝置間存在障礙，有效距離可能會縮短。
- 某些裝置，尤其是未經 Bluetooth SIG 測試或認可的裝置，可能與您的裝置不相容。
- 不可將藍牙功能用於非法目的 (例如：出於商業目的盜錄檔案副本或非法竊聽)。

  對於非法使用藍牙功能所造成的後果，三星概不負責。

與其他藍牙裝置配對

1 在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **藍牙**，輕觸**藍牙**開關以啓動，然後輕觸**掃描**。

偵測到的裝置將會列出。

2 選擇要配對的裝置。

如果您的裝置以前已與其他裝置配對，輕觸裝置名稱，但不確認自動生成的金鑰。

如果想要配對的裝置不在清單中，請求裝置開啓其可見性選項。請參閱其他裝置的用户手册。

3 接受兩個裝置上的藍牙連接請求進行確認。

發送和接收數據

許多應用程式均支援透過藍牙傳輸數據。可與其他藍牙裝置分享資料，如聯絡人或媒體檔案。以下操作是向另一裝置發送圖像的範例。

發送圖像

1 在所有應用程式螢幕上輕觸**媒體瀏覽器**。

2 選擇圖像。

3 輕觸 → **藍牙**，然後選擇目標裝置以傳輸圖像。

如果想要配對的裝置不在清單中，請求裝置開啓其可見性選項。

4 在其他裝置上接受藍牙連接請求。

接收圖像

當另一台裝置向您發送圖像時，接受藍牙連接請求。收到的圖像將儲存於 **Download** 資料夾中。若要開啓資料夾，開啓所有應用程式螢幕，然後輕觸**媒體瀏覽器** → ☰ → **相簿** → **Download**。

取消藍牙裝置的配對

1 在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **藍牙**。

裝置將在清單中顯示已配對裝置。

2 輕觸裝置名稱旁邊的 以取消配對。

3 輕觸**取消配對**。

Wi-Fi Direct

簡介

Wi-Fi Direct 可透過 Wi-Fi 網絡直接連接裝置，而無需使用接入點。

連接至其他裝置

1 在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **Wi-Fi**，然後輕觸 **Wi-Fi** 開關以啓動。

2 輕觸 ⋮ → **Wi-Fi Direct**。

偵測到的裝置將會列出。

如果想要連接至的裝置不在清單中，請求裝置開啓其 Wi-Fi Direct 功能。

3 選擇要連接的裝置。

若要連接至多個裝置，輕觸 ⋮ → **多點連接**。

4 在其他裝置上接受 Wi-Fi Direct 連接請求以確認。

發送和接收數據

可與其他裝置分享聯絡人或媒體檔案等數據。以下操作是向另一裝置發送圖像的範例。

發送圖像

1 在所有應用程式螢幕上輕觸**媒體瀏覽器**。

2 選擇圖像。

3 輕觸 ⟨ → **Wi-Fi Direct**，選擇目標裝置以傳輸圖像，然後輕觸**完成**。

4 在其他裝置上接受 Wi-Fi Direct 連接請求。

如果裝置已連接，圖像將發送至其他裝置，而無需完成連接請求程序。

接收圖像

當另一台裝置向您發送圖像時，接受 Wi-Fi Direct 連接請求。如果裝置已連接，將在裝置上接收圖像，而無需完成連接請求程序。收到的圖像將儲存於 **Download** 資料夾中。若要開啓資料夾，開啓所有應用程式螢幕，然後輕觸**媒體瀏覽器** → ☰ → **相簿** → **Download**。

編輯裝置連接

1 在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **Wi-Fi**。

2 輕觸⋮ → **Wi-Fi Direct**。

裝置將在清單中顯示已連接裝置。

3 輕觸**結束連接** → **確定**以中斷裝置連接。

NFC

簡介

裝置允許您讀取包含關於產品資訊的近距離無線通訊 (NFC) 標籤。也可使用此功能來付款或購買車票或事件門票，但前提須先下載所需的應用程式。

電池內含 NFC 天線。小心處理電池，以免損壞 NFC 天線。

使用 NFC 功能

使用 NFC 功能以向其他裝置發送圖像或聯絡人，以及閱讀 NFC 標籤上的產品資訊。如果插入具有付款功能的 SIM 或 USIM 卡，則可使用此裝置方便地進行付款。

1 在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **NFC 與共享** → **NFC**，然後輕觸 **NFC** 開關以啓動。

或者，也可開啓快速設定面板，然後輕觸 **NFC** 以啓動。

2 將裝置背面的 NFC 天線區域靠近 NFC 標籤。

標籤中的資訊將會出現。

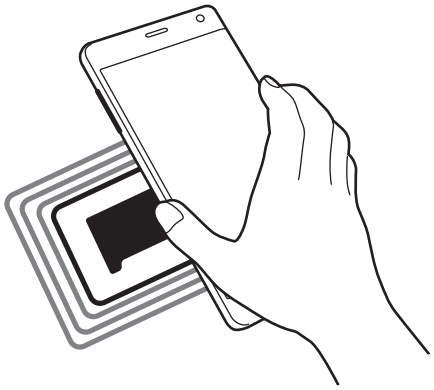

確保裝置的螢幕已解鎖。否則，裝置將無法讀取 NFC 標籤或接收數據。

透過 NFC 功能購物

必須先註冊手機付款服務，才能使用 NFC 功能進行付款。若要註冊或瞭解更多關於該服務的資訊，請聯絡您的服務供應商。

1 在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **NFC 與共享** → **NFC**，然後輕觸 **NFC** 開關以啓動。

或者，也可開啓快速設定面板，然後輕觸 **NFC** 以啓動。

2 將裝置背面的 NFC 天線區域觸碰 NFC 卡讀卡機。

3 輕觸**輕觸並付款**。並選擇應用程式以設定預設付款應用程式。

付款服務清單可能不包括所有可用的付款應用程式。

發送資料

在將本裝置的 NFC 天線與其他裝置的 NFC 天線接觸時允許數據交換。

1 在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **NFC 與共享** → **NFC**，然後輕觸 **NFC** 開關以啓動。

或者，也可開啓快速設定面板，然後輕觸 **NFC** 以啓動。

2 輕觸 **Android Beam** 或 **S Beam** 並輕觸 **Android Beam** 或 **S Beam** 開關以啓動。

- **Android Beam**：透過藍牙發送數據。
- **S Beam**：透過 Wi-Fi Direct 發送數據。此功能特別適合大型數據傳輸。

3 選擇項目，然後將其他裝置的 NFC 天線觸碰您裝置的 NFC 天線。

4 當**觸碰以發送**。在螢幕上出現時，輕觸裝置的螢幕以發送項目。

- 請勿透過 S Beam 發送受版權保護的數據。這麼做會違反版權法。對於任何因非法使用受版權保護的數據而導致的法律問題，三星概不負責。
- 如果兩個裝置嘗試同時發送數據，檔案傳輸可能會失敗。

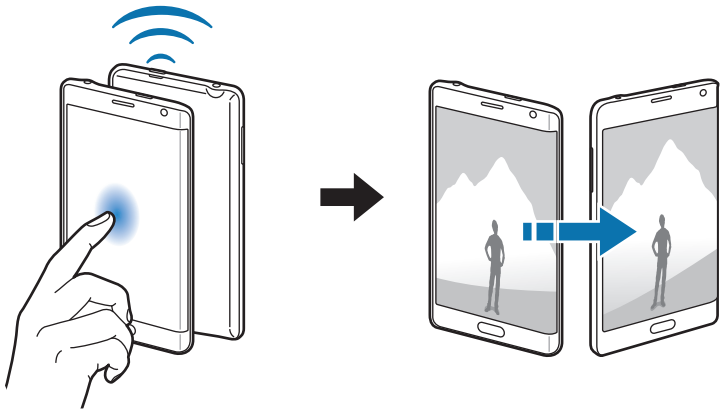

Screen Mirroring

簡介

使用此功能以將裝置連接至帶 AllShare Cast dongle 或 HomeSync 的大螢幕裝置，然後分享您的內容。

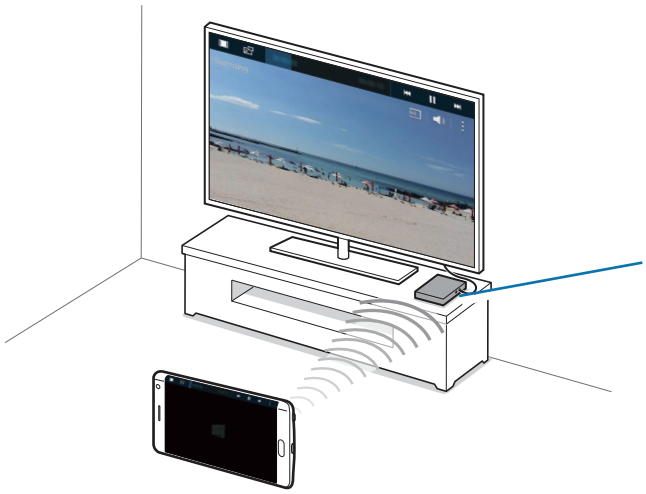

- 視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。
- 視乎網絡連線，有些檔案在播放期間可能發生緩沖。
- 如果指定 Wi-Fi 頻率，則可能無法偵測或連接 AllShare Cast dongle 或 HomeSync。

觀看電視上的內容

將電視連接至裝置之前，先連接電視和已啓用 Screen Mirroring 功能的裝置。若要設定連接，請參閱裝置的用户手册。以下操作是在透過 AllShare Cast Dongle 連接的電視上觀看内容的範例。

1 確認使用 HDMI 纜線將已啓用 Screen Mirroring 的裝置連接至電視。

2 在電視上，選擇連接模式，如 HDMI 模式，以連接外部裝置。

3 在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **NFC 與共享** → **Screen Mirroring**。

偵測到的裝置將會列出。

4 選擇要連接的裝置。您的裝置螢幕出現在電視螢幕上。

如果首次連接裝置，輕觸並按住清單中 Dongle 的名稱，然後輸入電視螢幕上顯示的 PIN 碼。

5 開啓或播放檔案，然後使用裝置上的按鈕控制顯示。

結束 Screen Mirroring 連接

在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **NFC 與共享** → **Screen Mirroring**，然後輕觸 **Screen Mirroring** 開關以停用。

- 爲了節約能源，當不使用時請關閉此功能。
- 如果在電視上播放影片或玩遊戲，選擇適當的電視模式以獲得最佳的體驗。

MirrorLink

將裝置連接至車輛以在車輛的音響主機監控器上控制本裝置的 MirrorLink 應用程式。

裝置與支持 MirrorLink 版本 1.1 或更高版本的車輛兼容。

透過 MirrorLink 將裝置連接至車輛

首次使用此功能時，將裝置連接至 Wi-Fi 或流動網絡。

1 透過藍牙與車輛配對裝置。

如需詳細資料，請參閱與其他藍牙裝置配對。

2 使用 USB 纜線將裝置連接至車輛。

連接完成後，即可在汽車音響主機監控器上存取裝置的 MirrorLink 應用程式。

結束 MirrorLink 連接

從裝置和車輛拔下 USB 纜線。

流動列印

簡介

透過 Wi-Fi 或 Wi-Fi Direct 將裝置連接至打印機，然後列印圖像或文件。

部分打印機可能與裝置不兼容。

加入打印機外掛程式

爲想要將裝置連接至的打印機加入打印機外掛程式。

1 在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **NFC 與共享** → **列印** → **下載外掛程式**。

2 在 **Play Store** 中搜尋打印機外掛程式。

3 選擇打印機外掛程式並進行安裝。

4 選擇打印機外掛程式並輕觸螢幕右上方的開關以啓動。
裝置將搜尋與您的裝置處於相同 Wi-Fi 網絡的打印機。

若要手動加入打印機，輕觸 ⋮ → **加入打印機** → ＋。
若要更改列印設定，輕觸 ⋮ → **設定**。

列印內容

檢視圖像或文件等內容時，輕觸 ⋮ → **列印**，然後選擇打印機。

裝置與數據管理員

更新裝置

裝置可更新至最新的軟件。

無線更新

裝置可通過空中韌體升級 (FOTA) 服務直接更新至最新的軟件。

在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **關於裝置** → **軟件更新** → **立即更新**。

勾選**自動更新**以自動檢查可用的更新。若要僅在 Wi-Fi 連接啓動時下載更新，勾選**僅 Wi-Fi**。

通過 Samsung Kies 更新

將裝置連接至電腦並將裝置更新至最新軟件。

1 在電腦上，從三星網站下載最新版本的 Samsung Kies。

2 在電腦上，啓動 Samsung Kies 並使用 USB 纜線將裝置連接至電腦。

3 按照螢幕上的指示更新裝置。

- 裝置更新時，請勿關閉電腦或斷開 USB 纜線。
- 更新裝置時，請勿將其他媒體裝置連接至電腦。這樣做可能會干擾更新過程。更新前，從電腦中斷所有其他媒體裝置的連接。

在裝置與電腦之間傳輸檔案

將音訊、影片、圖像或其他類型的檔案從裝置移至電腦，或反之。

請勿在傳輸檔案時從裝置拔下 USB 纜線。否則可能會導致數據遺失或裝置損壞。

如果透過 USB 集線器連接，裝置可能無法正確連接。將裝置連接連接至電腦的 USB 埠。

作爲媒體裝置連接

1 使用 USB 纜線將裝置連接至電腦。

2 開啓通知面板，然後輕觸**已連接爲媒體裝置** → **媒體裝置 (MTP)**。

如果電腦不支持媒體傳輸協定 (MTP) 或未安裝任何相應的驅動程式，輕觸**相機 (PTP)**。

3 在裝置和電腦之間傳輸檔案。

與 Samsung Kies 連接

Samsung Kies 是一個電腦應用程式，適用於透過三星裝置管理媒體內容和個人資訊。

1 在電腦上，從三星網站下載最新版本的 Samsung Kies。

2 在電腦上，啓動 Samsung Kies 並使用 USB 纜線將裝置連接至電腦。

3 在裝置和電腦之間傳輸檔案。

詳情請參閱 Samsung Kies 說明。

備份與還原數據

在裝置上安全儲存個人資訊、應用程式數據和設定。可以將敏感資訊備份至備份帳戶並於將來存取。必須登入至 Google 或三星帳戶才能備份或還原數據。

使用 Google 帳戶

1 在所有應用程式螢幕上輕觸**設定**。

2 輕觸**備份與重設**，然後勾選**備份我的數據**。

3 輕觸**備份帳戶**，然後選擇帳戶作爲備份帳戶。

使用三星帳戶

在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **帳戶** → **三星帳戶** → **備份**，勾選要備份的項目，然後輕觸**現在備份** → **備份**。若要將裝置設定爲自動備份數據，勾選**自動備份**。

- 若要使用 Google 帳戶還原數據，開啓所有應用程式螢幕，輕觸**設定** → **備份與重設**，然後勾選**自動還原**。重新安裝應用程式時，已備份的設定和數據將會還原。
- 若要使用三星帳戶還原數據，開啓所有應用程式螢幕，然後輕觸**設定** → **帳戶** → **三星帳戶** → **還原**。目前的數據將從裝置刪除以還原選擇的項目。

執行數據重設

刪除裝置上的所有設定與數據。執行重設爲原廠設定之前，確保備份裝置上儲存的所有重要數據。如需詳細資料，請參閱備份與還原數據。

在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **備份與重設** → **重設爲原廠設定** → **重設裝置** → **全部刪除**。裝置自動重啓。

設定

簡介

自訂各種功能和應用程式的設定。可以通過配置各種設定選項，使您的裝置更加個人化。

配置設定

在所有應用程式螢幕上輕觸**設定**以存取設定螢幕。

若要輸入關鍵字搜尋設定，輕觸 。

可以從清單檢視中更改檢視模式以隔開標籤。輕觸 → **檢視方式** → **標籤檢視**。

快速設定

建立常用設定的清單。

輕觸 → **編輯快速設定**。勾選項目以加入或取消選擇項目以移除，然後輕觸**完成**。

連接

Wi-Fi

啓動 Wi-Fi 功能以連接至 Wi-Fi 網絡並存取互聯網或其他網絡裝置。

1 在設定螢幕上，輕觸 **Wi-Fi**，然後輕觸 **Wi-Fi** 開關以啓動。

2 從 Wi-Fi 網絡清單中選擇網絡。
需要輸入密碼的網絡會顯示鎖圖示。

3 輕觸**連接**。

加入 Wi-Fi 網絡

如果所需的網絡不在 Wi-Fi 網絡清單中出現，可以手動加入。

1 輕觸清單底部的**新增 Wi-Fi 網絡**。

2 在**網絡 SSID** 中輸入網絡名稱。

3 選擇安全性類型。

4 如果不是開放網絡，則輸入密碼，然後輕觸**連接**。

使用智能網絡切換

使用此功能以在瀏覽網頁、下載內容和進行更多操作時維持穩定的網絡連線。

在設定螢幕上，輕觸 **Wi-Fi**，然後勾選**智能網絡切換**。

當目前 Wi-Fi 網絡訊號弱或不穩定時，裝置會自動從 Wi-Fi 網絡切換至流動網絡。當 Wi-Fi 網絡訊號變强時，裝置從流動網絡切換回 Wi-Fi 網絡。

- 不使用時請關閉 Wi-Fi 以節約電池電量。
- 一旦裝置連接至 Wi-Fi 網絡，則每當網絡可用，裝置均會重新連接至該網絡，而無需輸入密碼。若要避免裝置自動連接至網絡，從網絡清單進行選擇並輕觸**忘記**。

藍牙

啓用藍牙功能，以便在近距離內交換資訊。

在設定螢幕上，輕觸**藍牙**，然後輕觸**藍牙**開關以啓動。

輕觸 ⋮ 以檢視更多選項。

網絡共享與流動熱點

在互聯網連接不可用的情況下，將裝置用作 Mobile AP 以與其他裝置共享本裝置的流動數據連接。連接可透過 Wi-Fi、USB 或藍牙建立。

在設定螢幕上，輕觸**網絡共享與流動熱點**。

使用此功能可能會產生額外費用。

- **流動熱點**：使用 Mobile AP 與電腦或其他裝置共享本裝置的流動數據連線。
- **USB 網絡共用**：使用 USB 網絡共享以透過 USB 與電腦分享裝置的流動數據連線。連接電腦後，裝置可當作電腦的無線數據機。
- **藍牙網絡共享**：使用藍牙網絡共享以透過藍牙與電腦或其他裝置分享本裝置的流動數據連線。

使用流動熱點

將您的裝置用作流動熱點以便與其他裝置分享您裝置的流動數據連線。

1 在設定螢幕上，輕觸**網絡共享與流動熱點** → **流動熱點**。

2 輕觸**流動熱點**開關以啓動。

圖示出現於狀態列上。其他裝置可在 Wi-Fi 網絡清單中找到您的裝置。

若要設定流動熱點的密碼，輕觸 ⋮ → **配置熱點**，然後選擇安全性級別。然後，輸入密碼並輕觸**儲存**。

3 在其他裝置螢幕上，搜尋並從 Wi-Fi 網絡清單選擇您的裝置。

4 在所連接的裝置上，使用裝置的流動數據連線以存取互聯網。

飛行模式

停用裝置所有的無線功能。您僅可使用非網絡服務。

在設定螢幕上，輕觸**飛行模式**。

數據使用量

記錄數據使用量並自訂限制設定。

在設定螢幕上，輕觸**數據使用量**。

- **流動數據**：設定裝置以使用任何流動網絡上的數據連線。
- **設定流動數據限制**：設定流動數據使用限制。
- **數據使用週期**：設定每月重設週期以監控期間內的數據使用情況。

輕觸 ⋮ 以檢視更多選項。

位置

更改位置資訊權限的設定。

在設定螢幕上，輕觸**位置**，然後輕觸**位置**開關以啓動。

- **模式**：選擇一種模式以蒐集位置數據。
- **最近的位置請求**：檢視哪些應用程式請求您的目前位置資訊及其電池使用情況。
- **定位服務**：檢視使用正在使用裝置的定位服務。
- **我的地點**：儲存我的最愛位置以用於需要位置資訊的應用程式。裝置將通過使用地圖、Wi-Fi 或藍牙來識別儲存的位置，從而提供相關資訊和服務。

NFC 與共享

更改各種共享功能的設定。

在設定螢幕上，輕觸 **NFC 與共享**。

- **NFC**：更改使用 NFC 功能的設定。如需詳細資料，請參閱 NFC。
- **附近裝置**：更改與附近裝置共享內容的設定。所有裝置均必須支持 Wi-Fi Direct 或連接至相同的 Wi-Fi 網絡或 Mobile AP。
- **列印**：配置裝置上安裝的打印機外掛程式設定。可以搜尋可用的打印機或手動加入打印機以列印檔案。如需詳細資料，請參閱流動列印。
- **Screen Mirroring**：啓動 Screen Mirroring 功能以與他人共享您的顯示。如需詳細資料，請參閱 Screen Mirroring。
- **MirrorLink**：使用 MirrorLink 功能以在車輛的音響主機監控器上控制本裝置的 MirrorLink 應用程式。如需詳細資料，請參閱 MirrorLink。

更多網絡

自訂設定以控制網絡。

在設定螢幕上，輕觸**更多網絡**。

- **下載加速器**：設定裝置以在下載大小超過 30 MB 的檔案時同時透過 Wi-Fi 和流動網絡以更快下載。Wi-Fi 訊號越强，提供的下載速度越快。

  - 部分裝置可能不支持此功能。
  - 透過流動網絡下載檔案可能會產生額外費用。
  - 下載大檔案時，裝置可能變熱。當裝置超過設定溫度時，此功能將關閉。
  - 如果網絡訊號不穩定，此功能的速度和效能將受到影響。
  - 如果 Wi-Fi 和流動網絡連線具有明顯不一樣的數據傳輸速度，裝置可能僅會使用最快的連線。
  - 此功能支持超文件傳輸協議 (HTTP) 1.1 超文件傳輸協議安全 (HTTPS)。此功能不能用於其他協議，例如 FTP。

- **預設訊息應用程式**：選擇要用於收發訊息的預設應用程式。
- **流動網絡**：配置流動網絡設定。
- **VPN**：設定並連接至虛擬私人網絡 (VPN)。

裝置

聲音

更改裝置上各種聲音的設定。

在設定螢幕上，輕觸**聲音**。

- **聲音模式**：設定裝置以使用聲音模式或靜音模式。
- **音量**：調整來電鈴聲、音樂和影片、系統音和通知鈴聲的音量。

- **震動強度**：調整震動通知的强度。
- **鈴聲**：加入或選擇來電的鈴聲。
- **震動**：加入或選擇震動形式。
- **通知**：選擇事件提示鈴聲，例如：收到新訊息。
- **鈴響時震動**：設定裝置震動並播放鈴聲來提醒來電。
- **撥號鍵盤提示音**：設定裝置以在輕觸鍵盤上的按鍵時發出聲音。
- **觸控聲音**：設定裝置以在觸控屏上選擇應用程式或選項時發出聲音。
- **螢幕鎖定聲音**：設定裝置以在鎖定或解鎖觸控屏時發出聲音。
- **觸覺回饋**：設定裝置以在輕觸按鍵時震動。

顯示與螢幕牆紙

更改顯示設定。

在設定螢幕上，輕觸**顯示與螢幕牆紙**。

- **亮度**：設定螢幕亮度。
- **螢幕牆紙**：更改主螢幕和鎖定螢幕的螢幕牆紙設定。
- **字體**：更改字體大小和類型。
- **單手操作**：啓動單手操作模式以方便單手使用裝置。如需詳細資料，請參閱單手操作。
- **螢幕旋轉**：設定內容在裝置轉動時自動旋轉。
- **智能休眠**：設定裝置以阻止顯示器背光在您注視顯示器時關閉。
- **螢幕逾時**：設定在關閉螢幕背光燈前裝置等待的時間長度。
- **螢幕模式**：更改螢幕模式。

- **自動調整螢幕色調**：設定裝置以透過調整螢幕亮度節省電量。
- **螢幕保護程式**：設定裝置以在裝置充電或連接至多媒體底座時啓動螢幕保護程式。
- **LED 指示燈**：設定裝置以開啓或關閉 LED 指示燈。
- **觸控按鍵燈持續時間**：設定最近使用鍵和返回鍵的背光保持開啓的持續時間。
- **增加觸控靈敏度**：設定裝置以允許戴手套使用觸控屏。

視乎您在觸碰裝置時佩戴的材質類型，有些指令可能無法識別。

鎖定螢幕

更改鎖定螢幕的設定。

在設定螢幕上，輕觸**鎖定螢幕**。

- **螢幕鎖定**：更改螢幕鎖定方式。視乎選擇的螢幕鎖定方式而定，以下選項可能會有所不同。
- **顯示資訊**：更改在鎖定螢幕上顯示項目的設定。
- **相機捷徑**：設定裝置以在鎖定螢幕上顯示相機捷徑。

視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

- **鎖定螢幕上的 Action Memo**：設定裝置以在按住 S Pen 按鍵的同時用 S Pen 輕觸兩下鎖定螢幕時啓動 **Action Memo**。
- **解鎖效果**：選擇解鎖螢幕時看到的效果。

多重視窗

設定裝置以使用多重視窗。

在設定螢幕上，輕觸**多重視窗**，然後輕觸**多重視窗**開關以啓動。

- **在多重視窗檢視中開啟**：設定裝置以在從**我的檔案**、**影片**或郵件附件中開啓檔案時啓動多重視窗功能。
- **彈出式視窗檢視捷徑**：設定裝置以在從螢幕上左側頂部邊緣以對角線向下拖動時，以彈出式視窗顯示應用程式螢幕。

通知面板

重新排列通知面板上顯示的快速設定按鈕。

在設定螢幕上，輕觸**通知面板**。

S Pen

更改使用 S Pen 的設定。

在設定螢幕上，輕觸 **S Pen**。

- **懸浮指令**：設定裝置以在您將 S Pen 懸停於螢幕上並按下 S Pen 按鍵時顯示懸浮指令功能。
- **懸浮預覽**：啓動懸浮預覽功能以透過 S Pen 執行各種操作。
- **指針**：設定裝置以在 S Pen 懸停於螢幕上時顯示 S Pen 指針。
- **感應筆寫框**：設定裝置以在 S Pen 懸停於文字輸入欄位時顯示手寫欄位圖示。
- **S Pen 提醒**：設定裝置在觸控屏關閉且 S Pen 未附加在裝置上時，若裝置移動，則顯示彈出式提示並發出聲音。
- **停用手寫筆偵測**：設定螢幕在插入或卸除 S Pen 時不作回應。
- **S Pen 聲音**：設定裝置以在用 S Pen 在螢幕上書寫或繪製時發出書寫音效。
- **S Pen 震動回饋**：設定裝置以在用 S Pen 在螢幕上書寫或繪製時震動。

- **卸除選項**：設定裝置以在從插槽中卸除 S Pen 時自動啓動 **Action Memo** 或顯示懸浮指令。
- **連接/卸除聲音**：設定裝置以在將 S Pen 插入插槽或從中卸除時發出聲音。
- **連接/卸除震動**：設定裝置以在將 S Pen 插入插槽或從中卸除時震動。

動作與手勢

啓動動作識別功能並更改在裝置上控制動作辨識的設定。

在設定螢幕上，輕觸**動作與手勢**。

- **直接撥打**：設定裝置以在檢視通話、訊息或聯絡人詳細資料時拿起並將裝置放近耳邊撥打語音電話。
- **智能提醒**：設定裝置以在您拿起裝置時提醒是否有未接電話或新訊息。
- **靜音/暫停**：設定裝置以在您用手掌覆蓋螢幕或翻轉裝置時將來電或鬧鐘轉爲靜音。
- **手掌滑動以擷取**：設定裝置以在用手在螢幕上向左或向右滑動時擷取螢幕截圖。

側屏幕

更改使用側屏幕的設定。

在設定螢幕上，輕觸**側屏幕**。

- **管理面板**：管理可以在側屏幕上使用的面板。可以從 **GALAXY Apps** 下載額外的面板。
- **我的風格**：建立或刪除要在側屏幕上使用的專屬面板。
- **資訊串流**：設定關閉側屏幕的背光前裝置等待的時間長度。也可自訂在側屏幕上顯示股票、體育或新聞資訊的設定。
- **夜間時鐘**：設定裝置以將側屏幕用作夜間時鐘。可以設定夜間時鐘保持開啓的持續時間。
- **個人訊息**：輸入在側屏幕上顯示的訊息。
- **旋轉 180°** ：將裝置旋轉 180° 時，讓介面自動旋轉 180° 。

視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

個人化

帳戶

加入要與之同步的三星和 Google 帳户或其他帳户。

在設定螢幕上，輕觸**帳戶**。

雲端

更改三星和 Dropbox 帳户的同步、備份及還原設定。

在設定螢幕上，輕觸**雲端**。

備份與重設

更改設定以管理您的設定和數據。

在設定螢幕上，輕觸**備份與重設**。

- **備份我的數據**：設定裝置以將設定和應用程式數據備份到 Google 伺服器。
- **備份帳戶**：設定或編輯 Google 備份帳户。
- **自動還原**：設定裝置以在裝置上重新安裝應用程式時還原您的設定和應用程式數據。
- **重設爲原廠設定**：將設定重設爲原廠預設值，並刪除所有的數據。

簡易模式

將裝置設定爲簡易模式。

在設定螢幕上，輕觸**簡易模式**。

- **標準模式**：將裝置設定爲標準模式。
- **簡易模式**：將裝置設定爲簡易模式。
- **簡易應用程式**：選擇要套用更簡單版面的應用程式。

協助工具

使用此功能以改善裝置的可及性。如需詳細資料，請參閱關於協助工具。

在設定螢幕上，輕觸**協助工具**。

封鎖模式

選擇將要封鎖的通知，或設定爲允許通知來自封鎖模式中指定聯絡人的呼叫。

在設定螢幕上，輕觸**封鎖模式**，然後輕觸**封鎖模式**開關以啓動。

私人模式

設定裝置以透過啓動私人模式來防止他人存取您的個人內容。如需詳細資料，請參閱私人模式。

在設定螢幕上，輕觸**私人模式**，然後輕觸**私人模式**開關以啓動。

- **私人模式存取類型**：設定或更改用於啓動私人模式的解鎖方式。
- **自動停用**：設定裝置以在螢幕關閉時自動退出私人模式。

指紋掃描器

在裝置上註册指紋，以保護裝置或登入三星帳户。如需詳細資料，請參閱指紋掃描器。

在設定螢幕上，輕觸**指紋掃描器**。

- **指紋管理員**：註册或刪除指紋資訊。
- **變更備用密碼**：設定備用密碼以在裝置無法識別指紋的情況下使用。
- **螢幕鎖定**：更改螢幕鎖定方式。

- **網站登入**：設定裝置以使用指紋驗證已註册的帳户。
- **驗證三星帳戶**：設定裝置以使用指紋驗證三星帳户。
- **以 PayPal 付款**：設定裝置以使用指紋驗證您的 PayPal 帳户並授權購物。

視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

系統

語言和輸入

更改文字輸入設定。視乎選擇的語言而定，有些選項可能不可用。

在設定螢幕上，輕觸**語言和輸入**。

- **語言**：選擇所有功能表和應用程式的顯示語言。
- **預設**：選擇預設的鍵盤類型輸入文字。
- **三星中文輸入法**：更改三星中文輸入法鍵盤設定。若要存取設定選項，輕觸 ⚙。
- **三星鍵盤**：更改三星鍵盤設定。若要存取設定選項，輕觸 ⚙。

視乎所在地區或服務供應商而定，可用選項可能有別。

- **Google 語音輸入**：更改語音輸入設定。若要存取設定選項，輕觸 ⚙。勾選此選項以使用語音輸入功能來輸入文字。
- **語言**：選擇用於手寫識別的語言。可以搜尋包含以所選語言手寫的檔案。
- **語音搜尋**：更改語音搜尋設定。
- **文字轉語音選項**：更改文字轉語音設定。

- **通知讀出**：設定裝置以在有來電、新訊息或新事件時讀出通知。
- **指標速度**：調整連接至裝置的滑鼠或觸控板的指針速度。

日期和時間

存取和修改以下設定，以控制裝置如何顯示時間和日期。

在設定螢幕上，輕觸**日期和時間**。

如果電池電量已完全耗盡或從裝置取下，時間和日期將被重設。

- **自動日期和時間**：跨越時區時自動更新時間和日期。
- **設定日期**：手動設定目前日期。
- **設定時間**：手動設定目前時間。
- **自動時區**：設定裝置以在跨越時區時從網絡接收時區資訊。
- **選擇時區**：設定本地時區。
- **使用 24 小時格式**：以 24 小時格式顯示時間。
- **選擇日期格式**：選擇日期格式。

安全性協助

啓動安全性協助功能。

在設定螢幕上，輕觸**安全性協助**。

- **緊急模式**：設定裝置以啓動緊急模式並透過使用基本功能 (如通話) 降低電池消耗。如需詳細資料，請參閱緊急模式。
- **地理新聞**：設定裝置以接收極端天氣狀況的通知。若要使用此功能，需要下載並安裝所需的應用程式。
- **發送求助訊息**：設定裝置以通過按下電源鍵三次來發送求助訊息。也可以在爲收件人發送錄音時包含訊息。如需詳細資料，請參閱發送求助訊息。
- **管理主要聯絡人**：加入或編輯求助訊息收件人。

配件

更改配件設定。

在設定螢幕上，輕觸**配件**。

- **底座聲音**：設定爲當裝置連接至台式底座，或從底座移除時播放聲音。
- **音訊輸出**：選擇將裝置連接至 HDMI 裝置時使用的聲音輸出格式。有些裝置可能不支持環繞聲設定。

省電

啓動省電模式並更改省電模式的設定。如需詳細資料，請參閱省電功能。

在設定螢幕上，輕觸**省電**。

- **省電模式**：啓動省電模式和更改省電模式的設定。
- **超級省電模式**：透過顯示更簡單的配置並限制可存取的應用程式來延長待機時間並減少電池消耗。

預計最長待機時間顯示在不使用裝置的情況下電池電量耗盡前剩餘的時間。待機時間可能會因您的裝置設定和操作條件而有所不同。

- **快速充電**：設定裝置以使用快速充電功能。如需詳細資料，請參閱快速充電。
- **顯示電池電量百分比**：設定裝置以在狀態列上顯示剩餘的電池百分比。

儲存空間

檢視裝置的記憶體資訊。

在設定螢幕上，輕觸**儲存空間**。

格式化記憶卡將永久刪除卡中的所有數據。

內置記憶體的實際可用容量會少於指定的容量，這是因爲作業系統和預設應用程式佔用了部分記憶體。可用的容量可能會在更新裝置時更改。

安全性

更改設定以保護裝置和 SIM 或 USIM 卡安全。

在設定螢幕上，輕觸**安全性**。

- **裝置管理員**：檢視裝置上安裝的裝置管理員。可以允許裝置管理員套用新規則到裝置上。
- **未知的來源**：設定裝置以允許安裝來自未知來源的應用程式。
- **驗證應用程式**：設定裝置以在安裝應用程式前檢查其是否存在有害內容。
- **加密裝置**：設定密碼以加密儲存在裝置上的數據。每次開機時都必須輸入密碼。

加密數據可能需要超過一個小時。加密數據前，連接充電器以便爲電池完全充電，並且在數據加密完成前不要將其拔下。

- **加密外置 SD 卡**：設定裝置以加密記憶卡上的檔案。

若在將裝置重設爲原廠預設值之前啓用此設定，裝置將無法讀取加密的檔案。重設裝置前停用此設定。

- **遠端控制**：設定裝置以允許透過互聯網遠端控制遺失或被盜的裝置。若要使用此功能，必須登入您的三星帳戶。
- **SIM 卡更改提示**：啓動或停用尋找我的手機功能，可協助在裝置丟失或被盜時定位裝置。

- **前往網站**：存取尋找我的手機網站 (findmymobile.samsung.com)。可從尋找我的手機網站追蹤和控制遺失或被盜的裝置。
- **重新啟動鎖定**：在重設裝置後，將裝置設定爲需輸入您的三星帳户，以防止他人重新啓動裝置。
- **設定 SIM 卡鎖**：更改 SIM 卡鎖定設定。
- **顯示密碼**：設定裝置在輸入密碼時顯示密碼。
- **安全性政策更新**：設定裝置以檢查並下載安全性更新。
- **發送安全性報告**：設定裝置以自動向三星發送更新的安全性報告。
- **儲存空間類型**：設定認證檔案的儲存類型。
- **受信任的憑證**：使用證書和憑證以確認安全使用各種應用程式。
- **從儲存空間安裝**：安裝儲存於記憶體中的加密證書。
- **清除憑證**：從裝置清除認證內容並重置密碼。

說明

檢視說明資訊以瞭解如何使用裝置和應用程式，或配置重要設定。

在設定螢幕上，輕觸**說明**。

關於裝置

存取裝置資訊、編輯裝置名稱或更新裝置軟件。

在設定螢幕上，輕觸**關於裝置**。

應用程式

應用程式管理員

檢視並管理裝置上的應用程式。

在設定螢幕上，輕觸**應用程式管理員**。

預設應用程式

選擇使用應用程式的預設設定。

在設定螢幕上，輕觸**預設應用程式**。

應用程式設定

自訂應用程式設定。

在設定螢幕上，輕觸**應用程式設定**。

協助工具

關於協助工具

透過提供讓患有視覺、聽覺障礙或行動不便的用户更容易使用的功能，改善用户的可存取性。

在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具**。

使用首頁鍵以開啟協助工具功能表

按下首頁鍵三次，即可快速存取以下協助工具功能表。

- 協助工具
- TalkBack
- 負片色彩
- 互動控制

在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **直接存取**，然後輕觸**直接存取**開關以啓動。然後，選擇要在您快速按下首頁鍵三次時開啓的協助工具功能表。

語音回饋 (TalkBack)

啟動 TalkBack

啓動 TalkBack 時，裝置會讀出螢幕或選定功能上的文字。

1 在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **視覺** → **TalkBack**。

2 輕觸 **TalkBack** 開關以啓動。

3 輕觸**確定**。裝置將開始語音回饋。

某些功能在使用 TalkBack 時不可用。

停用 TalkBack

1 在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **視覺** → **TalkBack**。

2 輕觸 **TalkBack** 開關並在螢幕上任意位置快速輕觸兩次。

3 輕觸**確定**並在螢幕上任意位置快速輕觸兩次。裝置將停止語音回饋。

使用手勢控制螢幕

可以在使用 TalkBack 時使用各種手勢來控制螢幕。

- 瀏覽螢幕：將手指置於螢幕上並移動手指以瀏覽螢幕。選擇並按住項目，裝置即會讀出項目。鬆開手指時，將會選擇手指下的項目。
- 選擇項目：輕觸項目以選擇。或者，在瀏覽螢幕時選擇並按住項目，然後鬆開手指。
- 開啓選擇的項目：選擇的項目讀出時，當您聽到所需的項目後，從該項目鬆開手指。然後，快速輕觸螢幕上的任意位置兩次。
- 選擇上一個項目：用一隻手指在螢幕上快速向上或向左滑動。
- 選擇下一個項目：用一隻手指在螢幕上快速向下或向右滑動。
- 滾動清單：用兩隻手指向上或向下滑動。
- 返回上一頁：用兩隻手指向右滑動。
- 移動至下一頁：用兩隻手指向左滑動。

- 解鎖螢幕：用兩隻手指在鎖定螢幕區域內朝任何方向滑動。
- 開啓通知面板：用兩隻手指從螢幕頂部向下拖動。
- 開啓快速設定面板：用三隻手指從螢幕頂部向下拖動。

可以在**管理手勢**中配置 TalkBack 的手勢設定。如需詳細資料，請參閱配置手勢設定。

配置手勢設定

當使用 TalkBack 時，可以使用手勢以執行各種操作，例如返回至上一個螢幕、開啓主螢幕及更多。使用前配置手勢。

配置垂直手勢的設定

可以從螢幕底部向上或向下拖動手指來使用二段式垂直手勢，反之亦然。

在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **視覺** → **TalkBack** → **設定** → **管理手勢** → **兩部分垂直操作手勢**。然後，選擇以下功能之一：

- **移至畫面上第一個項目和最後一個項目**：在螢幕上向上和向下拖動手指時，螢幕頂部上的第一個項目將被選擇。在螢幕上向下再向上拖動手指時，螢幕底部上的最後一個項目將被選擇。
- **翻看閱讀仔細度**：在螢幕上向上再向下快速拖動手指時，朗讀單位將會改變。朗讀單位將變爲頁面、段落、行、字詞、字元和預設。在螢幕上向下再向上快速拖動手指時，朗讀單位將以相反順序改變。

配置快捷手勢的設定

可以更改快捷手勢或給空白捷徑指定手勢。

在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **視覺** → **TalkBack** → **設定** → **管理手勢**。選擇手勢，然後爲其指定功能。

暫停 TalkBack

在螢幕上向下再向右拖動手指以開啓全域關聯式功能表，並且不鬆開手指。選擇螢幕左上方的**暫停回應**時，TalkBack 暫停。

加入並管理圖像標籤

可以在螢幕上爲圖像指定標籤。裝置會在選擇圖像時讀出標籤。使用本機關聯式功能表將標籤加入至不帶標籤的圖像。

在螢幕上向上再向右拖動手指以開啓本機關聯式功能表，並且不鬆開手指。輕觸並按住螢幕，然後用手指在功能表周圍畫圈以瀏覽功能表。在聽到加入標籤功能表時，鬆開手指以加入標籤。

若要檢視標籤，開啓所有應用程式螢幕，輕觸**設定** → **協助工具** → **視覺** → **TalkBack** → **設定** → **管理自訂標籤**。

配置 TalkBack 的設定

配置 TalkBack 設定以便於您使用。

在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **視覺** → **TalkBack** → **設定**。

- **語音音量**：調整語音回饋的音量。
- **使用音調變化**：設定裝置以在使用鍵盤輸入時以低音調讀出文字。
- **鍵盤回音**：設定裝置以在輕觸空格鍵時讀出您使用鍵盤輸入的字詞。
- **屏幕關閉時發聲**：設定裝置以在關閉螢幕時提供語音回饋。
- **使用接近傳感器**：設定裝置以在您將手放在裝置頂部的感應器上時暫停語音回饋。
- **搖動即可開始連續閱讀**：設定裝置以在搖晃裝置時讀出螢幕上顯示的文字。可以選擇各種搖晃速度。

- **說出來電顯示**：設定裝置以在有來電時讀出呼叫方的姓名。
- **震動回應**：設定裝置以在瀏覽螢幕時震動。
- **聲音回應**：設定裝置以在控制螢幕時發出聲音，如滾動螢幕等。
- **專注於語音**：設定裝置以在裝置讀出項目時調低媒體音量。
- **音量**：調整在觸碰螢幕進行控制時播放聲音的音量。此功能在選擇**聲音回應**時可用。
- **輕觸探索**：設定裝置以讀出手指下的項目。
- **自動捲動清單**：設定裝置以自動滾動不在螢幕上顯示的清單其餘部分並讀出項目。
- **輕按一下的選取方式**：設定裝置以透過輕觸一次來開啓選擇的項目。
- **啟動「輕觸探索」教學課程**：檢視關於使用輕觸探索功能的使用教學。
- **管理手勢**：指定要使用手勢執行的動作。如需詳細資料，請參閱配置手勢設定。
- **管理自訂標籤**：檢視加入的標籤。
- **從停用狀態恢復使用**：選擇一種方式以在 TalkBack 暫停時繼續語音回饋。
- **開發人員設定**：設定應用程式開發的選項。

關閉螢幕時使用裝置

設定裝置以總是保持螢幕關閉來保護螢幕上內容的私隱。當按下首頁鍵或輕觸螢幕時，螢幕不會開啓。當螢幕關閉時，目前已啓動的功能不會關閉。

在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **視覺**，然後勾選**黑屏**。可以通過按下電源鍵兩次來啓動或停用此功能。

讀出密碼

設定裝置以在 TalkBack 啓動的情況下輸入密碼時讀出密碼。

在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **視覺**，然後勾選**說出密碼**。

設定文字轉換語音功能

更改 TalkBack 啓動時的文字轉換語音功能設定，如語言、速度等。

在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **視覺** → **文字轉語音選項**，然後使用以下功能：

- **三星文轉聲引擎 / Google 文字轉語音引擎**：選擇文字轉換語音功能選擇引擎。
- **語速**：選擇文字轉換語音功能的速度。
- **聆聽範本**：聆聽一段範本的朗讀文字。如果裝置無法讀出範例，輕觸 ⚙ → **安裝語音數據**以下載並安裝文字轉換語音功能的語音數據。
- **預設語言狀態**：檢視文字轉換語音功能的目前語言設定。

使用鍵盤輸入文字

若要顯示鍵盤，輕觸文字輸入欄位，然後在螢幕上任意位置快速輕觸兩次。

用手指觸碰鍵盤時，裝置將讀出您手指下的字元按鍵。聽到想要的字元時，將手指從螢幕鬆開進行選擇。字元將會輸入且裝置讀出文字。

如果**快速鍵盤輸入**尚未啓動，從所需的字元處鬆開手指，然後在螢幕上任意位置快速輕觸兩次。若要啓動快速鍵盤輸入功能，開啓所有應用程式螢幕，輕觸**設定** → **協助工具** → **視覺**，然後勾選**快速鍵盤輸入**。

視覺

更改字體大小

使用此功能更改字體大小。在某些應用程式中，可能無法將字體大小設定爲**巨大**。

在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **視覺** → **字體大小**。

放大螢幕

使用此功能以放大螢幕和特定區域。

在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **視覺** → **放大手勢**，然後輕觸**放大手勢**開關以啓動。

- 放大和縮小：快速輕觸螢幕三次以放大特定區域。再次快速輕觸螢幕三次以返回正常檢視。
- 透過滾動瀏覽螢幕：在放大螢幕上拖動兩隻或更多手指。
- 調整縮放率：在放大螢幕上合攏兩隻或更多手指以張開手指。

也可通過輕觸三次螢幕並按住來暫時放大螢幕。按住螢幕時，拖動手指以瀏覽螢幕。鬆開手指以返回至正常檢視。

- 螢幕上的鍵盤無法放大。
- 此功能啓動時，部分應用程式的效能，如**電話**和**計算機**可能會受影響。

懸停縮放

使用此功能以將手寫筆懸停於螢幕上顯示的內容上進行放大。

在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **視覺** → **懸停縮放**，然後輕觸**懸停縮放**開關以啓動。

向左或向右拖動縮放百分比列或輕觸**放大鏡大小**以更改放大鏡設定。

此功能啓動時，將無法使用懸浮指令、懸浮預覽、感應筆寫框和 TalkBack 功能等其他一些功能。

設定通知提醒

使用此功能以間隔提醒您有未查看的通知。

在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **視覺** → **通知提醒**，然後輕觸**通知提醒**開關以啓動。

若要設定提醒時間間隔，輕觸**提醒時間間隔**。

反轉顯示色彩

使用此功能提高螢幕可見度並使用户更容易識別螢幕上的文字。

在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **視覺**，然後勾選**負片色彩**。

色彩調整

使用此功能以在難以區分色彩時調整如何在螢幕上顯示色彩。裝置會將色彩更改爲更易於識別的色彩。

在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **視覺** → **色彩調整**，然後輕觸**色彩調整**開關以啓動。按照螢幕上的説明完成顏色調整程序。

聽覺

設定閃光燈通知

設定閃光燈以在有來電、新訊息或通知時閃爍。

在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **聽覺**，然後勾選**閃光燈通知**。

關閉所有聲音

設定裝置以關閉所有裝置聲音，如媒體聲音和通話時來電者的語音。

在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **聽覺**，然後勾選**關閉所有聲音**。

字幕設定

在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **聽覺** → **Samsung 字幕 (CC)** 或 **Google 字幕 (CC)**，然後輕觸 **Samsung 字幕 (CC)** 或 **Google 字幕 (CC)** 開關以啓動。

選擇配置字幕設定的選項。

調整聲音平衡

設定裝置以在使用耳機時調整聲音平衡。

1 將耳機連接至裝置並佩戴。

2 在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **聽覺** → **聲音平衡**。

3 向左或向右拖動調整列，並調整聲音平衡，然後輕觸**設定**。

單聲道

單聲道輸出將立體聲聲音合成爲一個可透過所有耳機揚聲器播放的訊號。如果您有聽力障礙或更方便使用單個耳塞，可以使用此模式。

在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **聽覺**，然後勾選**單聲道**。

聲音偵測器

設定裝置以在偵測到門鈴或寶寶哭聲時震動。

寶寶哭聲偵測器

1 在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **聽覺** → **聲音偵測器** → **寶寶哭聲偵測器**，然後輕觸開關以啓動。

2 閱讀螢幕資訊，然後輕觸**確定** → **確定**。

3 輕觸 ▶ 以開始使用寶寶哭聲偵測器。

裝置將在偵測到聲音時震動且提示將另存爲記錄。

門鈴偵測器

1 在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **聽覺** → **聲音偵測器** → **門鈴偵測器**，然後輕觸開關以啓動。

2 閱讀螢幕資訊，然後輕觸**確定** → **確定**。

3 輕觸 ● 以錄製門鈴聲音。完成錄製時，輕觸**下一步**。

4 輕觸 ▶ 並按響門鈴以檢查是否正確錄製。裝置偵測到門鈴聲音時，輕觸**確定**。

若要更改門鈴聲音，輕觸 ⋮ → **變更門鈴聲音**。

設定門鈴偵測器時，輕觸 ▶ 以開始使用門鈴偵測器。裝置將在偵測到門鈴聲音時震動。

更改提示設定

輕觸⋮→ **設定**以使用以下選項：

- **震動強度**：調整震動通知的强度。
- **震動**：更改震動模式。
- **閃光燈通知**：設定閃光燈以在偵測聲音時閃爍。

自動觸覺

自動觸覺功能啓動時，裝置將在播放音樂、觀看影片或播放音樂時發出聲音並震動。在支持的應用程式中輕觸按鈕時，裝置也會震動。

在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **聽覺**，然後勾選**自動觸覺**。

某些應用程式可能不支援此功能。

敏捷度與互動

協助功能表

顯示協助性捷徑圖示

設定裝置以顯示用於存取應用程式、功能和設定的協助性捷徑圖示。可以通過輕觸圖示中的協助功能表來輕鬆控制裝置。

1 在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **敏捷度與互動** → **協助功能表**。

2 輕觸**協助功能表**開關以啓動，然後輕觸**確定**以啓用單次輕觸模式。

協助性捷徑圖示將在螢幕右下方出現。

3 輕觸**慣用手**以將協助性捷徑圖示移動至方便的位置。

存取協助功能表

協助性捷徑圖示顯示爲懸浮式圖示，以便從任何螢幕均可輕鬆地存取協助功能表。

輕觸協助性捷徑圖示時，圖示會稍微展開且協助功能表出現在圖示上。輕觸上箭頭或下箭頭以移動至其他面板或向上或向下滑動以選擇其他功能表。

使用游標

在協助功能表上，輕觸**游標**。可以在觸控區域上使用小指移動來控制螢幕。在觸控區域上拖動手指以移動游標。此外，也可輕觸螢幕以選擇游標下的項目。

使用以下選項：

- ≪ / ≫：選擇項目或在螢幕上向左或向右滾動。
- ⩓ / ⩔：向上或向下滾動螢幕。
- ✣：將觸控區域移動至另一位置。
- ⊕：放大游標所在的區域。
- ✕：關閉觸控區域。

若要更改游標設定，開啓所有應用程式螢幕，輕觸**設定** → **協助工具** → **敏捷度與互動** → **協助功能表**。然後，自訂**觸控板與游標設定**中的設定。

使用增強的協助功能表

設定裝置以顯示選定應用程式的增强協助功能表。

在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **敏捷度與互動** → **協助功能表** → **助理加強版**，輕觸**助理加強版**開關以啓動，然後選擇應用程式。

用懸浮手勢功能開啟螢幕

使用懸浮手勢功能以透過在裝置頂部的感應器上移動手部來開啓螢幕。可以在不按下按鍵的情況下開啓螢幕。使用此功能時，將裝置放在平整的表面或拿穩裝置以防止其移動。

在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **敏捷度與互動** → **懸浮喚醒**，然後輕觸**懸浮喚醒**開關以啓動。

設定輕觸並按住延時選項

設定輕觸並按住螢幕的辨識時間。

在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **敏捷度與互動** → **輕觸並按住延遲**，然後選擇選項。

互動控制

啓動互動控制模式，以限制在使用應用程式時裝置對輸入的反應。

1 在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **敏捷度與互動** → **互動控制**。

2 輕觸**互動控制**開關以啓動。

3 在使用應用程式時，同時按住首頁鍵和下音量鍵。

4 調整框架大小或圍繞想要限制的區域畫一條線。

5 輕觸**完成**。

裝置顯示限制區域。在觸碰受限制的區域時，此區域將沒有反應且裝置實體按鍵將停用。

若要啓動互動控制模式，同時按住首頁鍵和下音量鍵。

接聽或結束通話

更改接聽或結束通話的方式。

在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **接聽與結束通話**。

選擇所需的方式。

使用單次輕觸模式

當鬧鐘響起或有來電時，輕觸按鈕即可停止鬧鐘或接聽來電，而無需拖動按鈕。

在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具**，然後勾選**單次輕觸模式**。

管理協助工具設定

以檔案儲存協助工具設定

以檔案匯出目前協助工具設定。

在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **管理協助工具** → **匯入/匯出**，選擇匯出選項，然後輕觸**確認**。

匯入協助工具設定檔案

匯入協助工具設定檔案並更新目前設定。

在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **管理協助工具** → **匯入/匯出**，然後選擇匯入選項。選擇要匯入的檔案，輕觸**完成** → **確認**。協助工具設定將根據匯入檔案更新。

分享協助工具設定檔案

透過電子郵件、Wi-Fi Direct、藍牙和更多功能與他人分享協助工具設定檔案。

在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **管理協助工具** → **分享透過**。然後，選擇協助工具檔案並輕觸**完成**。選擇分享方式，然後按照螢幕上的說明分享檔案。

故障排除

聯絡三星服務中心前，請嘗試以下解決方法。某些情形可能不適用於您的裝置。

啟動或使用裝置時，要求您輸入以下其中一種編碼：

- 密碼：啓用裝置鎖定功能後，您必須輸入所設定的裝置密碼。
- PIN 碼：初次使用裝置或啓用 PIN 碼要求後，您必須輸入與 SIM 或 USIM 卡一起提供的 PIN 碼。若要關閉此功能，請使用鎖定 SIM 卡功能表。
- PUK 碼：通常，如果數次輸入錯誤的 PIN 碼，SIM 或 USIM 卡將會被鎖定。您必須輸入服務供應商提供的 PUK 碼。
- PIN2 碼：存取要求 PIN2 碼的功能表時，您必須輸入與 SIM 或 USIM 卡一起提供的 PIN2 碼。如需詳細資料，請聯絡服務供應商。

裝置顯示網絡或服務錯誤訊息

- 所在區域訊號較弱或接收不良時，可能無法接收訊號。請移至另一個區域，然後重試。移動時，可能會反覆出現錯誤訊息。
- 如未申請，則無法存取某些選項。如需詳細資料，請聯絡服務供應商。

裝置無法開啟

- 電池完全放電時，裝置將無法開啓。開啓裝置前，先爲電池完全充電。
- 電池可能未正確插入。重新插入電池。
- 擦拭兩個金色觸點並重新插入電池。

觸控屏反應緩慢或反應不當

- 如果在觸控屏上安裝了保護蓋或可選配件，觸控屏可能無法正常工作。
- 如果在觸碰觸控屏時佩戴手套、手不乾淨，或用尖利物體或指尖輕觸螢幕，觸控屏可能會發生故障。
- 在潮濕條件或沾到水時，觸控屏可能會出現故障。
- 請重新啓動裝置，以清除任何暫時的軟件錯誤。
- 請確認裝置軟件已更新到最新版本。
- 如果觸控屏遭刮傷或損壞，請造訪三星服務中心。

裝置畫面靜止不動或出現嚴重錯誤

如果裝置畫面靜止不動或當機，您需要關閉應用程式或重新插入電池並開啓裝置才能恢復功能。如果裝置畫面靜止不動且無回應，同時按住電源鍵和下音量鍵超過 7 秒以重啓。

如此問題仍不能解決，執行重設爲原廠設定。在所有應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **備份與重設** → **重設爲原廠設定** → **重設裝置** → **全部刪除**。執行重設爲原廠設定操作前，請記得對儲存於裝置中的所有重要數據製作備份複本。

如果問題仍然未得到解決，請聯絡三星服務中心。

電話無法接通

- 確保已存取正確的蜂窩網絡。
- 確保未針對正在撥打的電話號碼設定通話限制。
- 確保未針對來電號碼設定通話限制。

通話時對方無法聽到您的聲音

- 確保没有蓋住內建話筒。
- 確保話筒靠近嘴部。
- 如果使用耳機，確保耳機連接正確。

通話時出現回音

按下音量鍵調整音量或移動至其他區域。

蜂窩網絡或互聯網經常斷線或音質很差

- 確保未遮蔽裝置的內置天線。
- 所在區域訊號較弱或接收不良時，可能無法接收訊號。由於服務供應商的基站問題，可能遇到連線故障。請移至另一個區域，然後重試。
- 在移動中使用裝置時，由於服務供應商網絡的問題，無線網絡服務可能被停用。

電池圖示爲空

電量不足。給電池充電或更換電池。

電池未正常充電 (適用于三星認可的充電器)

- 確保充電器正確連接。
- 如果電池兩極不乾淨，電池可能無法正常充電或裝置可能關閉。擦拭兩個金色觸點並重新給電池充電。
- 某些裝置中的電池不可由用户更換。若要更換電池，請造訪三星服務中心。

電池耗盡的速度比購買之初更快

- 將電池暴露在極冷或極熱的溫度條件下時，可使用電量可能會減少。
- 使用收發訊息功能或某些應用程式 (例如遊戲或互聯網) 時，電池消耗更快。
- 電池屬於消耗品，隨著時間的推移，可使用電量將會變短。

感覺裝置在發熱

當您使用需要更多電力的應用程式，或較長時間使用裝置上的應用程式時，或會感覺裝置在發熱。這屬正常現象，不會影響裝置的使用壽命或效能。

啟動相機時出現錯誤訊息

本裝置必須擁有足夠的可用記憶體和電力以操作相機應用程式。若在啓動相機時收到錯誤訊息，請嘗試下列步驟：

- 爲電池充電或使用充飽電力的電池更換原電池。
- 將檔案傳輸至電腦或刪除裝置上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 重新開啓裝置。若嘗試這些提示之後仍無法正常使用相機應用程式，請聯絡三星服務中心。

相片質素比預覽效果差

- 相片的質素可能有所不同，視乎周遭環境和您使用的攝影技巧而定。
- 如果在黑暗的區域、在夜間或室內拍照，圖像可能出現雜訊，亦可能失焦。

開啟多媒體檔案時出現錯誤訊息

如果在裝置上開啓多媒體檔案時收到錯誤訊息或無法播放，嘗試以下操作：

- 將檔案傳輸至電腦或刪除裝置上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 確保音樂檔案不受數位版權管理 (DRM) 的保護。若該檔案受數位版權管理 (DRM) 的保護，請確保擁有適當的授權或金鑰以播放檔案。
- 確保裝置支援檔案格式。如果不支援某種檔案格式，如 DivX 或 AC3，安裝支援該格式的應用程式。若要確保您的裝置支援的檔案格式，請瀏覽 www.samsung.com/hk。

- 您的裝置支持透過本裝置拍攝的相片和影片。透過其他裝置拍攝的相片和影片可能無法正常工作。
- 您的裝置支持由網絡服務供應商或其他服務供應商授權的多媒體檔案。互聯網上傳播的某些內容 (例如鈴聲、影片或螢幕牆紙) 可能無法正常工作。

找不到其他藍牙裝置

- 確保裝置上的藍牙無線功能已啓動。
- 確保要連線的裝置已啓動藍牙無線功能。
- 確保您的裝置和其他藍牙裝置位於最大藍牙範圍內 (10 m)。

若上列步驟無法解決問題，請聯絡三星服務中心。

將裝置連接至電腦時無法建立連線

- 確保使用的 USB 纜線與裝置相容。
- 確保電腦已安裝適當的驅動程式，並且驅動程式已更新。
- 如果您是 Windows XP 用户，請確保您的電腦已安裝 Windows XP Service Pack 3 或更高版本。
- 確保電腦已安裝 Samsung Kies 或 Windows Media Player 10 或更高版本。

裝置無法找到您的目前位置

GPS 訊號在某些位置可能受阻，例如室內。設定裝置以透過使用 Wi-Fi 或流動網絡在這些條件下尋找您的目前位置。

儲存於裝置中的數據已丟失

務必對儲存於裝置中的所有重要數據進行備份。否則，如果數據損壞或丟失，您將無法復原數據。對於因儲存於裝置中的數據丟失所造成的損害，三星概不負責。

機殼外圍的小隙

- 此小隙是必不可少的製造工藝，且部件可能會發生輕微顫動或震動。
- 隨著時間過去，部件間的摩擦可能會使此隙稍微擴張。

版權

版權 © 2014 Samsung Electronics

本手冊受國際版權法保護。

未經 Samsung Electronics 事先書面許可，不得以任何形式或方式 (電子或機械) 複製、分發、轉譯或傳播本手冊中的任何內容，包括影印、錄製或存儲在任何儲存裝置和檢索系統中。

商標

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 標誌是 Samsung Electronics 的註册商標。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 在全球的註册商標。
- Wi-Fi®、Wi-Fi Protected Setup™、Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™、Wi-Fi Direct™、Wi-Fi CERTIFIED™ 和 Wi-Fi 標誌是 Wi-Fi Alliance 的註册商標。
- 其他所有商標和版權的所有權歸各自擁有人擁有。